

大画面スリムクロック

MODEL: KH-01

取扱説明書・保証書付


- コンパクトなスリムボディ
- 見やすい大画面表示
- 月日、時分、アラーム、温度の一括画面表示
- 2つの時刻にアラームを同時に設定可能
- デュアルタイム(2都市時刻表示)機能
- 指定の日までの日数を表示するカウントダウン機能

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

【ご注意】

表面アルミ部分に商品への傷を防ぐための保護ステッカーが貼られています。四隅の部分より剥がしてからご使用ください。

各部の名称

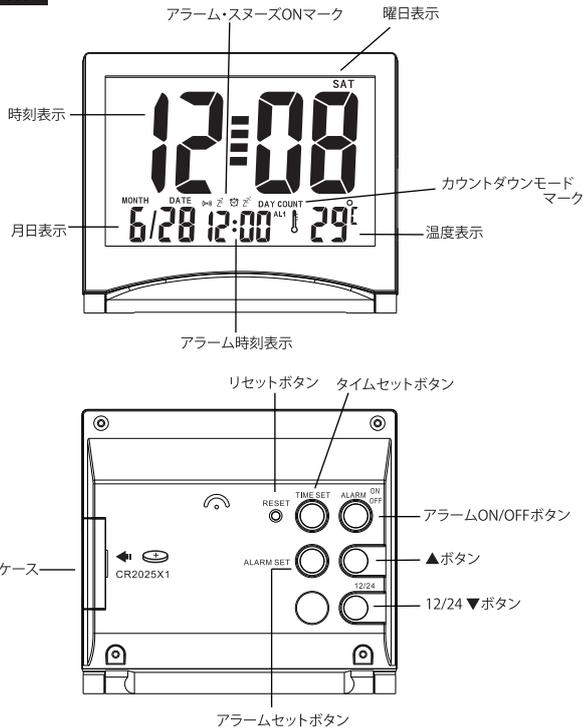

時刻・カレンダーの合わせかた

設定の前に必ずリセットボタンを押してリセットしてください。

- ①タイムセットボタンを2秒以上押し続けると「時」が点滅します。
- ②▲または▼ボタンを押して「時」を設定します。
- ③タイムセットボタンを押すと「分」が点滅します。
- ④▲または▼ボタンを押して「分」を設定します。
- ⑤タイムセットボタンを押すと時刻表示部分が西暦表示に変わり「年」が点滅します。
- ⑥▲または▼ボタンを押して「年」を設定します。
- ⑦タイムセットボタンを押すと「月」が点滅します。
- ⑧▲または▼ボタンを押して「月」を設定します。
- ⑨タイムセットボタンを押すと「日」が点滅します。
- ⑩▲または▼ボタンを押して「日」を設定します。
- ⑪タイムセットボタンを押すと点滅が終了し、時刻・カレンダー設定完了です。

お知らせ

- ・時刻、カレンダー設定後、12/24▼ボタンを押すと、12時間制または24時間制を切り替えることができます。
- ・12時間表示の時は、午後になると「P」が表示されます。
- ・正しく年月日を設定すると、自動的に曜日を算出して表示します。
- ・時刻・カレンダーの設定中(点滅状態)にアラームボタンを押したり、もしくは30秒間放置すると設定は完了しないまま、通常表示に戻ります。

アラーム時刻の合わせかた

アラームを2つの時刻に同時に設定することができます。

- ①画面下部に「AL1」が表示されている時に、アラームセットボタンを2秒以上押し続けるとAL1(アラーム1)の「時」が点滅します。
- ②▲または▼ボタンを押して「時」を設定します。
- ③アラームセットボタンを押すと「分」が点滅します。
- ④▲または▼ボタンを押して「分」を設定します。
- ⑤アラームセットボタンを押すと、液晶右下の数字が点滅します。
1～8の8種類からアラーム音を選んでください。
- ⑥アラームセットボタンを押して通常表示に戻してください。
- ⑦アラーム1のセットが完了すると☺が表示されます。
※AL1のアラーム音の選択時に表示される「0」は無音となります。
1～8の8種類から選んでください。

アラーム2を設定する場合

- ①画面下部に「AL2」と表示するまでアラームセットボタンを数回押してください。
- ②アラームセットボタンを長押しすると「時」が点滅するので、上記の手順(AL1と同様)で設定してください。
- ③アラーム2のセットが完了すると☹が表示されます。
※AL2のアラーム音の選択時に表示される「9」は無音となります。
1～8の8種類から選んでください。
※スヌーズモード(二度寝防止)にしたい場合はアラームON/OFFボタンを押して画面上にZ¹やZ²を表示させてください。
AL1はZ¹、AL2はZ²と表示されます。

ご注意

- ・アラームの時間設定時には、午前と午後の設定をよくご確認ください。
12時間表示時、午後の場合は「P」と画面に表示が出ます。

お知らせ

- ・アラームをオフにするにはアラームON/OFFボタンを押します。
アラームをオフにすると画面上の☺や☹が消えます。
- ・アラームの設定中(点滅状態)に、アラームON/OFFボタン、タイムセットボタンを押したり、もしくは30秒間放置すると設定は完了しないまま、通常表示に戻ります。

アラーム設定時刻になると...

セットされた時刻になるとアラームが鳴ります。(1分間)
本体裏のいずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります。
(翌日同時刻に再度鳴ります。)

スヌーズモードに設定している場合、5分ごとにアラームが鳴ります。

アラームが鳴っている時に、

- ①▲ボタンを押すとアラーム音が止まり、5分後に再度アラームが鳴ります。
- ②▲以外のボタンを押すとアラーム音が止まり、スヌーズは解除されます。
(翌日同時刻に再度鳴ります。)

再びアラーム音が鳴らないようにするには、アラームON/OFFボタンを押してアラームマーク、スヌーズマークを消し、アラームをオフにしてください。

2都市時刻表示

他の都市の時刻を表示させるには

- ①画面下部に「Dual Time」と表示するまでアラームセットボタンを数回押してください。
- ②アラームセットボタンを長押しすると「時」が点滅するので表示させたい都市の時刻に合わせてください。(分は設定できません。)

お知らせ

- ・通常表示時にアラームセットボタンを押すことで、「AL1」「AL2」「Dual Time」の表示を切り替えることができます。

カウントダウン機能の設定方法

現在の日付から指定した日付までの日数を表示させることができます。
(最大3,000日)

- ①タイムセットボタンを押して“DAY COUNT”を表示させてください。
- ②タイムセットボタンを2秒以上押し続けると現在の「時」が点滅します。
- ③その状態でアラームON/OFFボタンを押してください。「年」が表示され点滅します。
- ④▲または▼ボタンを押して指定したい「年」に合わせてください。
- ⑤タイムセットボタンを押すと「月」が点滅します。
- ⑥▲または▼ボタンを押して「月」を設定します。
- ⑦タイムセットボタンを押すと「日」が点滅します。
「日」を合わせたらタイムセットボタンを押して設定完了です。

ご注意

- ・現在の日付から3,000日を超える場合はエラー表示(E r r)が出ます。

お知らせ

- ・タイムセットボタンを押すことで通常表示とカウントダウンモードを切り替えることができます。
- ・カウントダウンモードでは指定日の年月日と、その日までの日数が表示されます。

使用場所・お手入れ方法

■使用場所

- つぎのような所では、使わないでください。
- 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。
 - 温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日光が当たる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や熱が当たる所、そのほか火気に近い所。
 - 浴室など湿気の多い所。
 - 強い磁気や振動がある所。
 - 電波ノイズを発生させるものの近く。

■お手入れ方法

日常の手入れの仕方。

- わくをふくときは、湿ったやわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ばさしてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
- 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。

電池について

- 使用電池／CR2025×1個
 - 電池が消耗すると表示が薄くなるなど、正確に作動しなくなりますので、新しい電池と交換してください。電池フタを開けて+を正しくセットしてください。
- ※付属の電池は、工場出荷よりテスト用として入れられているモニター電池です。

※電池交換をした時は必ず、リセットボタンにクリップの先などで押して初期設定状態にして、再度時刻のセットをしてください。

警告

●電池について

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破裂などのおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- ①⊕⊖を正しく入れてください。
- ②電池を取り替えるときは、指定の新しい電池とすべて交換してください。
- ③この電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- ④電池に直接ハンダ付けしないでください。
- ⑤直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- ⑥時計が止まったり、時計を使わないときは、電池をはずしてください。
- ⑦時計に添付の電池は工場出荷時よりつけられていますので、電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

液晶パネルについて

- 液晶パネルが破損した場合、ガラス及び中の液晶には十分に注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- 皮膚に付着した場合、付着物をふき取り、水で流し、石けんで良く洗浄してください。
- 目に入った場合、きれいな水で良く洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合、きれいな水で良く口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなる場合があります。