

フォトフレームクロック

MODEL: NP-604


取扱説明書(保証書付)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきま
すようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、
必要に応じてご覧ください。


内容物を確認する

- 商品本体 (1台)
- 単4乾電池×2個(テスト電池)
- 取扱説明書/保証書(本紙)

各部の名称

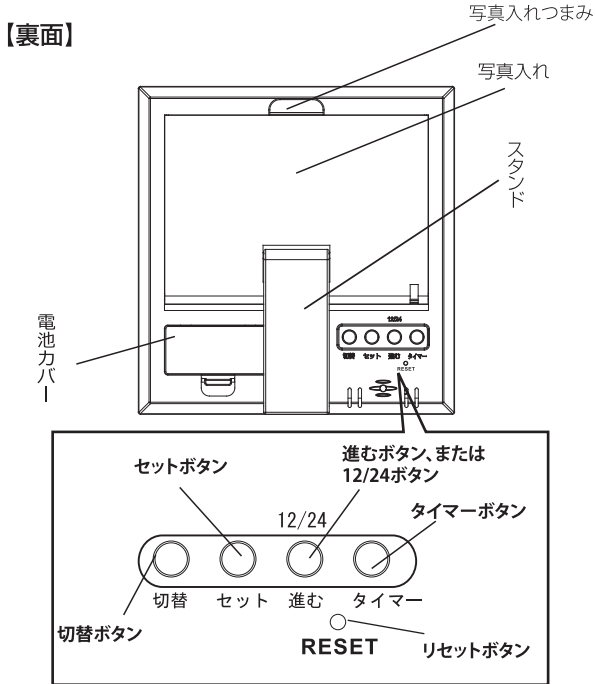

【液晶画面】

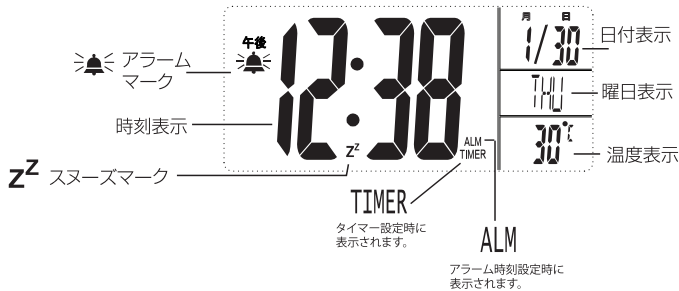

使用方法

裏面の“電池カバー”を開け、絶縁シートを抜いてください。
メロディーが流れます。“電池カバー”をもとに戻してください。

※電池交換を時は必ずリセットボタンをクリップの先などで
押し初期設定状態にし、再度時刻のセットをしてください。

写真の入れ方

裏面の“写真入れつまみ”を手前に開けて写真を入れてください。写真の
サイズは8.9cm×12.7cmです

時刻設定方法

1. “セットボタン”を押すと“時”が点滅しますので“進むボタン”を押して“時”
を設定してください。
※“進むボタン”を長押しすると早く数字を進めることができます。
2. “セットボタン”を押すと“分”が点滅しますので
“進むボタン”を押して“分”を設定してください。
3. “セットボタン”を押すと“年”が点滅しますので
“進むボタン”を押して“年”を設定してください。
4. “セットボタン”を押すと“月”が点滅しますので
“進むボタン”を押して“月”を設定してください。
5. “セットボタン”を押すと“日”が点滅しますので
“進むボタン”を押して“日”を設定してください。
最後に再び“セットボタン”を押すと設定完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

※ 現在時刻表示時に“進む/12/24ボタン”を押すと
12時間制表示か24時間制表示かを選択出来ます。

タイマー機能

設定した時間がゼロになるまでカウントダウンします。
残り時間ゼロになったときに、アラームでお知らせします。

1. 現在時刻表示時に“タイマーボタン”押すとタイマー
モードに切り替わります。(画面右下に“TIMER”と表示されます。)
2. “セットボタン”を押すと“時”が点滅しますので
“進むボタン”を押して“時”を設定してください。
3. “セットボタン”を押すと“分”が点滅しますので
“進むボタン”を押して“分”を設定してください。
4. “セットボタン”を押すと画面下段中央の数字(00)が点滅します。
この数字は“秒”を表します。“進むボタン”を押して
“秒”を設定してください。最後に再び“セットボタン”を押すと設定完了です。
5. “タイマーボタン”を押すとカウントダウンが
開始されます。再び“タイマーボタン”を押すとカウントダウン
を止めることができます。

※ タイマーが“0”になるとアラームが1分間鳴ります。
裏面のどれかのボタンを押すとアラームは止まります。

※ “切替ボタン”を押すと現在時刻表示に戻ります。

アラーム機能

“切替ボタン”を押してアラーム設定モードにしてください。(画面右下に
“ALM”と表示されます。)“進むボタン”を押して下記の3つの中
からアラームの種類を選択してください。

1. アラームモード(“アラームマーク”のみが点灯。)⇒アラームが設定
された時刻に鳴ります。
2. アラーム&スヌーズモード(“アラームマーク”と“スヌーズマーク”
Z^zが点灯。)⇒アラームが設定された時刻に鳴り、1分後に鳴り止んだ
後も自動的にスヌーズモードに切り替わります。
(スヌーズとはアラームが最初に鳴りはじめてから、一定時間ごとに再びアラームを
鳴らす機能のことで、二度寝を防止するための機能です。)
3. アラームオフモード(どちらも点灯していない場合。)⇒アラームは
鳴りません。

アラーム時刻の設定方法

1. “切替ボタン”を押してアラーム設定モードにしてください。
(画面右下に“ALM”と表示されます。)
 2. “セットボタン”を押すと“時”が点滅しますので“進むボタン”を押して
“時”を設定してください。
- ※ 進むボタンを長押しすると早く数字を進めることができます

裏面に続く

アラーム機能(続き)

3. “セットボタン”を押すと“分”が点滅しますので“進むボタン”を押して“分”を設定してください。
4. “セットボタン”を押すと画面上段右側の数字(60)と“スヌーズマーク”が点滅します。“進むボタン”を押してスヌーズの長さを設定してください。
(例) 5に設定した場合
アラームが止まった後、再び5分後にアラームが鳴ります。
5. “セットボタン”を押すと“1”が点滅します。9つの中から“進むボタン”を押してお好みのアラームを選択してください。
最後に再び“タイムセットボタン”を押すと設定完了です。
“切替ボタン”を押すと通常画面表示に戻ります。

アラームの止め方

1. アラームモード(“アラームマーク”のみが点灯)
 - 何も押さずに1分後に鳴り止んだ場合。
→24時間後に再び鳴ります。
 - 裏面のいずれかのボタンを押してアラームを止めた場合。
→再び24時間後に再び鳴ります。
2. アラーム&スヌーズモード(“アラームマーク”と“スヌーズマーク”が点灯)
 - 何も押さずに1分後に鳴り止んだ場合。
→上記4. で設定した分後に再びアラームが鳴ります。(スヌーズ)
 - “セットボタン”を押してアラームを止めた場合
→(スヌーズが解除され)24時間後に再び鳴ります。
 - セットボタン以外のボタンを押してアラームを止めた場合。
→上記4. で設定した分後に再びアラームが鳴ります。

※スヌーズが作動するのは3回までです。

※スヌーズ機能を使わない場合にはアラーム設定モード時に“進むボタン”を押して“アラームモード”に設定してください。

※“アラームマーク”が点灯していないとアラームは鳴りません。
必ず“アラームマーク”を点灯させてください。

※アラームを鳴らしたくない場合には同じようにアラーム設定モード時に“進むボタン”を押して“アラームマーク”を消してください。

注意

- 液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
 - 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください
- (1) 口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- (2) 目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低15分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。
製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
 - 極端な低温や高温な場所および湿度やほこりの多い場所に設置しないでください。
 - 製品を分解・改造などしないでください。
 - 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使い切った電池は本体から取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
 - 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中への投入などしないでください。

温度について

- この商品は室内のみでご使用ください。

ご注意

- ※本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。
- ※温度の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。