

# ワイレスチャージングクロック

## MODEL: QA-02

### 取扱説明書（保証書付き）

この度はアデッソ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。

### はじめに

#### 内容物の確認

- 本体 x 1
  - アダプター x 1
  - テスト用ボタン電池 CR2032 x 1
  - 取扱説明書 / 保証書（本紙）（本保証書は日本国内のみ有効です。）
- ※ボタン電池はバックアップ用電池です。ご使用いただくことでアダプターを抜いても時刻、日付等の設定がリセットされません。ボタン電池のみでの使用はできません。

### Qi(チー)とは

- 本製品は電磁誘導技術を活用したワイレス充電器付きクロックです。「Qi」に準拠したスマートフォンを置くだけで充電できます。（本製品はワイレス充電の規格である「Qi」に準拠しています。）



「Qi(チー)」はワイレス充電の規格です。


ワイレスパワーコンソーシアム(WPC)が策定したワイレス給電の国際標準規格です。Qi規格対応のスマートフォンを充電できます。

#### 対応機器


5WのQi規格充電に対応したスマートフォンに限ります。スマートフォンケース装着の場合、材質や厚み(3mm以上)で充電できない場合があります。本製品はQi(チー)規格に準拠しておりますが、すべてのQi規格機器との互換性を保証するものではありません。

### 各部の名称と機能


天面

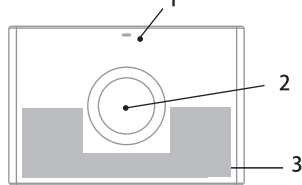


底面

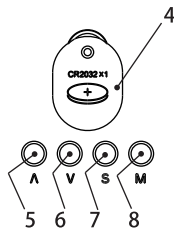

側面 / 背面

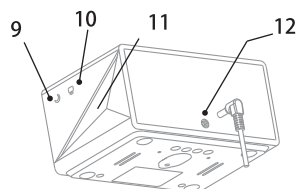

液晶画面

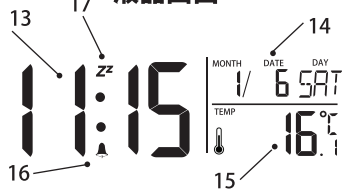

1. 充電ランプ：充電中は赤く点灯します。
2. 充電部：この部分の Qi マークの上に充電する機器を置きます。
3. スヌーズボタン：天面の上記の図で塗られている部分をアラームが鳴っている最中に押すとスヌーズモードに切り替わります。
4. ボタン電池カバー：開閉にはドライバーが必要です。
5. **▲**ボタン：設定時に数字を増加させる際に使用します。通常時刻表示時に押すと 12 時間制表示か 24 時間制表示を切り替えられます。
6. **▼**ボタン：設定時に数字を減少させる際に使用します。
7. **S**ボタン：時刻、日付、アラーム時刻を設定する際に使用します。
8. **M**ボタン：時刻表示 / アラーム設定表示を切り替える際に使用します。
9. **☺**ボタン：ベッドランプの明るさを切り替える際に使用します。
10. **☺**ボタン：画面表示の明るさを切り替える際に使用します。
11. ベッドランプ (両側面)
12. アダプター差し込み口
13. 時刻表示
14. 日付表示
15. 温度表示
16. **▲**：アラーム時刻を設定する際に表示されます。アラームがオンの時、両端に 2 本の線が表示されます。
17. **ZZ**：スヌーズモード時に表示されます。

### 使用方法

#### アダプターを接続する

1. 付属のアダプターを背面のアダプター差し込み口に奥まで挿入して下さい。
2. コンセントに接続すると液晶が表示されます。(12:00 1/1 MON)

#### 充電する (対応機器のみ)

1. 充電部の Qi マークの上に充電する機器を置きます。
  2. 充電ランプが赤く点灯するのを確認してください。
- ※ 対応していない機器を置くと充電ランプが赤く点滅します。  
正しい位置に置かれていないと充電できていない場合があります。

#### ☺ ボタンについて

- ☺ ボタンを押すとベッドランプの明るさを 4 段階から調節できます。

#### ☺ ボタンについて

- ☺ ボタンを押すと画面表示の明るさを 4 段階から調節できます。

### 時刻設定方法

1. **S** ボタンを押すと時が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンで時を設定してください。(長押しすると早く進みます。)
2. **S** ボタンを押すと分が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンで分を設定してください。
3. **S** ボタンを押すと年が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンで年を設定してください。
4. **S** ボタンを押すと月が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンで月を設定してください。
5. **S** ボタンを押すと日が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンで日を設定してください。
6. 最後にもう一度 **S** ボタンを押すと設定完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

※ 通常時刻表示時に **▲** ボタンを押すと 12/24 時間制表示かを切り替えることが出来ます。

### アラームについて

#### アラーム時刻設定方法

1. **M** ボタンを押すとアラーム時刻が表示されます。(時と分の間に **▲** が表示れます。)
  2. **S** ボタンを押すと時が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンでアラーム時刻の時を設定してください。
  3. **S** ボタンを押すと分が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンでアラーム時刻の分を設定してください。
  4. **S** ボタンを押すと「05」が点滅します。**▲** ボタンまたは **▼** ボタンで「05」・「10」・「15」・「20」・「25」・「30」分の中からスヌーズの間隔を選択してください。(例：「15」を選択した場合)アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すと 15 分後に再びアラームが鳴ります。
- ※ スヌーズとはアラームが最初に鳴りはじめてから、二度寝を防止のため一定時間ごとに数回鳴らす機能の事です。
5. 最後にもう一度 **S** ボタンを押すと設定完了です。

#### アラームオン / オフについて

- アラーム時刻を設定してもアラームがオフになっているとアラームは鳴りません。アラームをオンにするにはアラーム時刻が表示されている時に(時と分の間に **▲** が表示)、**▲** ボタンを押してください。  
**▲** の両端に線が表示されます。アラームをオフにするには **▲** ボタンを押して線を消してください。



#### スヌーズについて

- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すとスヌーズモードに切り替り、(スヌーズモード中は液晶画面上に **ZZ** が点灯します。)設定した間隔後に再び鳴ります。(アラーム設定時刻設定方法 4. 参照)
- アラームが鳴っている最中にスヌーズボタンを押さないとスヌーズは作動しません。
- アラームが鳴っている時に何もボタンを押さないと 1 分後に鳴り止みます。この場合スヌーズモードが終わり、翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

#### アラームの止め方

- 底面の 4 つの中のいずれかのボタンを押すとアラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている時に何もボタンを押さないと 1 分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

## 温度表示について

- この商品は室内のみでご使用ください。

※本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。  
※温度の精度誤差による二次災害や損害などについては弊社は一切その責任を負えませんのでご了承ください。

## 仕様

サイズ：80x156x107mm

重量：398g

クォーツ精度：±30 秒

入力：最大 12V/1A

※仕様は予告なく変更する場合があります。

出力：最大 5W

認証規格：Qi

対応機種：5W の Qi 規格ワイヤレス充電に対応した商品

## 充電時間の目安 (0%-100%)

● iPhone 8 約 4 時間

● Sumsung S9 約 3 時間 30 分

## 専用アダプターについて

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

### ⚠ 警 告

1. 付属のACアダプターは本製品専用アダプターです。本製品以外には使用しないでください。故障、発熱、発火の原因となります。
2. ACアダプターをコンセントから引き抜く時は、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき故障、感電、火災の原因となります。
3. ACアダプターやコードの上に重いものをのせたり、改造したりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。
4. コンセント、電源プラグのほこり等は定期的にとってください。ほこり等がたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。ACアダプターを抜き、電源プラグを乾いた布で拭いてください。
5. 長時間使用しない時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
6. 日本国内専用です。海外では使用しないでください。
7. 必ず屋内で使用してください。
8. 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
9. なるべく壁面のコンセントに差し込んでご使用ください。電源プラグを差し込む際、隙間がないよう押し込んでください。  
※必ず付属のACアダプターを使用してください。  
※ご使用中に熱くなることがあります。(異常に熱い場合はコンセントより引き抜き下記にお問い合わせください。)



電源プラグ

## 注意

火災、第三者による行為、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。

### ■使用場所

- つぎのような所では、使わないでください。
  - 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。
  - 温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日光が当たる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や熱が当たる所、そのほか火気に近い所。
  - 浴室など湿気の多い所。
  - 強い磁気や振動がある所。
  - 電波ノイズを発生させるものの近く。

### ■お手入れ方法

- 日常の手入れの仕方。
  - わくをふくときは、湿ったやわらかい布でふいてください。
  - よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾かしてください。
  - ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
  - 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。

### ■液晶パネル

- 液晶パネルが破損した場合、ガラス及び中の液晶には十分に注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
  - 皮膚に付着した場合、付着物をふき取り、水で流し、石けんで良く洗浄してください。
  - 目に入った場合、きれいな水で良く洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
  - 飲み込んだ場合、きれいな水で良く口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。
  - 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
  - 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
  - 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

## 安全上のご注意 / 警告

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

- 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 修理、改造、または分解しないでください。
- 煙が出た、異臭がするなどの異常時はアダプターを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品を逆さまにしたり、湿気の多い場所、風通しの悪い場所、不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品の上に充電する機器以外の物を置かないでください。
- 本製品と充電する機器の間に金属片などを挟まないでください。火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカーをご使用の方はお使いの前に医師と相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
- 磁気弱いキャッシュカードやICカードなどを本製品に近づけないでください。

## アフターサービス・保証規定

- ①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。
  - ②修理を依頼される時  
〈保証期間中は〉
    1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
    2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
      - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
      - (ロ) お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
      - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
      - (ニ) 電池交換
      - (ホ) 本書のご提示がない場合
      - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合  
〈保証期間を過ぎている時は〉  
お買上げの販売店にご相談ください。
  - ③本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。