

ADESSO

# 竹のフォトフレームクロック

MODEL: TP-605

取扱説明書・保証書付

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

## 製品の特徴

- お気に入りの写真をいれ、お楽しみ頂けるフォトフレーム付
- スタンドや壁掛穴付がついているので置いても掛けても使用できます。
- 天然竹を使用。


## フォトフレームの写真取替方法

本体の正面から見て上部に溝がありますので、この部分に爪先を引掛けて PULLの矢印の通りに、写真台座部分を引出してください。


- セットされている写真をご希望の写真にお取替え下さい。(写真サイズは90mm×127mm)
- 写真押さえの厚みに限度がありますのでご注意ください。

## 各部の名称


### 【液晶画面】

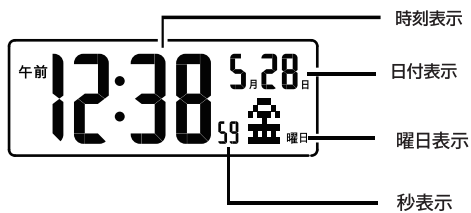

### 【表面】

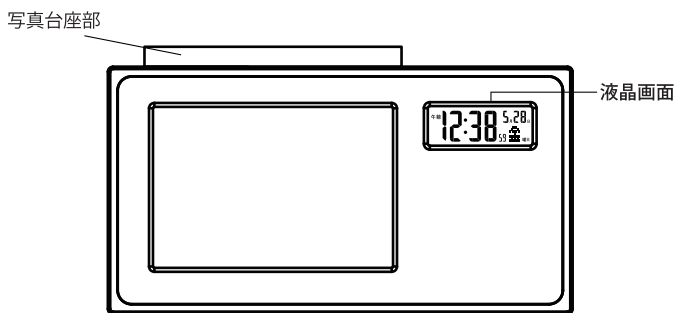

### 【裏面】

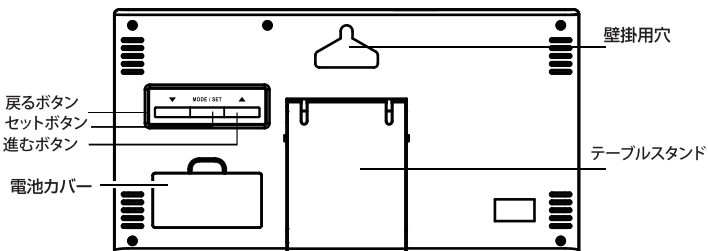

## 手動での時刻の合わせ方

手動時刻設定中は各設定の点滅は約15秒間です。この間にボタン操作をしないと点滅が止まり、通常時刻表示に戻ります。

1. セットボタンを2秒間押しすと年が点滅しますので、進む・戻るボタンを押して年をあわせて下さい。 ※進む・戻るボタンを押し続けると数字が早送り・早戻しします。
2. 次に、セットボタンを押すと月が点滅しますので、進む・戻るボタンを押して月を合わせてください。
3. 再度、セットボタンを押すと日が点滅しますので、進む・戻るボタンを押して日を合わせてください。  
※曜日は日付をセットしたときに自動的に設定されます。
4. 再度、セットボタンを押すと時が点滅しますので、進む・戻るボタンを押して時を合わせてください。(午前・午後表示にお気を付けください。)
5. 再度、セットボタンを押すと分が点滅しますので、進む・戻るボタンを押して分を合わせてください。進む・戻るボタンを押すと秒が“00”秒からスタートしますので秒を合わせてください。  
これで時刻の設定は完了です。

## ご使用上の注意

- 電池が消耗すると時間が合わなくなったり、止まりが生じます。また電池の取替えが遅れますと、液漏れの恐れがあるのもあり、故障の原因となる場合もあります。
- 強い衝撃や振動を与えないでください。時計が止まることもあります。
- 振動、ホコリ、湿気などは避けてお使いください。また直射日光の当たる所、連続的に火花のするような機器(電気ドリル、大型ミキサー、ポンプ、送風機など)の近くに時計を置いたり掛けたりすると変形や時間誤差の原因になる恐れがありますので避けてください
- ケースを分解して内部の機械に触れたりしないでください。時間が狂ったり、故障の原因になります。
- ケースなどの汚れは、石鹸水を浸した布を固く絞ってふき取ってください。
- スプレー式のクリーナーやシンナー、ベンジンなどは絶対に使わないでください。ケースの変色や故障の原因となります。