

卓上用電子計算機 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。



やさしい電卓

アデッソ株式会社
www.e-adesso.co.jp

安全上の注意/使用上の注意

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

1. 電池が消耗したときには必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障の原因になります。
2. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたる場所(窓辺、車内等)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
3. 極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
4. 静電気により一時的に液晶部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
5. 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また落としたり、強いショックを与えないでください。
6. 本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。
7. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
8. お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞って拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
9. 電池と電卓の廃棄方法については、お客様がお住まいになっている地域の自治体の分別方法に従って処理してください。

● 表示画面について

1. 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
2. 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。皮膚の炎症の原因となる場合があります。
3. 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをし、医師に相談してください。
4. 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

● 危険 ⚠ 火中に投げないでください

● 袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因になります。

● 電池の取り扱いについて

1. 使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲み込むことがないようにしてください。特に小さなお子様にはご注意ください。
2. 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
3. 電池は充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

電池交換について

内蔵されているボタン電池が消耗すると、光の弱い場所では表示が薄くなったり、表示しなくなったりします。

■ 電池交換のしかた


- (1) 本体裏面のネジをプラスドライバーで緩め、電池ブタを外します。
古い電池を取り出します。
- (2) 新しい電池の＋を間違えないように完全に押し込みます。
- (3) 電池ブタを閉じ、ネジを締めます。

寿命：約2年

※内蔵電池は、工場出荷時からセットされておりますので、

電池：LR1130×1個

電池の寿命が短いことがあります。

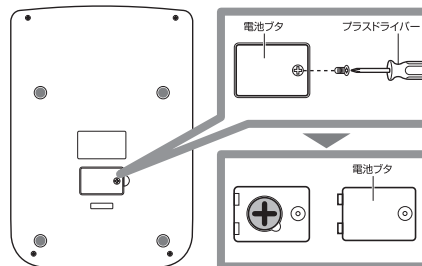

仕 様

対 応 機 種：YD-461
計 算 機 能：加減乗除算、定数計算、パーセント計算、割増・割引計算、開平計算など
電 源：太陽電池＋電池（LR1130）

■ダブルパワーシステム（2電源方式）
本機には太陽電池とボタン電池が内蔵されています。通常は太陽電池により、自然光はもちろん、室内照明の明かりだけでもご使用いただけます。ご使用中に太陽電池に当たる光が遮断されたときや、光の弱いところでは自動的に内蔵されている電池が作動いたします。

■早打ち機能
先に押したキーから指が離れる前に、次のキーを押しても入力を受け付ける機能（キーロールオーバー）。5本の指をフルに使って素早く正確な入力ができるため、入力ミスを防ぎます。

■アングル表示
表示が見やすく傾斜している機種です。

■オートパワーオフ機能
本機は約7分間放置しますと、自動的に電源が切れます。


各部の名称

キーの名称

ON/C	電源オン・クリアキー	電卓内部の数値や計算命令をクリアするときに使います。
CE	クリアエントリーキー	数字キー押しまちがいの訂正するときに使います。
	●数字キー押しまちがいの訂正 例) 12 $\oplus$ 34 CE 45 $=$ $\rightarrow$ 57 押しまちがい 訂正 (12+45=)	
$\oplus$ $\ominus$ $\times$ $\div$	四則演算キー	
	● $\oplus$ $\ominus$ $\times$ $\div$ キー押しまちがいの訂正 例) 5 $\times$ $\div$ 2 $=$ $\rightarrow$ 2.5 押しまちがい 訂正 (5 $\div$ 2=)	
1 ~ 9 0 00 .	置数キー	
$=$	イコールキー	
%	パーセントキー	
$\sqrt{}$	ルートキー	

表 示

液晶表示部

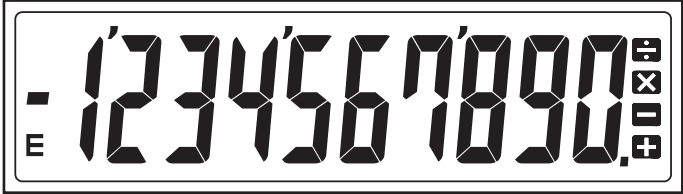

MINUS (−)	マイナスシンボル
ERROR (E)	エラーシンボル

以下 (−)、(E) と省略させていただきます。
計算状態表示：＋・－・×・÷が表示されます。

計算のしかた

ON/Cを押して、表示が0であることを確認してから計算をはじめてください。

計算例	キー操作	表示(答)
■加減乗除算（足す、引く、掛ける、割る）		
72×43+324−210=3210	72 $\times$ 43 $\oplus$ 324 $\ominus$ 210 $=$	3'210.
■定数計算（繰り返し同じ数値を使って計算するのに便利です）		
294×8.4=2469.6 294×6.6=1940.4	294 $\times$ 8.4 $=$ 6.6 $=$	2'469.6 1'940.4
90÷3=30 36÷3=12	90 $\div$ 3 $=$ 36 $=$	30. 12.
■パーセント計算		
割合: 3,000の5%は?	3000 $\times$ 5 %	150.
比率: 5は200の何%?	5 $\div$ 200 %	2.5
割増: 6,500の15%増は?	6500 $\oplus$ 15 %	7'475.
割引: 7,600の25%引きは?	7600 $\ominus$ 25 %	5'700.
■開平計算（表示数値の平方根を求めるときに使います）		
$\sqrt{7\times 8}+\sqrt{9}=10.483314\dots$	7 $\times$ 8 $=$ $\sqrt{}$ $\oplus$ 9 $\sqrt{}$ $=$	10.48331477