

大画面目覚ましクロック

MODEL: CK-01

取扱説明書（保証書付き）

この度はアデッソ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。


はじめに

内容物の確認


- 本体 x 1
- テスト用単四乾電池 x2 個
- 取扱説明書 / 保証書（本紙）（本保証書は日本国内のみ有効です。）

各部の名称と機能


液晶画面

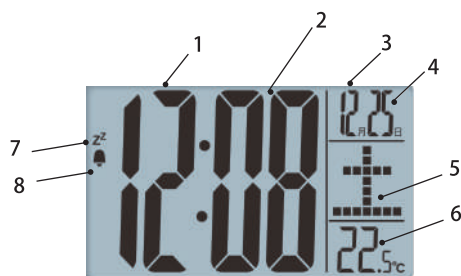

天面

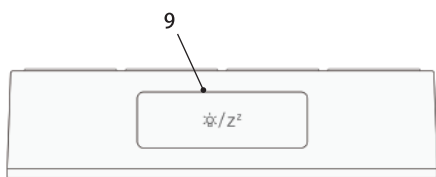

背面

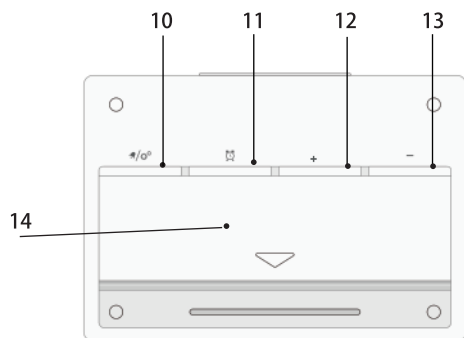

- | | |
|------------|--------------------------|
| 1. 時 | 9. バックライト / スヌーズボタン |
| 2. 分 | 10. 時刻設定 / アラームオン・オフボタン |
| 3. 月 | 11. アラームボタン |
| 4. 日 | 12. + (12/24 時間制切り替えボタン) |
| 5. 曜日 | 13. -ボタン |
| 6. 温度 | 14. 電池フタ |
| 7. スヌーズマーク | |
| 8. アラームマーク | |

使用方法

1. 背面の電池フタを下に引くように開けてください。
2. 付属の単四乾電池 2 個をプラスマイナスの向きに気を付けて入れてください。
3. 電池フタをもとに戻してください。

時刻設定方法

1. 時刻設定ボタンを長押しすると時が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して時を設定してください。（長押しすると早く進みます。）
2. 時刻設定ボタンを押すと分が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して分を設定してください。
3. 時刻設定ボタンを押すと年が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して年を設定してください。
4. 時刻設定ボタンを押すと月が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して月を設定してください。
5. 時刻設定ボタンを押すと日が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して日を設定してください。
6. 最後にもう一度時刻設定ボタンを押すと設定完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

※ 通常時刻表示時に+を押すと 12/24 時間制表示かを切り替えることが出来ます。

※ 何もボタンを押さないと 20 秒ほどで点滅が終わります。

アラームについて

アラーム時刻設定方法

1. アラームボタンを押すとアラーム時刻が表示されます。（温度表示部に“AL”と表示されます。）
2. アラームボタン長押しするとアラーム時刻の時が点滅します。++ボタン、または-ボタンを押してアラーム時刻の時を設定してください。（長押しすると早く進みます。）
3. アラームボタンを押すと分が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押してアラーム時刻の分を設定してください。
4. 最後にアラームボタンを押すと設定完了です。もう一度アラームボタンを押すと現在時刻表示に戻ります。

※ アラーム時刻が表示されているとき、何もボタンを押さないと 20 秒ほどで現在時刻表示に切り替わります。

アラームオン / オフについて

- アラーム時刻を設定してもアラームがオフになっているとアラームは鳴りません。アラームをオンにするには現在時刻表示、またはアラーム時刻表示時に時刻設定 / アラームオン・オフボタンを押すとアラームマークが表示されます。アラームをオフにするには時刻設定 / アラームオン・オフボタンを押してアラームマークを消してください。



アラームの止め方

- 背面の 4 つの中の内いずれかのボタンを押すとアラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている時に何もボタンを押さないと 2 分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

スヌーズについて

- アラームが鳴っている時にバックライト / スヌーズボタンを押すとスヌーズモードに切り替え、（スヌーズモード中は液晶画面上にスヌーズマーク Zz が点灯します。）5 分後に再びアラーム鳴ります。
- アラームが鳴っている最中にバックライト / スヌーズボタンを押さないとスヌーズは作動しません。
- アラームが鳴っている時に何もボタンを押さないと 2 分後に鳴り止みます。この場合スヌーズモードが終わり、翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

バックライトについて

天面のバックライト / スヌーズボタンを押すとバックライトが点灯し、暗い場所でも液晶表示が見えます。5 秒間ほどで消灯します。

温度表示について

- この商品は室内のみでご使用ください。

注意

※本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。

※温度の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

故障かな?と思ったら

●表示が出ない

- 電池の入れ方が逆になっていませんか？
➡電池の⊕⊖を正しく入れなおしてください。
- 電池が消耗していませんか？
➡新しい電池に取り替えてください。

●アラーム音が鳴らない

- アラームがオフに設定されていませんか？
➡アラームマークが表示されていることを確認してください。

⚠ 注意

- 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
 - 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください
- (1) 口に入った場合はすぐにうがいをし、医師に相談してください。
- (2) 目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。
- 製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 極端な低温や高温な場所および湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
 - 製品を分解・改造などしないでください。
 - 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使い切った電池は本体から取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
 - 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

◆ 液晶パネルについて

- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線や縞模様など発生することがありますが故障ではありません。しばらくすると元にもどります。

⚠ 警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中への投入などしないでください。