

目覚ましクロック

MODEL: AS-25

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください

※本書は日本国内においてのみ有効です。

内容物を確認する

- 商品本体 (1台)
- 単3乾電池×1個(テスト電池)
- 取扱説明書/保証書(本紙)

商品仕様


稼働クオーツ	: 平均月差±2.0秒
使用温度範囲	: 0℃~50℃
アラームの長さ	: 30分から60分
スヌーズ	: 約4分間
電池寿命	: 約1年間

各部の名称


前面

カバーについて

前面のカバーは時計使用時はスタンドとしてご使用できます。持ち運ぶ際にはカバーを閉めてください。

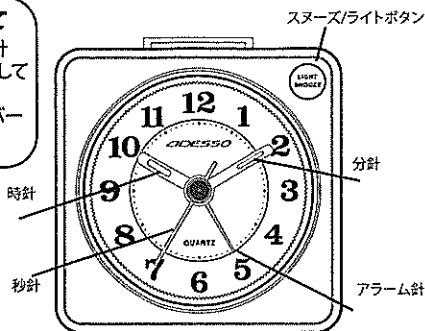

裏面

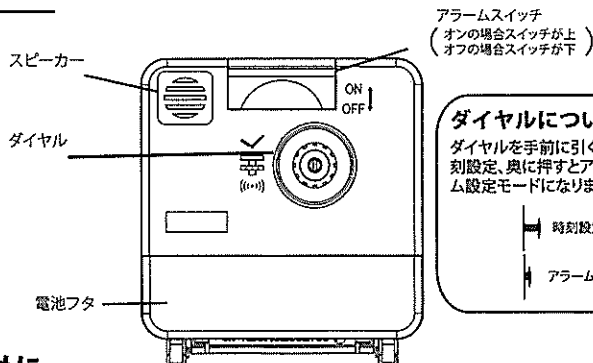


アラームスイッチ
(オンの場合スイッチが上
オフの場合スイッチが下)

ダイアルについて
ダイアルを手前に引くと時刻設定、奥に押すとアラーム設定モードになります。

時刻設定
アラーム設定

はじめに

- 裏面の“電池フタ”を開け、付属の単3電池を1個入れてください。秒針が回り始めます。“電池フタ”を元に戻してください。前面のカバーを開けてください。

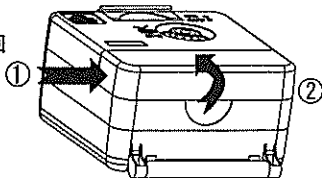

電池フタを横から押さえてから、底面の半円部分を下から引き上げるように開けてください。

手動での設定方法

- “ダイアル”を手前に引き出して、現在の時刻になるまでダイアルを回してください。時計回りでも反時計回りにも回せます。(秒針は設定中も動き続きます。)

アラーム設定方法

- “ダイアル”を奥に押し、“アラーム針”をダイアルを回してアラームを鳴らしたい時刻まで回してください。

アラームのオン/オフについて

アラームを使用する場合は必ず“アラームスイッチ”を上に引き上げてオンにしてください。アラームがオフになっているとアラームは鳴りません。

アラームの鳴る時刻について

アラームが鳴る時刻はアナログ時計の特性上、セットした時刻から約前後5分ずれてしまう場合があります。

(例) 7時にセットした場合、6時55分から7時05分の間。

アラームの止め方

アラームが鳴っている時に“アラームスイッチ”をオフ(下に押し)にするとアラームが止まります。

アラームは何もボタンを押さないと30-60分後に自動的に鳴り止みます。アラームスイッチがオンのままだと12時間後に再びアラームが鳴ります。

スヌーズについて

アラームが鳴っている時に正面右上の“スヌーズ/ライトボタン”を押すとスヌーズ機能が作動します。アラームは再び約4分後に鳴ります。スヌーズをOFFするには天面の“アラームスイッチ”を下に押しつけてください。

ライトについて

“スヌーズ/ライトボタン”を押すと前面左上のライトが点灯し、暗い場所でも時刻を見ることが出来ます。

故障かな?と思ったら

アラーム音が鳴らない

- アラームがオフになっていませんか?
- ➔ “アラームスイッチ”が上になっていることを確認してください。

時刻が合っていない

- 電池が消耗していませんか?
- ➔ 新しい電池に取り替えてください。電池は1年に1回必ず交換してください。

警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手が届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中への投入などしないでください。
- 極端な低温や高温な場所および湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
- 製品を分解・改造などしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池の蓋を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での蓋説はおやめください。

アフターサービス・保証規定

①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。

②修理を依頼される時
(保証期間中は)

- 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (ニ) 電池交換 (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

(保証期間を過ぎている時は)

お買上げの販売店にご相談ください。

③本書は日本国内においてのみ有効です。

④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。