

ADESSO

ダブルアラーム電波時計

MODEL : DA-33


取扱説明書・保証書付

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

本製品の特長

- 時刻合わせの不要の電波時計
 - 簡単セット可能なアラーム機能で目覚ましにピッタリ、2つの時間に設定可能
 - 夜間でも見やすいグリーンバックライト
- ※本製品は日本国内用です。海外での使用には適していません。

各部の名称

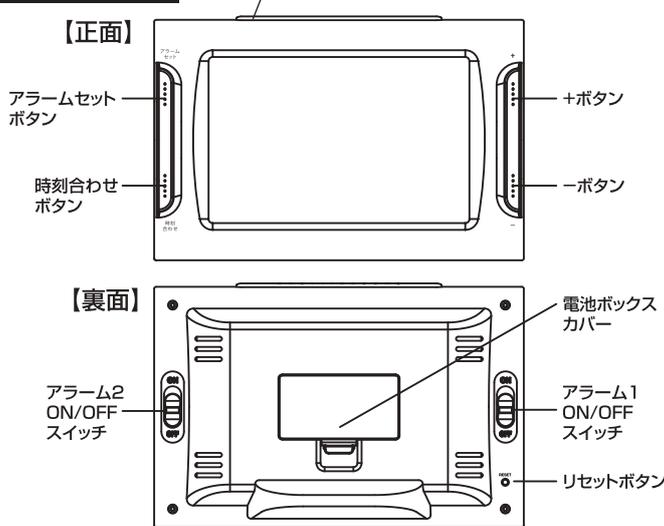

【液晶画面の説明】



【アラーム設定表示】



使用方法

1. 電池ボックスカバーを開けて、単3電池2個を⊕⊖の向きを間違えないようにセットしてください。(絶縁体で止めてある場合は抜いてください。)電池フタを元に戻してください。
 2. 電波受信マークが点滅します。電波を受信すると、マークの点滅が終了し、現在の正しい時刻を表示します。通常5~10分程度で正確な時刻を受信しますが、場所、電波状況によっては時間がかかることがあります。
- 受信に失敗した場合
1. 受信に失敗すると、電波受信マークが消灯します。+-ボタンを同時に長押しすると、再度電波マークが点灯しますので、電波受信するまでお待ちください。
 2. 数回電波受信を繰り返しても受信しない場合、ご使用の場所が電波の受信づらい場所の可能性が考えられます。その場合、次項の手順に従って手動で時刻・日付合わせを行なってください。その場合クォーツ精度で動作します。

手動での設定方法

- 電波を自動受信できなかったときは、手動で時刻・日付を合わせることができます。この場合時計はクォーツ精度で動作します。
1. 電波受信マークが点滅しているときは、+-ボタンを同時に長押しして消灯させてください。
※電波を受信しようとしている途中は設定できません。
 2. 時刻合わせボタンを長押ししてください。
 3. 時刻表示の「年」が点滅するので、+-ボタンを押して、現在の「年」に合わせてください。
 4. 次に時刻合わせボタンを押すと、「月」表示が点滅するので、+-ボタンを押して、「月」を合わせてください。
 5. 次に時刻合わせボタンを押すと、「日」表示が点滅するので、+-ボタンを押して、「日」を合わせてください。
 6. 次に時刻合わせボタンを押すと、「時」表示が点滅するので、+-ボタンを押して、「時」を合わせてください。
 7. 次に時刻合わせボタンを押すと、「分」表示が点滅するので、+-ボタンを押して、「分」を合わせてください。
 8. 次に時刻合わせボタンを押すと、設定終了です。秒は手動設定の場合設定できません。
※曜日は自動的に合いますので設定不要です。
- ※セット中に数秒間、何もボタンを押さないでいると通常時刻表示に戻ります。

アラームについて

■アラームのセット方法

この商品は、2つの時刻にアラームを設定できます。アラーム1を平日に、アラーム2を休日などにセットすると便利です。
※電波を受信しようとしている最中は設定できません。

1. 通常表示の時にアラームセットボタンを押すと、液晶左下の「アラーム1」表示が点滅します。+-ボタンを押して、アラームを鳴らしたい時刻に合わせてください。この時ボタンを長押しすると早送りできます。
※時刻合わせと違い、時と分は同時に設定します。
2. 次にアラームセットボタンを押すと、液晶右下の「アラーム2」表示が点滅します。上記「アラーム1」と同じように、アラームを鳴らしたい時刻に合わせてください。設定後、アラームセットボタンを押すと通常表示に戻ります。
※「アラーム1」のみ設定したい場合は、「アラーム2」は設定しないでアラームセットボタンを押してください。
3. 本体裏のアラーム1・2 ON/OFFスイッチをONにします。ONにすると液晶表示にアラームマーク 1 2 が点灯し、アラームが鳴ります。またアラーム1のみ鳴らしたい場合、アラーム2のスイッチをOFFにしてください。アラーム2のみ鳴らしたい場合も同様に、アラーム1のスイッチをOFFにしてください。
アラームをONにすると、液晶表示に設定したアラーム時間が表示されます。
4. スヌーズ(二度寝防止のアラームくりかえしモード)が使用できます。アラーム設定した時刻になりアラーム音がなっているとき、スヌーズ/ライトボタンを押してください。画面上の「1」マークが点滅します。この場合5分後にまたアラームが鳴ります。スヌーズモードを終了したい場合は、スヌーズ/ライトボタン以外のボタンを押して止めてください。翌日の同時刻にまた鳴ります。アラームを完全に解除したい場合は、本体裏のアラーム1・2 ON/OFFスイッチをOFFにしてください。

バックライトについて

スヌーズ/ライトボタンを押すと、グリーンバックライトが点灯します。

温度・湿度表示について

●この商品は室内のみでご使用ください。

ご注意

※本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。
※温度・湿度の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

環境管理アイコンについて

温度と湿度をもとに、お部屋の環境管理に役立つアイコンを表示します。

快適

快適アイコン

お部屋の中の環境が快適な場合に表示されます。

お部屋の中の環境が快適でない場合、快適アイコンが消灯し、 枠だけ表示されます。

その他のアイコン

お部屋の中の環境が快適でない場合、下記図のように快適アイコンが枠だけ表示され、注意が必要な項目が で囲まれます。

※これらの注意表示は、発生を有無を特定するものではありません。あくまでも目安としてお使いください。



電波時計について

●電波修正機能とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

●標準電波とは

福島県の大鷹鳥谷山(おおかたどややま)標準電波送信所(周波数40KHz)と、福岡・佐賀県境の羽金山(はがねやま)標準電波送信所(同60KHz)の2ヶ所から常時送信されています。標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という超高精度の『セシウム原子時計』によるものです。

●電波受信の条件

受信可能地域の目安は、条件により異なりますが各送信所よりおおむね1000kmです。受信範囲内であっても、地形・建物の影響などによる不受信や天候・設置場所・時計の向き・時間帯により受信できない場合があります。

通常は東日本では東局(周波数40KHz)西日本では西局(同60KHz)の電波がより受信しやすいと考えられています。ただし、地域、地形などの影響により、遠い方の送信所の電波を受信する可能性がありますので、受信に失敗した場合はもう一方の送信所からの電波もお試ください。

※標準電波は、送信所の設備点検や落雷などの影響により停波される場合があります。

※電波を受信できない場合は、通常のクォーツ時計として月差±40秒の精度で計時します。



●受信に適している場所、不向きな場所・時間帯について

本製品は、AMラジオと同様に内蔵のレシーバーにより電波を受信するものです。できるだけ、電波の受けやすい窓際もしくは時計体の正面または裏面が送信所の方向に向く場所でご使用下さい。

次のような場所・時間では正確に受信できないことがあります。

- ①鉄筋・鉄骨の建物の中、ビルの谷間、地下。
- ②電波を受信するのに妨げとなるノイズ(妨害波)の影響を受ける場所。
 - ・交通量の多い所、工事現場、電車の架線、高圧線、電波塔、空港の近く。
 - ・テレビ、インバータエアコン、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器近く。
- ③電波が反射されやすく、受信しづらい場所。
 - ・スチール机などの金属製家具の上や近く、金属を使った壁面。
- ④乗り物の中。(自動車、バス、電車など)
- ⑤その他ラジオが受信しにくい場所など。
- ⑥昼間は生活上のノイズが多く発生するため受信がしづらくなります。夜間に受信することをおすすめします。

しい乾電池と交換してください。電池ブタを開けて+を正しくセットしてください。

※付属の電池は、工場出荷よりテスト用として入れられているモニター電池です。

警告

●アルカリ電池について

- ①ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- ②万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

●電池について

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破裂などのおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- ①⊕⊖を正しく入れてください。
- ②電池を取り替えるときは、指定の新しい電池とすべて交換してください。
- ③この電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- ④電池に直接ハンダ付けしないでください。
- ⑤直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- ⑥時計が止まったり、時計を使わないときは、電池をはずしてください。
- ⑦時計に添付の電池は工場出荷時よりつけられていますので、電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

アフターサービス・保証規定

①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。

②修理を依頼される時
(保証期間中は)

- 1.取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
- 2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (ニ)電池交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

(保証期間を過ぎている時は)

お買上げの販売店にご相談ください。

③本書は日本国内においてのみ有効です。

④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

電池について

●使用電池 / 単3乾電池×2本

●アラーム・スヌーズ機能は電池の消耗が激しいので、アルカリ電池のご使用をおすすめします。

●電池が消耗すると表示が薄くなるなど、正確に作動しなくなりますので、新