

ADESSO

デジタル日めくり電波時計

MODEL:KW9256

取扱説明書・保証書付


このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

本製品の特長


昔ながらの日めくりカレンダーを模したデザインの電波時計。

- 時刻合わせ不要の電波時計
- 大きな日付表示で見やすい
- 六曜表示付で日取り決めに便利
- 記念日を設定するとケーキのマークで表示
- 温度、湿度表示付
- アラーム・スヌーズ機能

各部の名称

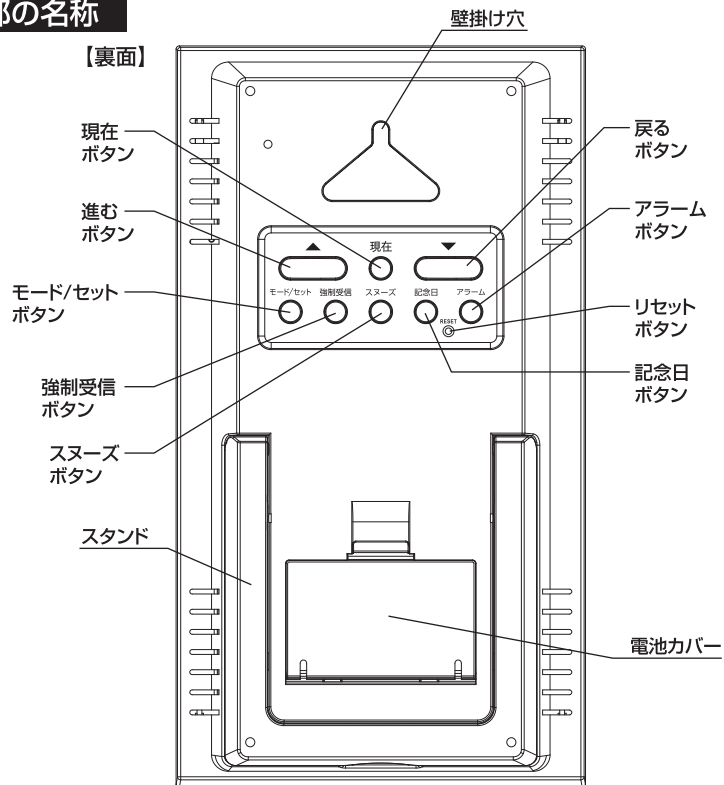

画面上の記号

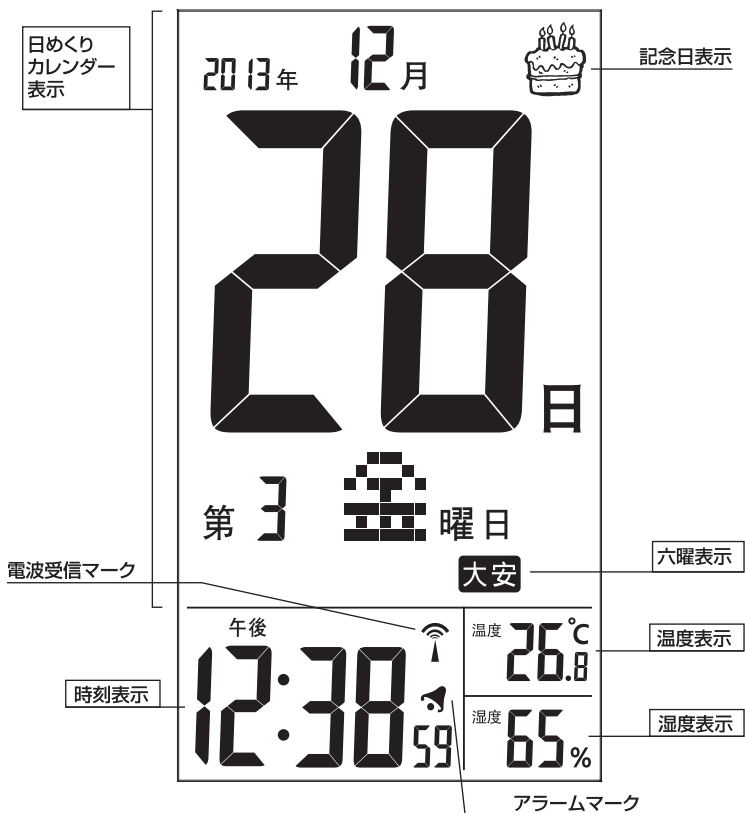

電波受信方法

電波自動受信方法

1. 本体裏面の電池フタを開けて、単3乾電池2個を(+)(-)を間違えないように入れてください。(絶縁紙が入っている場合、はずしてください)画面表示が全点灯します。電池フタを元に戻してください。
2. 本体を窓際などできるだけ電波の受信しやすい場所においてください。電波受信マークが点滅します。
3. 受信が成功した場合は、電波受信マーク が点灯したままになり、日付、時刻が正しく表示されます。受信に失敗した場合は、電波受信マークが消灯し、正しい日付、時刻を表示しません。設置場所、向きなどを変えてもう一度、強制受信ボタンを長押ししてください。(夜間は一般的に受信しやすいです。)

手動での時刻・カレンダーの合わせ方(電波を受信できなかった場合)

●電波を自動受信できなかったときは、手動で時刻・カレンダーを合わせることができます。この場合時計はクォーツ精度で動作します。(電波受信途中はこの操作ができません。強制受信ボタンを長押しして電波受信マークを消灯してください。)

1. モード/セットボタンを長押ししてください。「時」が点滅しますので、▲進む・▼戻るボタンで現在の時に合わせてください。
2. 時を合わせた後、モード/セットボタンを押すと「分」が点滅しますので、▲進む・▼戻るボタンで分を合わせてください。
3. 分を合わせた後、モード/セットボタンを押すと「秒」が点滅しますので、▲進む・▼戻るボタンのどちらかを1回押ししてください。その瞬間から秒表示のカウントが始まります。
4. 秒を合わせた後、モード/セットボタンを押すと西暦の「年」が点滅しますので、▲進む・▼戻るボタンで年を合わせてください。
5. 西暦を合わせた後、モード/セットボタンを押すと「月」が点滅しますので、▲進む・▼戻るボタンで月を合わせてください。(曜日は自動的にセットされます。)
6. 月を合わせた後、モード/セットボタンを押すと「日」が点滅しますので、▲進む・▼戻るボタンで日を合わせてください。

アラームについて

アラーム時刻の設定方法

1. 通常時刻表示の時にモード/セットボタンを1回押しとアラームモードになります。
2. 次に、モード/セットボタンを長押しすると「時」が点滅するので、アラームを合わせたい時間に▲進む・▼戻るボタンで合わせてください。
3. 再度、モード/セットボタンを押すと「分」が点滅するので、▲進む・▼戻るボタンを押して分をセットしてください。
4. 最後にモード/セットボタンを押すと通常表示に戻ります。
5. アラームボタンを押してアラームマーク を表示させると、アラームがONになります。もう一度押すと解除できます。

設定した時刻にアラームが鳴ったら、アラーム音を止めるのには2つの方法があります

1. アラームが鳴ってる時、スヌーズボタン以外のボタンを押すとアラーム音は止まり、アラームマークは表示されたまま翌日の同時刻に再び鳴ります。
2. スヌーズ機能
アラームが鳴ってる時、スヌーズボタンを押すとアラームマーク が点滅表示され、スヌーズ機能が働き、アラーム音が止まります。約5分後に再びアラーム音が鳴ります。この操作は繰返してできます。

記念日の表示と設定について

記念日を最大18日分設定することができます。

1. 記念日ボタンを押します。記念日設定画面が表示されます。
 2. 記念日ボタンを押して記念日番号(第1~第18)を選択します。
 3. 記念日ボタンを長押しすると「切」が点滅するので、▲進む・▼戻るボタンで「入」を選択します。
 4. 次に記念日ボタンを押すと「月」が点滅するので、▲進む・▼戻るボタンで合わせたい「月」を選択します。
 5. 次に記念日ボタンを押すと「日」が点滅するので、▲進む・▼戻るボタンで合わせたい「日」を選択します。
 6. 記念日ボタンを押すと記念日がセットされます。記念日設定が終了したら、現在ボタンを押して完了です。
- 表示を点滅したままにしておくと約15秒後自動的に通常表示に戻ります。
※2月29日を記念日として設定した場合は、うるう年のみ記念日を表示します。
※記念日は年と時刻の設定はできません。
※設定した記念日を表示させない場合は、上記操作3.で「切」を選択してください。

温度・湿度表示について

湿度表示について

- 同じ室内の中でも風通しのよい空気の循環するところと、部屋の隅のように空気が淀んだところでは、湿度はずいぶん違ってきます。
- このように湿度の測定は、非常に困難なためいずれの湿度計についてもその精度の確保には限界があります。このため検定もおこなわれず政令で定める「家庭用計量器」の指定機種にはなっていません。
※この商品は室内のみでご使用ください。

ご注意

※本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。
※温度・湿度の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。