

ADESSO
レターオープナー
MODEL : LP-1500


取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

電池の入れ方

- ①本体側面の電池フタを矢印の方向にあけ、単3乾電池×2本を(+)(-)を間違えないように入れてください。
- ②電池フタを矢印に方向にスライドさせ、閉じてください。

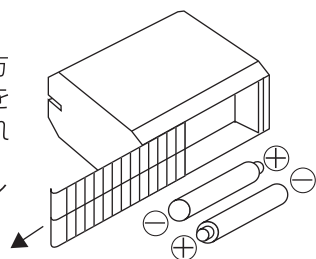

製品仕様

電源 : 単3乾電池×2個


切断幅 : 約2mm

電池寿命 : 約500枚(巾120mm封筒で)

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。



開封の方法

- ①封筒の中身をトントン叩いて、開封しない側に寄せてください。
- ②開封側を差入口より入れ、矢印の方向にすべらせます。自動的にスイッチが入り、ガイドより出ますと開封されております。
(開封切断巾約2mm)

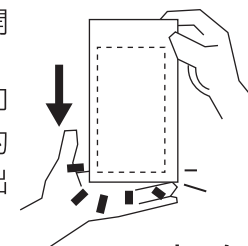

〔ご注意〕

- 封筒は必ず封筒差入口より入れてください。ガイド途中から入れると正しく開封されません。
- 開封途中で無理やり引き抜いたりしますと、故障の原因になります。
- 封筒は必ず1枚ずつ入れてください。2枚以上入れますと動かなくなる場合があります。
- 樹脂系封筒、または特殊な薄い封筒は切れないことがあります。
- 航空書筒などの中には開封すると、文面が分離されることがありますのでご注意ください。
- 開封後、自動的にスイッチが切れ、切り屑がとりのぞかれます。(万一切り屑がつまんだ時は、電池をとりはずしてから、爪楊枝などでとりのぞいてください。)

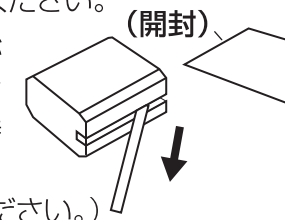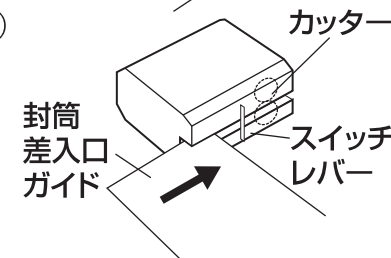

おねがい

- ★厚紙、ボール紙は切らないでください。
- ★ホチキス針など金属は切らないでください。
- ★本体を落としたりしますと故障の原因となります。
- ★長時間ご使用にならない時は、電池を取り外しておいてください。