

ブルブル・クラッシュ


振動アラームクロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

※保証は日本国内使用のみになります。

内容物: 商品本体 x 1 個 / 単 3 アルカリ電池 x 2 個 / 取扱説明書 / 保証書 (本書)

お願い

強力な振動をサポートするために単 3 アルカリ乾電池をご使用ください。
電池の残量が少なくなると液晶画面の右上に  マークが表示されますので
すぐに新しいアルカリ乾電池とご交換ください。

注意


液晶画面に強い衝撃を与えないでください。液晶が割れ、
故障の原因となります。

各部の名称


液晶部
天面

- A1: 時刻セットボタン
A2: -ボタン
A3: +ボタン
A4: アラームセットボタン
A5: スヌーズ/ライトボタン


表面

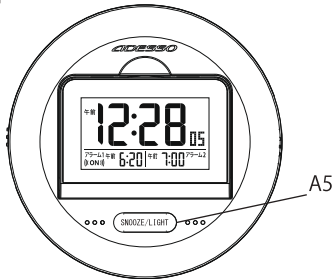

左側面

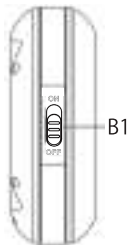


右側面



- B1: アラーム 1 ON/OFF スイッチ
B2: アラーム 2 ON/OFF スイッチ


裏面

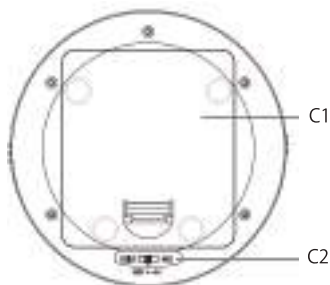

- C1: 電池カバー
C2: アラームモード設定スイッチ



液晶表示

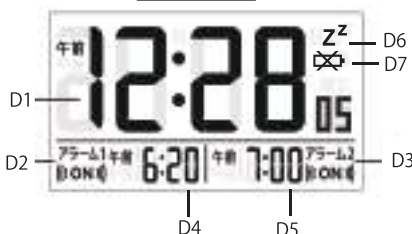

- D1: 時刻
D2: アラーム 1 ON マーク
D3: アラーム 2 ON マーク
D4: アラーム 1 設定時刻
D5: アラーム 2 設定時刻
D6: スヌーズマーク
D7: 電池切れマーク






















使用方法

裏面の電池カバーを開け、付属の単 3 アルカリ乾電池 x 2 個を入れてください。
電池カバーを元に戻してください。

時刻の設定方法







- 表面部の ADESSO ロゴのすぐ下のくぼみを引くようにして液晶画面部分を起こしてください。
液晶の天面に 4 つのボタンがありますのでこれらを使って設定します。



- "" ボタンを長押しすると"時"が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを押して"時"を設定してください。
※ "" ボタンと "" ボタンを長押しすると早く数字を進めることが出来ます。
- "" ボタンを押すと"分"が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを押して"分"を設定してください。
- "" ボタンを押すと"秒"が点滅します。 "" ボタン,または "" ボタンを押すと秒が 0 になりますので正確に秒を設定する際に使用してください。
- "" ボタンを押すと"年"が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを押して"年"を設定してください。
- "" ボタンを押すと"月"が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを押して"月"を設定してください。
- "" ボタンを押すと"日"が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを押して"日"を設定してください。最後にもう一度 "" ボタンを押すと設定完了です。


※ 曜日は自動的に設定されます。

アラームの設定方法

- "" ボタンを押すとアラーム 1 設定時刻が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを長押しして起きたい時刻を設定してください。
- "" ボタンを押すとアラーム 2 設定時刻が点滅しますので "" ボタン,または "" ボタンを長押しして起きたい時刻を設定してください。

アラームの種類の設定方法

● 裏面下部の"アラームモード設定スイッチ"でアラームの種類を設定できます。



アラームのオン/オフ設定方法

● アラーム機能を使う場合は"アラーム ON/OFF スイッチ"をオンに(上に)してアラーム ON アイコンを点灯させてください。
時刻を設定してもアラーム ON アイコンが点灯していないとアラームは鳴りません。

● アラーム機能を使わない場合は"アラーム ON/OFF スイッチ"をオフに(下に)してアラーム ON アイコンを消灯させてください。



アラームの止め方

- アラームは何もボタンを押さないと 2 分後に鳴り止みます。
→この場合 2 4 時間後の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている際、液晶部天面のいずれかのボタンを押すとアラームは鳴り止みます。
→この場合 2 4 時間後の同じ時刻に再び鳴ります。

スヌーズについて

- アラームが鳴っている際"スヌーズ/ライトボタン"を押すとアラームは 5 分後に再び鳴ります。(寝坊防止機能)スヌーズは 7 回まで作動します。
- スヌーズモード作動中は液晶画面上に **ZZ** スヌーズマークが表示されます。
- スヌーズモード作動中、天面のいずれかのボタンを押すとスヌーズを中止できます。

その他

-  を押すと日付表示に切り替わります。約 15 秒後に時刻表示に戻ります。
- 電池の残量が少なくなると液晶画面の右に  電池切れマークが表示されます。

バックライトについて

スヌーズ／ライトボタンを押すとバックライトが点灯し（約5秒間）暗い場所でも表示を見ることができます。

故障かな?と思ったら

●表示が出ない

- 電池の入れ方が逆になっていませんか?
➡電池の⊕⊖を正しく入れなおしてください。
- 電池が消耗していませんか?
➡新しい電池に取り替えてください。

●アラーム音が鳴らない

- アラームがオフに設定されていませんか?
➡アラーム ON マークが表示されていることを確認してください。

⚠ 注意

- 液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
- 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください
- (1) 口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- (2) 目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 極端な低温や高温な場所および湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
- 製品を分解・改造などしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

◆液晶パネルについて

- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線や縞模様など発生することがありますが故障ではありません。しばらくすると元にもどります。
- 液晶パネルは約5年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。その際はお買い上げの販売店またはアデッソ株式会社に修理をお申し付けください。実費にて申し受けます。

⚠ 警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中への投入などしないでください。

アフターサービス・保証規定

- ①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
 - ②修理を依頼される時
〈保証期間中は〉
 - 1.取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
 - 2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)電池交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合〈保証期間を過ぎている時は〉
お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ③本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。