

ワイレスチャージングクロック

MODEL: QA-03

取扱説明書（保証書付き）

この度はアデッソ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。

はじめに

内容物の確認

- 本体 x 1 ●アダプター x 1 ●テスト用単 3 乾電池 x 2
- 取扱説明書 / 保証書（本紙）（本保証書は日本国内のみ有効です。）
- ※電池はバックアップ用電池です。ご使用いただくことでアダプターを抜いても時刻、日付等の設定がリセットされません。乾電池のみでのご使用はできません。

Qi(チー)とは

- 本製品は電磁誘導技術を活用したワイレス充電器付きクロックです。「Qi」に準拠したスマートフォンを置くだけで充電できます。（本製品はワイレス充電の規格である「Qi」に準拠しています。）



「Qi(チー)」はワイレス充電の規格です。


ワイレスパワーコンソーシアム(WPC)が策定したワイレス給電の国際標準規格です。Qi規格対応のスマートフォンを充電できます。

対応機器

5WのQi規格充電に対応したスマートフォンに限ります。スマートフォンケース装着の場合、材質や厚み(3mm以上)で充電できない場合があります。本製品はQi(チー)規格に準拠しておりますが、すべてのQi規格機器との互換性を保証するものではありません。


各部の名称と機能

液晶画面

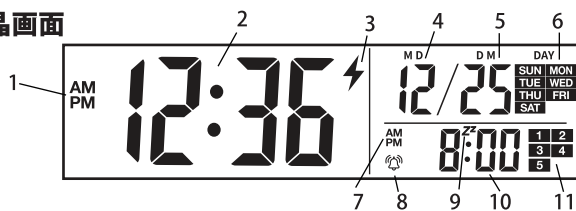


1. AM/PM 表示
2. 時刻表示
3. 充電アイコン
4. 月 / 日表示：順番は設定による。
5. 月 / 日表示：順番は設定による。
6. 曜日表示
7. アラーム時刻 AM/PM 表示
8. アラームマーク
9. スヌーズマーク
10. アラーム時刻
11. アラームナンバー

裏面

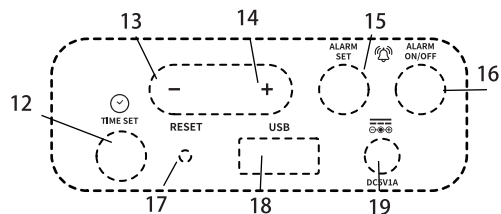


12. タイムセットボタン
13. - ボタン
14. + ボタン
15. アラームセットボタン
16. アラームオン/オフボタン
17. リセットボタン
18. USB ポート
19. アダプター挿入口

天面

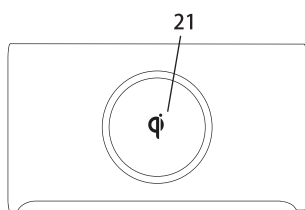

底面

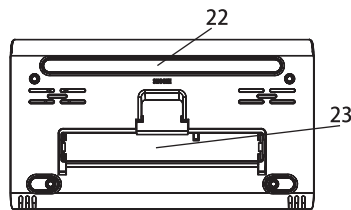

21. 充電部：お使いのスマホを Qi のロゴの部分に置いてください。
22. スヌーズボタン：天面部分全体を下に押して使用します。（直接ボタンを押す必要はありません。）
23. 電池フタ

使用方法

1. 付属のアダプターを背面のアダプター挿入口(19)に奥まで挿入して下さい。
2. コンセントに接続すると液晶が表示されます。(12:00 1/1 TUE)
3. 付属のテスト用の単 3 乾電池 x2 個を電池フタ(23)を開けて入れてください。

ワイレス充電について

1. 充電部(21)の Qi マークの上に充電する機器を置きます。
 2. 充電アイコン(3)が点灯するのを確認してください。
- ※充電が完了した後も充電アイコンは点灯し続けます。
- ※対応していない機器を置くと充電アイコンが点灯しますが数秒で消えます。
- ※正しい位置に置かれていないと充電できていない場合があります。

USB ポート(18)での充電について

- USB ケーブルを使用して対応機器を充電できます。(USB ケーブルは別売りです)

液晶の明るさについて

- 現在時刻表示時に一ボタン(13)、または+ボタン(14)を押すと画面表示の明るさを4段階から調節できます(L4 が最も明るい、L1 が最も暗い)。
- 一ボタンを押すと表示が暗くなり、+ボタンを押すと明るくなります。（初期設定は一番明るい設定です。）

12/24 時間制表示について

- 現時刻表示時にタイムセットボタン(12)を押すと12時間制表示か24時間制表示かを選択できます。

時刻設定方法


1. タイムセットボタンを3秒ほど長押しすると「M」(月)と「D」(日)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押して「M/D(月/日)」か「D/M(日/月)」表示かを選択してください。
 2. タイムセットボタンを押すと「2019」(年)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押して年を設定してください。
 3. タイムセットボタンを押すと「1」(月)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押して月を設定してください。
 4. タイムセットボタンを押すと「1」(日)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押して日を設定してください。
 5. タイムセットボタンを押すと「12」(時)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押して時を設定してください。
 6. タイムセットボタンを押すと「00」(分)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押して分を設定してください。最後にもう一度タイムセットボタンを押すと設定完了です。
- ※ 曜日は自動的に設定されます。
- ※ 設定中 30 秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります。

アラームについて

アラーム時刻設定方法

1. 現時刻表示時にアラームセットボタン(15)を押すとアラームナンバー(11)の「1」が表示されます。
2. 次にアラームオン/オフボタン(16)を押すとアラーム時刻(10)が表示されます。（初期設定は AM6:00）
2. アラームセットボタンを3秒ほど長押しするとアラーム時刻の「6」(時)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押してアラーム時刻の時を設定してください。
3. アラームセットボタンを押すとアラーム時刻の「00」(分)が点滅します。一ボタンまたは+ボタンを押してアラーム時刻の分を設定してください。アラームセットボタンを押すと設定完了です。

※2つ目以降のアラームセットする場合はアラームナンバーの「1」とそのアラーム時刻が表示されている時にアラームセットボタンを押してアラームナンバー「2」を表示させ、(3～5つ目のアラームの場合はアラームセットボタンをもう一度押してアラームナンバー「3」「4」「5」を選択。)その後アラーム時刻を設定してください。



- ※複数のアラームが ON の場合アラーム設定時刻が 12:00AM 以降の一番時刻が早いものが表示されます。
- (例) アラーム 1: 6:30AM アラーム 2: 5:30AM アラーム 5: 7:30AM



アラームの止め方

- アラームが鳴っている時にアラームオン / オフボタンを押すとアラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている時にアラームオン / オフボタンボタンを押さないと2分後に鳴り止みます。 この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

アラームの解除方法

1. 現時刻表示時にアラームセットボタンを押してアラームナンバーとアラームセット時刻を表示させてください。(アラーム1とその設定時刻が表示されます)
2. アラームセットボタンを押して1～5から解除したいアラーム選択し、アラームオン / オフボタンを押してアラームマークを消してください。

スヌーズ機能について

- アラームが鳴っている時に時計の天面全体を下にを押すとスヌーズモードが起動し(スヌーズモード中は液晶画面上にスヌーズマーク(9)が点滅します。)5分後に再びアラームが鳴ります。
- スヌーズは最大7回まで使用できます。7回目以降はスヌーズボタンを押してもスヌーズは鳴りません。

スヌーズの止め方

- スヌーズモードを解除をする場合は5分後アラームが鳴っている時にアラームオン / オフボタンを押してください。スヌーズマークが消えます。アラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押さないと2分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

専用アダプターについて

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警 告

1. 付属のACアダプターは本製品専用アダプターです。本製品以外には使用しないでください。故障、発熱、発火の原因となります。
2. ACアダプターをコンセントから引き抜く時は、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき故障、感電、火災の原因となります。
3. ACアダプターやコードの上に重いものをのせたり、改造したりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。
4. コンセント、電源プラグのほこり等は定期的にとってください。ほこり等がたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。ACアダプターを抜き、電源プラグを乾いた布で拭いてください。
5. 長時間使用しない時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
6. 日本国内専用です。海外では使用しないでください。
7. 必ず屋内で使用してください。
8. 濡れた手でACアダプターを抜き差しはしないでください。感電の恐れがあります。
9. なるべく壁面のコンセントに差し込んでご使用ください。電源プラグを差し込む際、隙間がないよう押し込んでください。
※必ず付属のACアダプターを使用してください。
※ご使用中に熱くなることがあります。(異常に熱い場合はコンセントより引き抜き下記にお問い合わせください。)



注意

火災、第三者による行為、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。

■使用場所

- つぎのような所では、使わないでください。
 - 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。
 - 温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日光が当たる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や熱が当たる所、そのほか火気に近い所。
 - 浴室など湿気の多い所。
 - 強い磁気や振動がある所。
 - 電波ノイズを発生させるものの近く。

■お手入れ方法

- 日常の手入れの仕方。
 - わくをふくときは、湿ったやわらかい布でふいてください。
 - よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ばさしてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
 - 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。

■液晶パネル

- 液晶パネルが破損した場合、ガラス及び中の液晶には十分に注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
 - 皮膚に付着した場合、付着物をふき取り、水で流し、石けんで良く洗浄してください。
 - 目に入った場合、きれいな水で良く洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
 - 飲み込んだ場合、きれいな水で良く口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。
 - 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
 - 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
 - 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり 判読できなくなることがあります。

仕様

入力：5V/2.5A
出力：(ワイヤレス、USB ポート共通) 最大 5W
認証規格：Qi
対応機種：5W の Qi 規格ワイヤレス充電に対応した商品

(2019 年 8 月現在)

iPhone の充電について (iPhone8 以降の Qi 対応品)

iPhone の仕様上、iPhone 内のバッテリーが高温になると、ソフトウェアが 80 パーセント以上の充電を制限することがあります。iPhone の温度が下がれば、再び充電されるようになります。少し時間をおいた後、iPhone と充電器 (本商品) を涼しい場所に移動してから再度充電を試みてください。この現象が起こった場合、本商品の不良ではなく iPhone の特性ですのでご了承ください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 / 警告

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

- 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 修理、改造、または分解しないでください。
- 煙が出た、異臭がするなどの異常時はアダプターを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品を逆さまにしたり、湿気の多い場所、風通しの悪い場所、不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品の上に充電する機器以外の物を置かないでください。
- 本製品と充電する機器の間に金属片などを挟まないでください。火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカーをご使用の方はお使いの前に医師と相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
- 磁気に弱いキャッシュカードや IC カードなどを本製品に近づけないでください。