

AM/FM ラジオ

MODEL: RA-602

取扱説明書（保証書付き）

この度はアデッソ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。

はじめに

内容物の確認

- 本体 x 1
- 電源コード x 1 (内蔵)
- 取扱説明書 / 保証書 (本紙) (本保証書は日本国内のみ有効です。)


仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。


電源	AC 100V~50/60Hz・DC6V・単2乾電池 x4(別売)
受信周波数	FM 76-108MHz AM 540-1600kHz
消費電力	6W
アンテナ	FM ロッドアンテナ AM 内蔵アンテナ

各部の名称と機能


前面

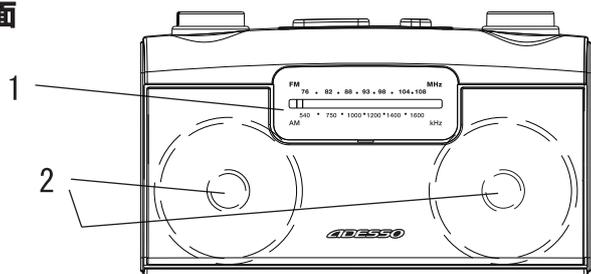


天面

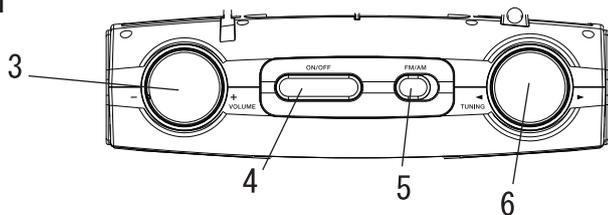

側面

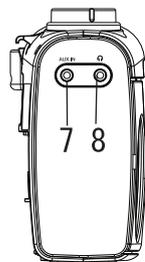

背面

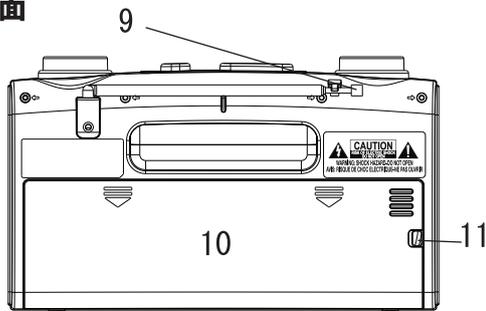

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. AM/FM 選局目盛り | 7. AUX 端子 |
| 2. スピーカー | 8. イヤホン端子 |
| 3. 音量ツマミ | 9. FM ロッドアンテナ |
| 4. 電源ボタン | 10. 電池フタ |
| 5. AM/FM 切替スイッチ | 11. 電源コード口 |
| 6. 選局ツマミ | |

使用方法

- ⚠ 乾電池を出し入れするときやアダプターを抜き差しするときは電源を切ってから行ってください。

家庭用電源を使う場合

電池フタ (10) を下に引くようにして開けてください。中にある電源コードを電源コード口 (11) から出し、家庭用コンセントに接続します。電池フタ (10) を閉めてください。

※ 使用しないときはコードをコンセントから抜いてください。

乾電池を使う場合 (別売)

電池フタを下に引くようにして開けてください。単2乾電池4本をプラスマイナスの向きに注意して入れてください。乾電池を入れ終わったら電池フタをもとに戻してください。

※ 古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる乾電池を混ぜて使わないでください。

ラジオを聴く

1. 電源ボタン (4) を押してラジオをオンにして下さい。
2. AM/FM 切替スイッチ (5) で AM か FM かを選択してください。
3. 音量ツマミ (3) で音量を調節してください。(右に回すと音量が上がります)
4. 選局ツマミ (6) を回してお聴きになりたい放送局に合わせてください。
AM/FM 選局目盛り (1) で確認してください。
(AM/FM 選局目盛り (1) 上部が FM, 下部が AM)

FM 補完放送「ワイド FM」について

本機は FM 補完放送「ワイド FM」に対応しています。FM 補完放送「ワイド FM」とは AM (中波) 放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来の FM 放送用の周波数 (76MHz ~ 90MHz) に加えて、新たに割当てられた周波数 (90.1MHz ~ 95MHz) を用いて AM 番組を放送することです。

受信をよくするには

FM 放送: FM ロッドアンテナ (9) を伸ばし、長さ、角度、方向を調節してください。

AM 放送: 本機内にアンテナが内蔵されています。テレビなどの近くを避け、受信の良い場所、本機の向きを見つけてください。

AUX 端子について

本機はヘッドホン出力またはオーディオ出力の機能を備えている機器と接続することでスピーカーとしても使用できます。ステレオ音声ケーブル (別売) を本機の AUX 端子 (7) に接続します。接続すると自動的に AUX モードに切り替わります。

イヤホン 端子について

イヤホンを使ってラジオを聴くときはイヤホン端子 (8) にイヤホン (別売) を接続してください。

※ イヤホン使用時は音量が大きすぎないか注意してください。

※ 電源コードを使用時イヤホンを使って聴くと「ブーン」と音が鳴り (ラジオ音などと混ざった音) 耳障りになることがあります。その場合は乾電池を使用してください。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が正しく装着されていない ●電池が消耗している。 ●電源コードがしっかり接続されていない。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●音量が最小になっていませんか。 ●イヤホンが接続されていませんか。
ラジオが受信できない 雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> ●バンド切替スイッチが正しい位置になっていませんか。 ●電波の弱いエリアであったり、ノイズを発生する機器はありませんか。

安全上の警告

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

- 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 修理、改造、または分解しないでください。
- 煙が出た、異臭がするなどの異常時は電源コードを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品を逆さまにしたり、不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- この商品は日本国内専用です。
- 表示された電源電圧交流 100 ボルト以外の電圧で使用しないでください。
- 雷が鳴り始めたら使用を止め電源コードを抜いてください。
- ラジオ、またはコードを敷物などで覆わないでください。
- 乾電池を使用する場合は幼児の手の届かないところにおいてください。
- 濡れた手で商品を触らないでください。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 火災、第三者による行為、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。

使用場所 / お手入れ方法

■使用場所

- 次のようなところでは使用しないでください。
- 温度が氷点下 10 度以下になるような所。
 - 直射日光が当たる所。屋外、暖房器具、火器の近く、熱風が当たる場所。
 - 湿気の多い場所。
 - 強い時期や振動がある所。
 - 電波ノイズを発生するものの近く。

●お手入れ方法

- 日常の手入れの仕方
- 拭くときは湿った布で拭いてください。
 - 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少し、柔らかい布につけて拭いた後、乾ぶきしてください。
 - 湿気の多い場所。
 - 殺虫剤やヘアスプレーがかからないようにしてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシを使わないでください。

⚠ 注意

■ 電池について

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えると液漏れや破裂などの恐れがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- ① ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- ② 電池を取り換えるときは、新しい電池とすべて交換してください。
- ③ 使用しないときは電池を外してください。
- ④ 充電式電池以外は充電して使用しないでください。
- ⑤ 液漏れが皮膚や衣類に付着した場合はすぐの水で洗い流し、目に入った場合はきれいな水で洗い流したあと、すぐに医師の治療を受けてください。

専用電源コードについて

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 警告

- 電源コードをコンセントから引き抜く時は、必ず本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷つき故障、感電、火災の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、改造したりしないでください。故障、感電、火災の原因となります。
- コンセント、電源プラグのほこり等は定期的にとってください。ほこり等がたまり湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグを乾いた布で拭いてください。
- 長時間使用しない時は、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 日本国内専用です。海外では使用しないでください。必ず屋内で使用してください。
- 濡れた手で電源コードを抜き差しはしないでください。感電の恐れがあります。
- なるべく壁面のコンセントに差し込んでご使用ください。電源プラグを差し込む際、隙間がないよう押し込んでください。



電源プラグ

※ご使用中に熱くなることがあります。(異常に熱い場合はコンセントより引き抜き下記にお問い合わせください。)

アフターサービス・保証規定

- ①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間です。
 - ②修理を依頼される時
〈保証期間中は〉
 - 1.取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
 - 2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)ご購入後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)電池交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書におご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
〈保証期間を過ぎている時は〉
ご購入の販売店にご相談ください。
- ③本書は日本国内においてのみ有効です。
- ④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。