

竹の電波時計

MODEL: T-01


取扱説明書 (保証書付)

このたびは目覚まし電波時計をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
また、保証書とあわせて、いつでも再読できるように大切に保管してください。
※この時計は日本国内用です。海外の時刻電波には対応していません。

内容物を確認する

- 竹の電波時計 (1台)
- 単3乾電池 (2個)
- 取扱説明書/保証書 (本紙)

各部の名称

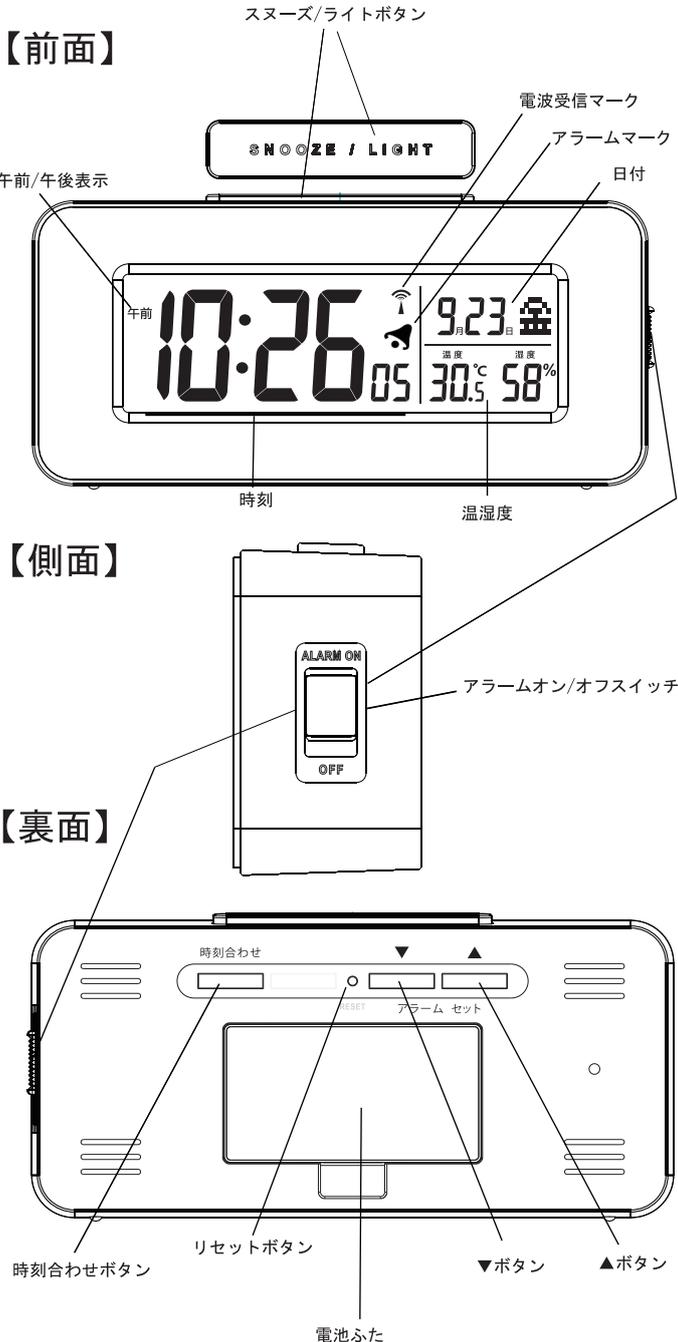

使用方法

単3電池を2個入れてください。電波受信マークが点滅します。
表示が午前12:00:00と表示しますので、電波を受信しやすい窓際
などの場所に設置してください。リセット後10分間受信作動をします。
通常、受信には3~5分程度の時間を要しますが、設置場所の環境
等によってはそれ以上の時間を要する場合があります。受信中は電波受信
マークが点滅します。

- ※受信作動中は本製品を移動させないでください。
- ※電波を正常に受信すると電波受信マークが静止された状態で表示されます。
- ※電波を受信中はボタン操作ができません。
- ※正常に受信できなかった場合は(時刻が調整されず電波受信マーク
が消えてしまった場合。)場所を変えてリセットボタンを押し再度
電波受信を試みる、または手動操作で時刻、日付を合わせてください。
- ※受信による時刻調整が正確に行われたあとは、1日1回(最多5回)の自動
受信によって再度時刻調整を行います。

手動での設定方法

1. 時刻合わせボタンを長押しすると"2013"が点滅するので▲ボタンで
年を設定してください。
2. 時刻合わせボタンを押して月を点滅させてください。▼または▲ボタンで
月を設定してください。
3. 時刻合わせボタンを押して日を点滅させてください。▼または▲ボタンで
日を設定してください。
4. 時刻合わせボタンを押して時を点滅させてください。▼または▲ボタンで
時を設定してください。
5. 時刻合わせボタンを押して分を点滅させてください。▼または▲ボタンで
分を設定してください。もう一度時刻合わせボタンを押して設定完了です。

- ※設定時に何もボタンを押さないと約15秒ほどで点滅が終了してしまいます。
- ※この商品は12時間制表示のみになります。

アラーム設定方法

1. 通常画面表示時に▼または▲ボタンを押すとアラーム設定画面になります
(画面右上にアラーム時刻が点滅します。)
2. ▼または▲ボタンを押すとアラーム時刻が設定できます。長押しすると早く
設定できます。これで設定完了です。15秒ほどすると通常画面に戻ります。

※ 画面の上にアラームマークが表示されていないと設定時刻にアラームは鳴り
ません。商品向かって右側面のアラームオン/オフスイッチをONにして
(上にして)アラームマークを表示させてください。
アラームがONの場合通常画面の日付の部分がアラーム設定時刻表示
に変わります。

- ※ 設定時に何もボタンを押さないと約5秒ほどで点滅が終了してしまいます。

アラームの止め方

- ※ アラームは何も押さないと2分後に鳴り止みます。この場合再び翌日の
設定時刻に鳴ります。
- ※ アラーム音が鳴っているときに裏面のいずれかのボタンを押すと
アラームが止まり、翌日の同時刻に再びアラームが鳴ります。
(この場合24時間後の同時刻にアラーム音が鳴らないようにするには、
アラームON/OFFスイッチをOFFにしてアラームマークを消灯させてください。

スヌーズについて

アラームが鳴っている時にスヌーズ/ライトボタンを押すとスヌーズ機能が作動し
ます。この時アラームマーク点滅し、アラームが再び5分後に鳴ります。スヌーズを
OFFするにはスヌーズ/ライトボタン以外のボタンを押してください。この場合再び
翌日の設定時刻にアラームが鳴ります。

バックライトについて

スヌーズ/ライトボタンを押すとバックライトが点灯し(約5秒間)暗い場所でも表示を見ることができます。

温度・湿度表示について

●この商品は室内のみでご使用ください。

注意

※本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性を良くご理解の上お使いください。
※温度・湿度の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

電波時計について

●電波修正機能とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

●標準電波とは

福島県の大鷹鳥谷山(おたかどややま)標準電波送信所(周波数40KHz)と、福岡・佐賀県境の羽金山(はがねやま)標準電波送信所(同60KHz)の2ヶ所から常時送信されています。標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という超高精度の『セシウム原子時計』によるものです。

●電波受信の条件

受信可能地域の目安は、条件により異なりますが各送信所よりおおむね1000kmです。受信範囲内であっても、地形・建物の影響などによる不受信や天候・設置場所・時計の向き・時間帯により受信できない場合があります。

通常は東日本では東局(周波数40KHz)西日本では西局(同60KHz)の電波がより受信しやすいと考えられています。

※標準電波は、送信所の設備点検や落雷などの影響により停波される場合があります。

※電波を受信できない場合は、通常のクォーツ時計として月差±40秒の精度で計時します。



●受信に適している場所、不向きな場所・時間帯について

次のような場所・時間では正確に受信できないことがあります。

- ①鉄筋・鉄骨の建物の中、ビルの谷間、地下。
- ②電波を受信するのに妨げとなるノイズ(妨害波)の影響を受ける場所。
 - ・交通量の多い所、工事現場、電車の架線、高圧線、電波塔、空港の近く。
 - ・テレビ、インバータエアコン、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器近く。
- ③電波が反射されやすく、受信しづらい場所。
 - ・スチール机などの金属製家具の上や近く、金属を使った壁面。
- ④乗り物の中。(自動車、バス、電車など)
- ⑤その他ラジオが受信しにくい場所など。
- ⑥昼間は生活上のノイズが多く発生するため受信がしづらくなります。夜間に受信することをおすすめします。

故障かな?と思ったら

●表示が出ない

- 電池の入れ方が逆になっていませんか?
➡電池の⊕⊖を正しく入れなおしてください。
- 電池が消耗していませんか?
➡新しい電池に取り替えてください。

●アラーム音が鳴らない

- アラームがOFFに設定されていませんか?
➡アラームオン/オフスイッチが上になっていてアラームマークが表示されていることを確認してください。

●時刻またはカレンダーが合っていない

- 受信に成功していない可能性があります。
➡窓際などに場所を変えて再度受信しなおしてください。

注意

- 液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
- 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください。
 - (1)口に入った場合はすぐにうがいをし、医師に相談してください。
 - (2)目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低15分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 極端な低温や高温な場所および湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
- 製品を分解・改造などしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

◆液晶パネルについて

- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線や縦横線など発生することがありますが故障ではありません。しばらくすると元にもどります。
- 液晶パネルは約5年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。その際は買い上げの販売店またはアデッソ株式会社に修理をお申し付けください。実費にて申し受けます。

警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中への投入などしないでください。

アフターサービス・保証規定

- ①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。
 - ②修理を依頼される時
〈保証期間中は〉
 - 1.取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
 - 2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (ニ)電池交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
〈保証期間を過ぎていた時は〉
お買上げの販売店にご相談ください。
- ③本書は日本国内においてのみ有効です。
- ④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。