

ADESSO

竹のフォトフレームクロック



MODEL: TP-606

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

内容物を確認する

- 商品本体 (1台)
- 単4乾電池 x 2個(テスト電池)
- 取扱説明書/保証書(本紙)
※本書は日本国内のみ有効です。

各部の名称

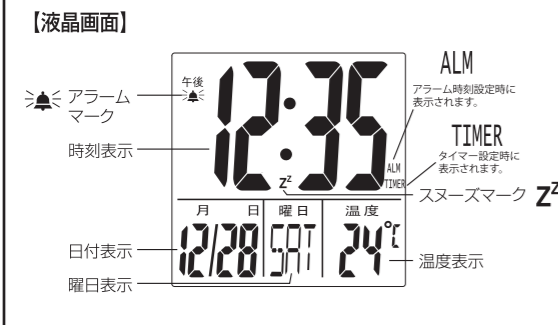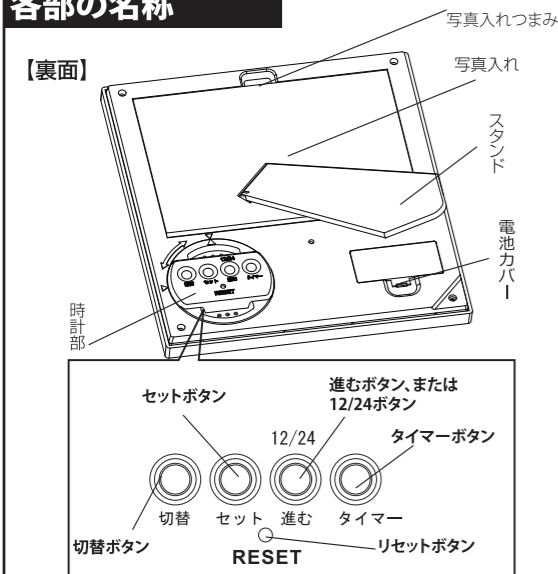

写真のセット方法

裏面の“写真入れつまみ”を手前に開けて写真を入れてください。写真のサイズは10cm×15cmです

使用方法

裏面の“電池カバー”を開け、付属の単4電池2個を入れてください。メロディーが流れます。入れ終わったら“電池カバー”をもとに戻してください。

※電池交換の時は必ずリセットボタンをクリップの先などで押して初期設定状態にし、再度時刻のセットをしてください。

時刻設定方法

1. “セットボタン”を押すと“時”が点滅しますので“進むボタン”を押して“時”を設定してください。
- ※ “進むボタン”を長押しすると早く数字を進めることが出来ます。
2. “セットボタン”を押すと“分”が点滅しますので“進むボタン”を押して“分”を設定してください。
3. “セットボタン”を押すと“年”が点滅しますので“進むボタン”を押して“年”を設定してください。
4. “セットボタン”を押すと“月”が点滅しますので“進むボタン”を押して“月”を設定してください。
5. “セットボタン”を押すと“日”が点滅しますので“進むボタン”を押して“日”を設定してください。最後に再び“セットボタン”を押すと設定完了です。

- ※ 曜日は自動的に設定されます。
- ※ 現在時刻表示時に“進む/12/24ボタン”を押すと12時間制表示か24時間制表示かを選択出来ます。

時計部の向きの変更

裏面の時計部を矢印に沿って回し、縦、横を写真の向きに応じて変えてください。

タイマーについて

1. 現在時刻表示時に“タイマーボタン”押すとタイマーモードに切り替わります。(画面右下に“TIMER”と表示されます。)
2. “セットボタン”を押すと“時”が点滅しますので“進むボタン”を押して“時”を設定してください。
3. “セットボタン”を押すと“分”が点滅しますので“進むボタン”を押して“分”を設定してください。
4. “セットボタン”を押すと画面下段中央の数字(00)が点滅します。この数字は“秒”を表します。“進むボタン”を押して“秒”を設定してください。最後に再び“セットボタン”を押すと設定完了です。
5. “タイマーボタン”を押すとカウントダウンが開始されます。再び“タイマーボタン”を押すとカウントダウンを止めることが出来ます。

- ※ タイマーが“0”になるとアラームが1分間鳴ります。裏面のどれかのボタンを押すとアラームは止まります。
- ※ “切替ボタン”を押すと現在時刻表示に戻ります。

アラームについて

“切替ボタン”を押してアラーム設定モードにしてください。(画面右下に“ALM”と表示されます。)”進むボタン”を押して下記の3つの中からアラームの種類を選択してください。

1. アラームモード(“アラームマーク”のみが点灯。)⇒アラームが設定された時刻に鳴ります。
2. アラーム&スヌーズモード(“アラームマーク”と“スヌーズマーク” Z²が点灯。)⇒アラームが設定された時刻に鳴り、1分後に鳴り止んだ後も自動的にスヌーズモードに切り替わります。(スヌーズとはアラームが最初に鳴りはじめてから、一定時間ごとに再びアラームを鳴らす機能のことで、二度寝を防止するための機能です。)
3. アラームオフモード(どちらも点灯していない場合。)⇒アラームは鳴りません。

アラーム時刻の設定方法

1. “切替ボタン”を押してアラーム設定モードにしてください。(画面右下に“ALM”と表示されます。)
2. “セットボタン”を押すと“時”が点滅しますので“進むボタン”を押して“時”を設定してください。
- ※ 進むボタンを長押しすると早く数字を進めることが出来ます
3. “セットボタン”を押すと“分”が点滅しますので“進むボタン”を押して“分”を設定してください。
4. “セットボタン”を押すと画面上段右側の数字(60)と“スヌーズマーク”が点滅します。“進むボタン”を押してスヌーズの長さを設定してください。(例) 5に設定した場合アラームが止まった後、再び5分後にアラームが鳴ります。
5. “セットボタン”を押すと“1”が点滅します。9つの中から“進むボタン”を押して好みのアラームを選択してください。最後に再び“タイムセットボタン”を押すと設定完了です。“切替ボタン”を押すと通常画面表示に戻ります。

アラームの止め方

1. アラームモード(“アラームマーク”のみが点灯。)
●何も押さずに1分後に鳴り止んだ場合。⇒24時間後に再び鳴ります。
●裏面のいずれかのボタンを押してアラームを止めた場合。⇒再び24時間後に再び鳴ります。
2. アラーム&スヌーズモード(“アラームマーク”と“スヌーズマーク”が点灯。)
⇒何も押さずに1分後に鳴り止んだ場合。⇒上記4. で設定した分後に再びアラームが鳴ります。(スヌーズ)
⇒“セットボタン”を押してアラームを止めた場合⇒(スヌーズが解除され)24時間後に再び鳴ります。
●セットボタン以外のボタンを押してアラームを止めた場合。⇒上記4. で設定した分後に再びアラームが鳴ります。
※スヌーズが作動するのは3回までです。
※スヌーズ機能を使わない場合にはアラーム設定モード時に“進むボタン”を押して“アラームモード”に設定してください。
※ “アラームマーク”が点灯していないとアラームは鳴りません。必ず“アラームマーク”を点灯させてください。
※アラームを鳴らしたくない場合には同じようにアラーム設定モード時に“進むボタン”を押して“アラームマーク”を消してください。

警告と注意

下記のことを必ず守ってください。

- アルカリ電池について
 - ①ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ溶液が漏れて目に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
 - ②万一アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入った場合にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池について
 - ①+を正しく入れてください。
 - ②電池を取り替えるときは、指定の新しい電池とすべて交換してください
 - ③この電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
 - ④直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
 - ⑤時計が止まったり、時計を使わないときは電池を外してください。
 - ⑥時計に添付の電池は工場出荷時よりつけられていますので、電池寿命は製品仕様の表示より短くことがあります
- 強い衝撃を与えないでください。
- 振動、ホコリ、湿気等はさけてお使いください。また、直射日光の当たる場所(とくに自動車の中など)や、連続的にアーク(火花)のするような機器(電気ドリル、大型ミキサー、ポンプ、送風機等)の近くに本体を置いたり掛けたりすると変形の恐れがありますので避けてください。
- ケースを分解して内部の機械に触れたりしないでください。故障の原因になります。
- ケースなどの汚れは、石鹸水を浸した布を固く絞って拭き取ってください。スプレー式のクリーナーやシンナー、ベンジンなどは絶対使わないでください。ケースの変色や故障の原因となります。