

MODEL: MY-106

ADESSO

ブルブル・クラッショ

振動アラームクロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

※保証は日本国内使用のみになります。

内容物:商品本体 x 1個 / 単3アルカリ乾電池 x 2個 / 取扱説明書 / 保証書(本書)

お願い


強力な振動をサポートするために必ず単三アルカリ乾電池をご使用ください。電池の残量が少なくなると液晶画面上に  マークが表示されます。すぐに新しいアルカリ乾電池と交換ください。

注意

液晶画面に強い衝撃を与えないでください。液晶が割れ、故障の原因となります。

各部の名称


液晶部 天面

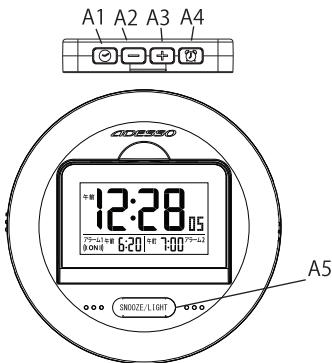


- A1: 時刻セットボタン
- A2: -ボタン
- A3: +ボタン
- A4: アラームセットボタン
- A5: スヌーズ / ライトボタン

表面

左側面

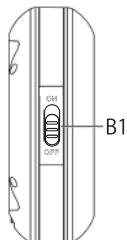


右側面

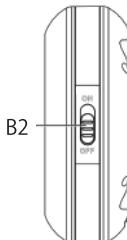

- B1: アラーム1 ON/OFFスイッチ
- B2: アラーム2 ON/OFFスイッチ

裏面

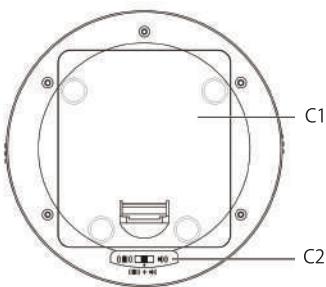

- C1: 電池カバー
 - C2: アラームモード設定スイッチ
-
- : 振動アラームのみ
 : 振動+音アラーム
 : 音アラームのみ

液晶表示



- D1: 時刻
- D2: アラーム1 ONマーク
- D3: アラーム2 ONマーク
- D4: アラーム1 設定時刻
- D5: アラーム2 設定時刻
- D6: スヌーズマーク
- D7: 電池切れマーク

使用方法

裏面の電池カバーを開け、付属の単3アルカリ乾電池×2個を入れてください。
電池カバーを元に戻してください。

時刻の設定方法

1. 表面部のADESSOロゴのすぐ下のくぼみを引くようにして液晶画面部分を起こしてください。
液晶の天面に4つのボタンがありますのでこれらを使って設定します。



2. “”ボタンを長押しすると“時”が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを押して“時”を設定してください。
※“+”ボタンと“-”ボタンを長押しすると早く数字を進めることができます。
3. “”ボタンを押すと“分”が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを押して“分”を設定してください。
4. “”ボタンを押すと“秒”が点滅します。“+”ボタン、または“-”ボタンを押すと秒が0になりますので正確に秒を設定する際に使用してください。
5. “”ボタンを押すと“年”が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを押して“年”を設定してください。
6. “”ボタンを押すと“月”が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを押して“月”を設定してください。
7. “”ボタンを押すと“日”が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを押して“日”を設定してください。最後にもう一度“”ボタンを押すと設定完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

アラームの設定方法

1. “”ボタンを押すとアラーム1設定時刻が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを長押しして起きたい時刻を設定してください。
2. “”ボタンを押すとアラーム2設定時刻が点滅しますので“+”ボタン、または“-”ボタンを長押しして起きたい時刻を設定してください。

アラームの種類の設定方法

- 裏面下部の“アラームモード設定スイッチ”でアラームの種類を設定できます。

- : 振動アラームのみ
- : 振動+音アラーム
- : 音アラームのみ

アラームのオン/オフ設定方法

- アラーム機能を使う場合は“アラームON/OFFスイッチ”をオンに(上に)してアラームONアイコンを点灯させてください。
時刻を設定してもアラームONアイコンが点灯していないとアラームは鳴りません。
- アラーム機能を使わない場合は“アラームON/OFFスイッチ”をオフに(下に)してアラームONアイコンを消灯させてください。

アラームの止め方

- アラームは何もボタンを押さないと2分後に鳴り止みます。
→この場合2~4時間後の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている際、液晶部天面のいずれかのボタンを押すとアラームは鳴り止みます。
→この場合2~4時間後の同じ時刻に再び鳴ります。

スヌーズについて

- アラームが鳴っている際“スヌーズ/ライトボタン”を押すとアラームは5分後に再び鳴ります。(寝坊防止機能)スヌーズは7回まで作動します。
- スヌーズモード作動中は液晶画面上に スヌーズマークが表示されます。
- スヌーズモード作動中、天面のいずれかのボタンを押すとスヌーズを中止できます。

その他

- を押すと日付表示に切り替わります。約15秒後に時刻表示に戻ります。
- 電池の残量が少なくなると液晶画面上の右に 電池切れマークが表示されます。
新しいアルカリ乾電池と交換ください。

バックライトについて

スヌーズ／ライトボタンを押すとバックライトが点灯し(約5秒間)
暗い場所でも表示を見ることができます。

故障かな?と思ったら

●表示が出ない

- 電池の入れ方が逆になっていませんか?
➡電池の $\oplus\ominus$ を正しく入れなおしてください。
- 電池が消耗していませんか?
➡新しい電池に取り替えてください。

●アラーム音が鳴らない

- アラームがオフに設定されていませんか?
➡アラームONマークが表示されていることを確認してください。

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。商品が正常に作動しない原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

本体が振動するため設置する場所によっては本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

- 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてしまう原因となる場合があります。
- 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときは
それぞれの応急処置を行ってください。
(1) 口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
(2) 目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低15分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。
製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 極端な低温や高温な場所および湿気やほごの多い場所に設置しないでください。
- 製品を分解・改造などしないでください。
- 電池は $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

◆ 液晶パネルについて

- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線や縞模様など発生することがあります。故障ではありません。
しばらくすると元にもどります。
- 液晶パネルは約5年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。
アデッソ株式会社に修理をお申し付けください。実費にて申し受けます。

⚠ 警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中の投入などしないでください。