

振動式ポケットタイマークロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

※保証は日本国内使用のみになります。


内容物: 商品本体 x1 個 / 単四アルカリ乾電池 x2 個 / 取扱説明書・保証書 (本書)

特徴

- 持ち運びに便利なポータブルタイマー。
- 振動式なので公共の場所でも使える。
- 持ち運びに便利なストラップ付き
- 目覚まし時計としても使えます。


- 液晶画面に強い衝撃を与えないでください。液晶が割れ、故障の原因になります。
- 商品は振り回したり、投げたりしないでください。ケガの原因になる恐れがあります。

各部の名称

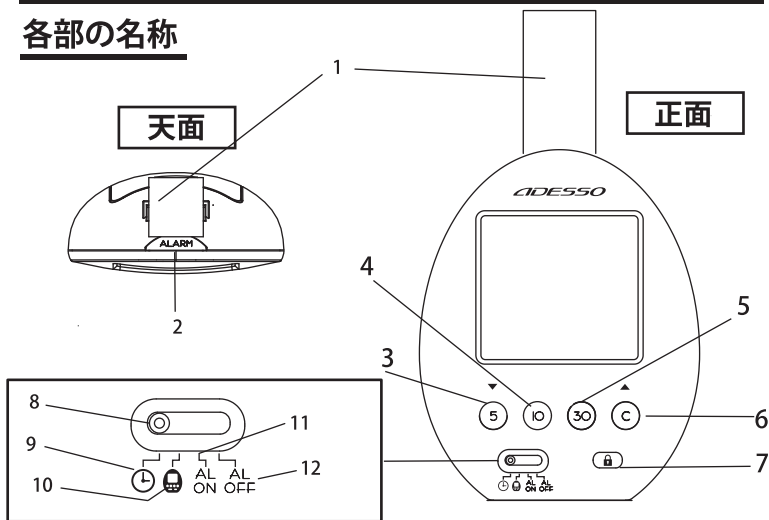


- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 1. ストラップ | 6. クリアボタン / ▲ボタン | 11. アラーム ON |
| 2. アラームボタン | 7. ロックボタン / | 12. アラーム OFF |
| 3. 5 分ボタン / ▼ボタン | 12/24 時間制切替ボタン | |
| 4. 10 分ボタン | 8. スイッチ | |
| 5. 30 分ボタン | 9. 時刻設定モード | |
| | 10. アラーム設定モード | |

裏面

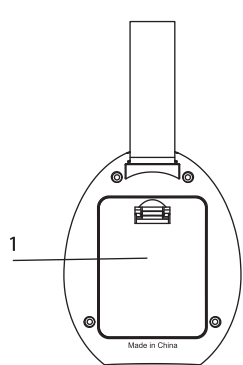

1. 電池カバー

液晶表示

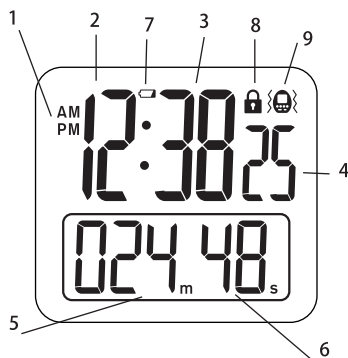

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 午前 / 午後表示 | 7. 電池交換マーク |
| 2. 時 | 8. ロックアイコン |
| 3. 分 | 9. アラーム ON マーク |
| 4. 秒 | |
| 5. タイマーの分 | |
| 6. タイマーの秒 | |

使用方法

裏面の電池カバーを開けて、付属の単四アルカリ乾電池 2 個をプラスマイナスの向きに気を付けて入れてください。電池カバーをもとに戻して下さい。

時刻の設定方法

- 商品表面左下のスイッチを一番左の ① に移動させてください。 時と分が点滅します。▲ボタンか▼ボタンを押して現在の時刻に設定してください。長押しすると時刻を早く進めることができます。設定後はスイッチを AL ON か AL OFF の位置までスイッチを移動させてください。

- AM/PM 表示に気を付けて設定してください。

タイマーについて

設定方法

商品表面の 5 分ボタン、10 分ボタン、30 分ボタンのいずれかのボタンを押すとタイマーの長さを設定できます。タイマーは最大 995 分まで設定できます。

(例) タイマーを 45 分後に設定する場合
30 分ボタンを 1 回、10 分ボタンを 1 回、5 分ボタンを 1 回。

進行中のタイマーの止め方 / 解除方法

天面のアラームボタンを押すとタイマーが始まります。
もう一度アラームボタンを押すとタイマーが止まります。

- タイマーが止まっているときにクリアボタンを押すとタイマーの設定をリセットできます。

タイマーの止め方

タイマーの時間がゼロになり本体が振動がしている際、アラームボタンを押すとタイマーが止まります。振動は 2 分後に自動的に止まります。

目覚ましアラームの設定方法

商品表面左下のスイッチを左から 2 番目の ② に移動させてください。
液晶右上に AL と表示され、時と分が点滅します。▲ボタンまたは▼ボタンを押してアラームの時刻に設定してください。設定後はスイッチを AL ON の位置までスイッチを移動させてください。スイッチが AL OFF の位置にあるとアラームはなりません。

AL アラーム時刻設定時は、現在時刻の秒の部分がこのように表示されます。

アラームの止め方

- 振動は何もボタンを押さないと 2 分後に止まります。
→ この場合 24 時間後の同時刻に再び振動します。

- 振動している際、アラームボタンを押すと振動が止まります。
→ この場合 24 時間後の同時刻に再び振動します。

アラームのオン/オフ設定方法

- 振動アラームをオンするにはスイッチを AL ON の位置に移動させ、液晶にアラーム ON マーク ⑨ が表示されているのを確認してください。

- アラームを解除するにはスイッチを AL OFF の位置に移動させてアラーム ON マーク表示を消してください。

その他

- ロックボタンを 3 秒間長押しするとロックモードに入り、各ボタンを押して反応しなくなり、間違えて。画面右上にロックアイコン ⑧ が表示されます。もう一度押すと解除され、ロックアイコンが消えます。

- 12/24 時間制切替ボタンを押すと 12/24 時間制表示を切替えられます。

- 電池の残量が少なくなると液晶画面上部に電池交換マーク ⑦ が表示されます。新しい電池に交換してください。

故障かな?と思ったら

●表示が出ない

- 電池の入れ方が逆になっていませんか？
- 電池が消耗していませんか？

●振動しない

- アラームがオフに設定されていませんか？
- 午前・午後が間違っていて設定されていませんか？

※アルカリ電池使用の場合、電池は約 250 日、マンガン電池の場合は約 150 日持ちます。
(毎日 1 回、2 分間振動アラーム、タイマーを使用した場合)

注意

本体が振動するため設置する場所によっては本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

◆ 液晶パネルについて

- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線や縞模様など発生することがありますが故障ではありません。しばらくすると元にもどります。
 - 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
 - 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください
- (1) 口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
- (2) 目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。
製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 極端な低温や高温な場所および湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
 - 製品を分解・改造などしないでください。
 - 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使い切った電池は本体から取り出してください。
 - 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
 - お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
 - 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
 - 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

警告

- 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池を分解・過熱したり、ショートや火中への投入などしないでください。