

MODEL: ES-01

OKITE!
O K I T E !

内容物: 親機 x1 個 / 子機 x1 個 /
単三乾電池 x3 個 (親機用) 単四乾電池 x3 個 (子機用) /
取扱説明書・保証書 (本書)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書 (保証書付) はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

※保証は日本国内使用のみになります。

- 液晶画面に強い衝撃を与えないでください。液晶が割れ、故障の原因になります。
- 子機は振り回したり、投げたりしないでください。ケガの原因になる恐れがあります。


めざましをつかうまえに

このせつめいしよをよくよんでからとけいをつかおう。
わからないところはおうちのひとにきいて、いっしよにせっていしてみよう。とけいはだいじにつかおう。

電池について

この商品に入っている電池はモニター電池です。より長持ちするアルカリ乾電池に親機、子機とも早めに交換してください。

各部の名称

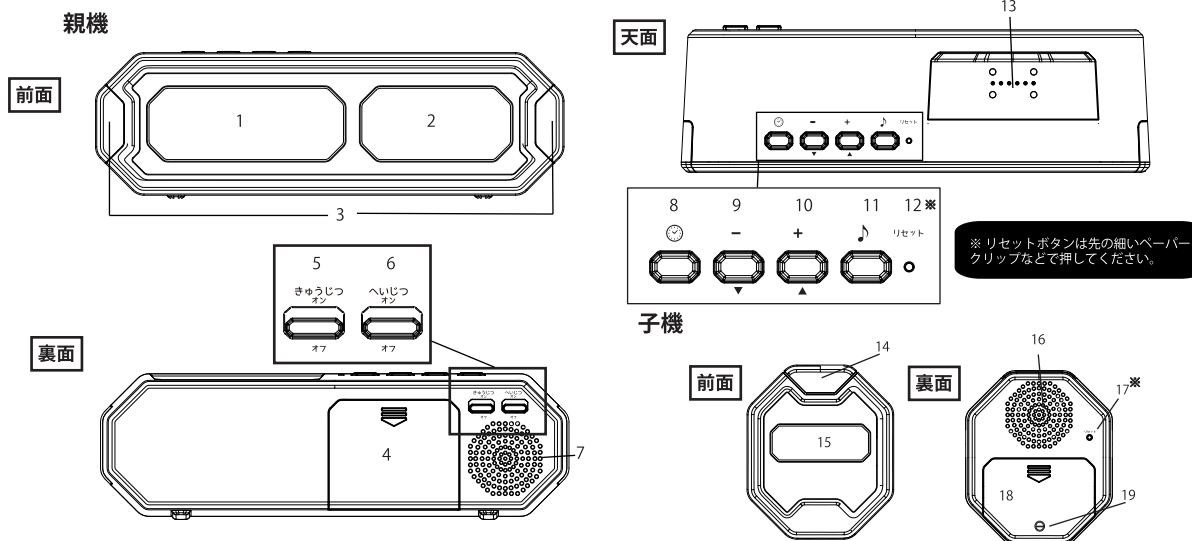

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1. 親機液晶 1 | 6. 平日スイッチ (月から金曜日) | 11. めざましアラームあわせボタン | 16. 子機スピーカー |
| 2. 親機液晶 2 | 7. 親機スピーカー | 12. 親機リセットボタン | 17. 子機リセットボタン |
| 3. 親機ライト | 8. じかんあわせボタン | 13. 子機挿入口 | 18. 子機電池カバー |
| 4. 親機電池カバー | 9. -ボタン/▼ボタン | 14. 子機ライト | 19. 子機電池カバーねじ |
| 5. 休日スイッチ (土から日曜日) | 10. +ボタン/▲ボタン | 15. 子機液晶 | |

使用の流れ

現在時刻、おやすみメロディー (眠る時間)、めざましアラーム (起きる時間) を設定します。おやすみメロディーが鳴ったら子機をベッドまで持っていきます。朝、アラームが鳴ったら子機を親機まで持っていき、子機挿入口に置くとアラームが止まります。アラームが鳴ってから子機を親機に置くまでにかかった時間を計測し、上位 6 位の記録まで表示します。

はじめかた

親機の裏面の親機電池カバー下にひくように開けて、付属の単三乾電池 3 個をプラスマイナスの向きに気を付けて入れてください。親機電池カバーをもとに戻して下さい。



子機電池カバーはお様が簡単に開けられないよう、ドライバーを使わないと開けられないようねじ止めされています。ドライバーを使用し子機電池カバーねじを開け、付属の単四乾電池 3 個をプラスマイナスの向きに気を付けて入れてください。子機電池カバーをもとに戻して、ねじ止めして下さい。

ドライバーを使って
開閉してください。



親機、子機両方とも『ごぜん 1 2:0 0』と表示されます。子機を子機挿入口に置いて 2 つのユニットを同期させてください。同期に成功すると“ガシャーン”と音が鳴り、親機ライトボタンが点灯します。

時刻が同期しないとき

親機と子機が同期しないときは、下記の 2 つをお試してください。

- ① 両機のリセットボタンを 5 秒程度押し続けた後、再度設定してみてください。
- ② 両機の電池を一度抜き、1 分ほど置いた後、再度電池を入れ設定してみてください。

重要!

親機で設定を更新するたびに子機を子機挿入口に挿して 2 つのユニットの設定時刻を同期させてください。


じかんのあわせかた

- ① じかんあわせボタンを 3 秒程長押しすると親機液晶 1 の【年】が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。
- ② じかんあわせボタンを押すと親機液晶 1 の【月】が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。
- ③ じかんあわせボタンを押すと親機液晶 1 の【日】が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。
- ④ じかんあわせボタンを押すと親機液晶 1 の【時】が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。
- ⑤ じかんあわせボタンを押すと親機液晶 1 の【分】が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。最後にじかんあわせボタンを押すと設定完了です。

※通常表示時に時間合わせボタンを押すと現在の年と日付を確認できます。

おやすみメロディー / めざましアラームのあわせかた

- ① めざましアラームあわせボタンを 3 秒程長押しするとおやすみメロディー・めざましアラームの設定モードになります。
- ② 親機液晶 2 の【へいじつ】が点滅します。+ ボタン、または- ボタンを押して【へいじつ】か【きゅうじつ】かをめざましアラームあわせボタンを押して選択してください。
- ③ おやすみメロディーの時間が点滅しますので+ ボタン、または- ボタンを押しておやすみメロディーの【時】を設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。次にめざましアラームあわせボタンを押すと【分】が点滅しますので、同じように+ ボタン、または- ボタンを押しておやすみメロディーを鳴らしたい時間の【分】を設定してください。

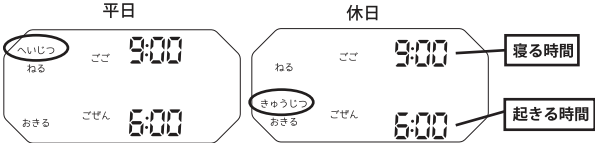

- ④ めざましアラームあわせボタンを押すとめざましアラームの【時】が点滅します。+ ボタン、または- ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。
- ⑤ めざましアラームあわせボタンを押すと【分】が点滅します。+ ボタン、または- ボタンを押して設定してください。長押しすると早く数字を移動させることができます。最後にめざましアラームあわせボタンを押すと設定完了です。

※親機裏面の平日 / 休日スイッチをオンにしてください。オフになっていると親機液晶 2 におやすみメロディー・めざましアラームの設定時刻が表示されません。

※アラームはおやすみメロディー、めざましアラームの両方の設定が必要です。どちらかだけ設定する事はできません。

金曜日と日曜日について

例：平日：おやすみメロディー：10:00PM/ めざましアラーム：7:00AM に設定した場合
休日：おやすみメロディー：11:00PM/ めざましアラーム：8:00AM

金曜日は翌日が休日、日曜日は翌日が平日のため、ほかの日と異なる時間にめざましアラーム / おやすみメロディーが鳴ります。

日曜日 めざましアラーム：8:00AM (休日設定) おやすみメロディー：10:00PM (平日設定) 金曜日 めざましアラーム：7:00AM (平日設定) おやすみメロディー：11:00PM (休日設定)


おやすみメロディー / めざましアラームの表示

おやすみメロディーとめざましアラームの表示は、次に鳴るときの時刻を表示します。

例：おやすみメロディーの設定時刻：平日：10:00PM 休日：11:00PM の場合
土曜日 10:59PM のとき 表示：11:00PM (土曜日のおやすみメロディー設定時刻)
土曜日 11:01PM のとき 表示：10:00PM (日曜日のおやすみメロディー設定時刻)
平日 / 休日スイッチをオンにしても、平日は平日、休日には休日の設定時刻しか表示されません。


おやすみメロディーについて

設定した時刻に親機ライトが点滅し始め、おやすみメロディーが鳴ります。子機を親機から抜かないと、5 分後自動的に鳴り止みます。これが下記の図のように繰り返し、その後メロディーは鳴りません。

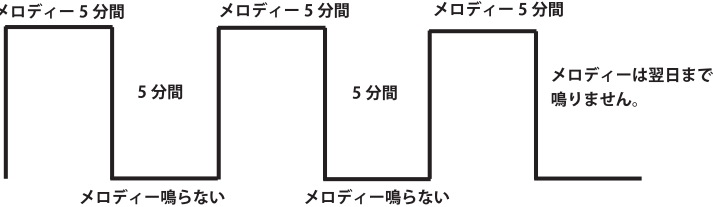

めざましアラームの鳴動時間について

アラームは子機からのみ鳴ります。子機を親機に戻さないと、アラームはまず 5 分間鳴り、その後自動的に鳴り止みます。これが下記の図のように繰り返し、その後アラームは鳴りません。

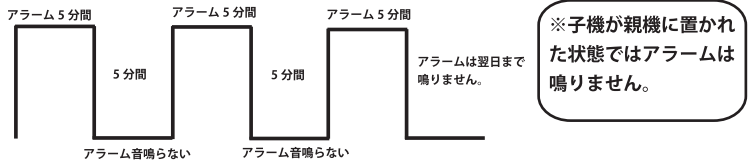

※子機が親機に置かれた状態ではアラームは鳴りません。

※寝るとき子機は立てて置いておくか、スピーカー部を上にして置いてください。音がこもり、アラーム音が小さくなってしまいます。

アラーム音について

※平日 (月～金曜日) の朝は『かけこアラーム』、休日 (土曜と日曜日) はスタンダードのアラーム音で起こします。

子機の液晶表示について


子機ライトを押すと液晶が点灯し、設定されたアラーム時刻を見ることができます。



ランキングについて

アラームが鳴ってからどれだけ早く子機を親機に戻せたかを計測します。時間が早かった順位に 6 位まで記録します。トップ 3 の記録が更新された場合、ファンファーレが鳴り、祝福します。

※通常表示時に+ ボタン、または- ボタンを押すとランキングを確認できます。1 度押すと 1 位から 3 位、その後- ボタンを押すと 4 位～6 位までの記録を確認できます。もう一度 1 位から 3 位の記録を見る場合は+ ボタン押してください。何もボタンを押さないと 5 秒間ほどで通常表示に戻ります。

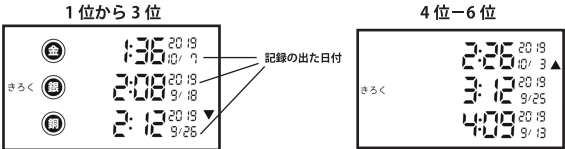

※アラームが鳴る前に子機を子機挿入口に置いてもタイムは記録されません。

ランキングのリセット方法

- 電池を交換、またはリセットボタンを押してもランキングはリセットされません。ランキングをリセットしたい場合は：
① + ボタンと- ボタンを押しながら、親機リセットボタンを押してください。
② 最初に親機リセットボタンからペーパークリップ等を離し、時刻がリセットされたのを確認後、+ ボタンと- ボタンから指を離してください。

◆ 液晶パネルについて

- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線や網模様など発生することがありますが故障ではありません。しばらくすると元にもどります。
- 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが壊れてけがの原因となる場合があります。
- 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れないでください。万一以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください。
(1) 口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
(2) 目に入ったり皮膚に付着した場合は、きれいな水で最低 15 分以上洗浄したあと、医師の治療を受けてください。
- ▲ 警告
● 製品を不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
● 極端な低温や高温な場所および湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
● 製品を分解・改造などしないでください。● 使い切った電池は本体から取り出してください。
● 電池は⊕/⊖の方向を正しく入れてください。● 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
● 落下や衝突など強いショックを与えないでください。● お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
● 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
● 電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。
● 製品梱包用の袋はお子様の手の届かないところに保管または廃棄してください。
● 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。● 電池を分解・過熱したり ショートや火中への投入などしないでください。