

## 取扱説明書（保証書付き）

この度は Phosh をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。


## はじめに

## 内容物の確認

- 本体×1
- アダプター×1
- 取扱説明書/保証書（本紙）（本保証書は日本国内のみ有効です。）

## 各部の名称と機能


## 液晶画面

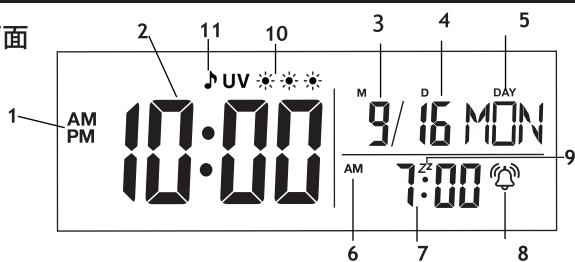

1. AM/PM 表示
2. 時刻表示
3. 月表示
4. 日表示
5. 曜日表示
6. アラーム時刻 AM/PM 表示
7. アラーム時刻
8. アラームマーク
9. スヌーズマーク
10. 除菌カウントダウン
11. 除菌終了アラームマーク


## 前面

## 横面

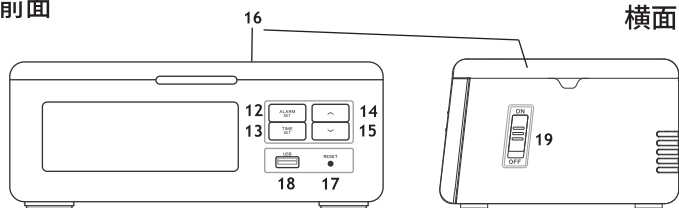


12. アラームセットボタン
13. タイムセットボタン/12/24 時間制切替ボタン
14. +ボタン / 液晶明るさ切替ボタン
15. -ボタン / 液晶明るさ切替ボタン
16. UV カバー
17. リセットボタン
18. USB ポート
19. アラームスイッチ（上がオン、下がオフ）


## UV ボックス内

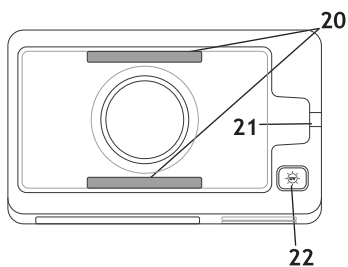

## 背面

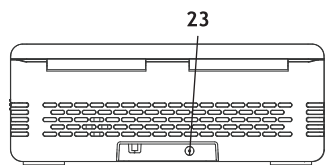

## 底面

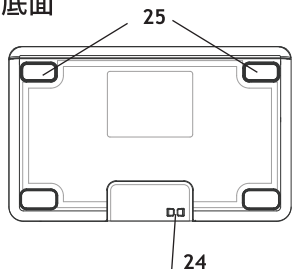

20. UV / バルブ x2  
(UV カバーの裏にもう1つあります。計3つ)
21. USB ケーブル口:  
USB 充電+UV 除菌を同時に行う際使用してください。
22. UV ボタン
23. AC アダプター挿入口
24. AC アダプター用フック  
フックの間にACアダプターのコードを通してご使用ください。
25. スヌーズボタン:  
商品全体を下に押して使用します。  
(直接ボタンを押す必要はありません。)

## 使用方法

1. 付属のアダプターを背面の AC アダプター挿入口に奥まで挿入して下さい。
2. コンセントに接続すると液晶が表示されます。(12:00 1/1 TUE)

## USB ポートでの充電について

- USB ケーブルを使用して対応機器を充電できます。(市販品をご使用ください。)

## 液晶の明るさについて

- 現在時刻表示時に+ボタン、または-ボタンを押すと画面表示の明るさを4段階から調節できます(L4 が最も明るい、L1 が最も暗い)。-ボタンを押すと表示が暗くなり、+ボタンを押すと明るくなります。(初期設定は一番明るい設定です。)

## 12/24 時間制表示について

- 現時刻表示時にタイムセットボタンを押すと 12 時間制表示か 24 時間制表示かを選択できます。

## 時刻設定方法

1. タイムセットボタンを3秒ほど長押しすると「2019」(年)が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して年を設定してください。  
(長押しすると早く数字を変えられます。)
2. タイムセットボタンを押すと「1」(月)が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して月を設定してください。
3. タイムセットボタンを押すと「1」(日)が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して日を設定してください。
4. タイムセットボタンを押すと「12」(時)が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して時を設定してください。
5. タイムセットボタンを押すと「00」(分)が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して分を設定してください。最後にもう一度タイムセットボタンを押すと設定完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

※ 設定中 30 秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります。

## アラーム時刻設定

1. 現時刻表示時にアラームセットボタンを長押しするとアラーム時刻の時が点滅します。(初期設定は AM6:00)
2. -ボタンまたは+ボタンを押してアラームを鳴らしたい時刻の時を設定してください。
3. アラームセットボタンを押すとアラーム時刻の分が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押してアラームを鳴らしたい時刻の分を設定してください。最後にもう一度アラームセットボタンを押すと設定完了です。

※ 設定中 30 秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります。

## アラームについて

- アラームが鳴っているとき、アラームスイッチをオフ（下に）にするとアラームは止まります。
- 何もボタンを押さないとアラームは2分後に鳴りやみます。その場合アラームは翌日の同じ時刻に再び鳴ります。


## アラームオン/オフ設定

アラーム時刻を設定してもアラームスイッチがオフになっているとアラームは鳴りません。必ずアラームスイッチをオンにしてください。アラームがオンに設定されているときは液晶画面上にアラームマークが表示されます。



## スヌーズについて

- アラームが鳴っている時に時計の天面を下に押すとスヌーズモードが起動し（スヌーズモード中は液晶画面上にスヌーズマークが点滅します。）5分後に再びアラームが鳴ります。

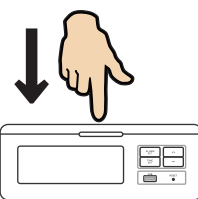

- スヌーズは最大7回まで使用できます。7回目以降はスヌーズボタンを押してもスヌーズモードになりません。2分後に鳴りやみ翌日のセット時刻に再び鳴ります。

## スヌーズの止め方

- スヌーズモードを解除する場合はアラームスイッチをオフにしてください。スヌーズマークが消えます。
- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押さないと2分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。


## UV 除菌方法について

### ！安全にお使いいただく為に

- UV除菌中はUVボックス内をのぞき込まないでください。
- UV除菌中は基本的にはUVカバーは開けないでください。  
開ける必要がある場合は紫外線を直射しないようにしてください。  
(カバーを開けると1秒以内に自動で照射が中断されます。)
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。

- 本製品は医療機器ではありません。
- UV ランプは手で触れないでください。
- すべてのウイルス、細菌への効果を保証するものではありません。
- 除菌したものからにおいがする場合がありますが不良ではありません。  
時間が経つとにおいが消えます。
- 使用していく中でUVバルブが変色することがありますが、除菌効果に影響はありません。
- お使いのスマートフォン、ケースの形状、デザインによって  
除菌の効果に違いが生じることがあります。


#### ① UVカバーを開け除菌したいものを本体内に入れます。

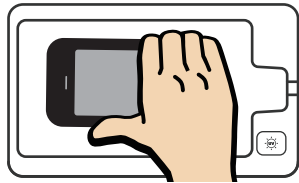

#### ② 除菌が終わった際アラームを

##### 鳴らしたい場合

UVボタンを2回押してください。  
液晶の除菌カウントダウン表示  
の左に除菌終了アラームマーク  
が表示されます。




##### 鳴らしたくない場合

UVボタンを1回押してください。  
液晶に除菌カウントダウン表示  
されます。

UVボタン

除菌カウントダウン  
UV

#### ③ UVカバーを閉めれば除菌が始まり、液晶の除菌カウントダウンが点滅します。 液晶画面内で除菌終了までの時間がアイコンで表示されます。

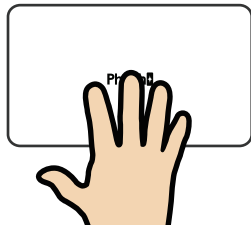

UV 30分以内  
UV 20分以内  
UV 10分以内

#### ④ 除菌は30分で自動終了します。液晶の"UV"表示が消えます。

紫外線はスマートフォン全体に照射されますが、より効果を  
高めるため、表面を除菌後スマートフォンを裏返して  
除菌することをお勧めします。

- ※UV除菌途中にフタを開けるとUV照射が中断し、タイマーもストップします。  
再びフタを閉めると残り時間から再開します。
- ※UV除菌を途中でやめる場合は、フタが開いているときにUVボタン  
を長押しして"UV"表示を消してください。
- ※目に見えるごみ、指紋等は掃除されません。

## 規格

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| サイズ：         | 84mm x 215mm x 133mm |
| 重量：          | 595g                 |
| UV ボックスサイズ：  | 93mm x 167mm x 16mm  |
| 素材：          | ABS 樹脂               |
| 除菌時間：        | 30 分                 |
| USB アウトプット：  | 5V/1A                |
| UV 波長：       | 253.7nm              |
| UV ライトバルブ数：  | 3 つ                  |
| UV ライトバルブ寿命： | 13000 時間             |
| 消費電力：        | 最大 12.5W             |
| インプット：       | 5V/2.5A              |

商品のデザイン、仕様、外観は予告  
なく変更する場合がありますのでご  
了承ください。

## 専用アダプターについて

1. 付属の AC アダプターは本製品専用アダプターです。本製品以外には使用しないでください。  
故障、発熱、発火の原因になります。
2. AC アダプターをコンセントから引き抜くときは、必ず AC アダプター本体を持って  
引き抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、故障、感電、火災の原因となります。
3. AC アダプターの上に重いものを乗せたり、改造したりしないでください。  
故障、発熱、発火の原因になります。
4. コンセント、電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭きとってください。  
湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。
5. 長時間使用しないときはコンセントから抜いてください。
6. 日本国内専用です。海外では使用しないでください。
7. 必ず屋内で使用して下さい。
8. 濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
9. なるべく壁面のコンセントに差し込んでください。差し込む際、隙間がないようにしてください。
10. 必ず付属の AC アダプターを使用してください。
11. ご使用中に熱くなることがあります。異常に熱い場合はコンセントから引き抜き、弊社までお問い合わせください。



## 安全上のご注意 / 警告

安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

- 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 修理、改造、または分解しないでください。
- 煙が出た、異臭がするなどの異常時はアダプターを抜いて使用を止めてください。  
火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品を逆さまにしたリ、湿気の多い場所、風通しの悪い場所、不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品の上に除菌、充電する機器以外の物を置かないでください。
- 本製品と除菌する機器の間に金属片などを挟まないでください。火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。

## 注意

火災、第三者による行為、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害  
に関して弊社は一切責任を負いません。

#### ■使用場所

- 次のような場所で使わないでください。
  - 温度が氷点下 10℃以下になる場所。
  - 温度が 50 度以上になる所や直射日光が当たる場所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や  
熱が当たる場所、そのほか火気に近い場所。
  - 強い磁気や振動がある場所。 ●電波ノイズを発生させるものの近く。

#### ■お手入れ方法 (UVバルブは除く)

- 拭くときは乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、そのあと乾拭きしてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミカキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
- 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。

#### ■液晶パネル

- 液晶パネルが破損した場合、ガラス及び中の液晶には十分注意してください。  
もし以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- 皮膚に付着した場合、付着物を拭き取り、水で流し、石けんで良く洗浄してください。
- 目に入った場合、きれいな水で良く洗い流し、最低 15 分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合、きれいな水で良く口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、  
直ちに医師の診断を受けてください。
- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。