

ワイヤレスチャージングクロック with ベッドライト

MODEL: QA-04

取扱説明書（保証書付き）

この度はアデッソ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。

はじめに

内容物の確認

- 本体 x 1
 - アダプター x 1
 - テスト用コイン型リチウム電池 (CR2032) x 1
 - 取扱説明書 / 保証書（本紙）（本保証書は日本国内のみ有効です。）
- ※電池はバックアップ用電池です。ご使用いただくことでアダプターを抜いても時刻の設定がリセットされません。電池のみでのご使用はできません。

Qi(チー)とは

- 本製品は電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器付きクロックです。「Qi」に準拠したスマートフォンを置くだけで充電できます。（本製品はワイヤレス充電の規格である「Qi」に準拠しています。）



「Qi(チー)」はワイヤレス充電の規格です。


ワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) が策定したワイヤレス給電の国際標準規格です。Qi 規格対応のスマートフォンを充電できます。

対応機器

5W の Qi 規格充電に対応したスマートフォンに限ります。スマートフォンケース装着の場合、材質や厚み(3mm以上)で充電できない場合があります。本製品はQi(チー)規格に準拠しておりますが、すべてのQi 規格機器との互換性を保証するものではありません。

各部の名称と機能

液晶画面

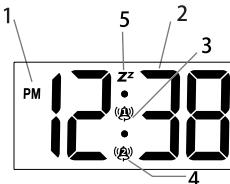

1. PM 表示 (12 時間制表示設定時のみ)
2. 時刻表示
3. アラーム 1 アイコン
4. アラーム 2 アイコン
5. スヌーズアイコン

背面



6.アダプター挿入口

前面 / 側面



天面ボタン



- 12.アラームボタン
- 13.時刻ボタン
- 14.スヌーズ / 液晶明るさ切替ボタン
- 15.+ボタン
- 16.-ボタン

底面



使用方法

1. 附属のアダプターを背面のアダプター挿入口に奥まで挿入して下さい。
2. コンセントに接続すると液晶が表示されます。
3. 電池ブタから絶縁紙を外してください。

ワイヤレス充電について

1. 充電スタンドの Qi マークの上にスマホ背面の中心が来るようになります。
2. 充電状況お知らせライトが
赤色が点灯→充電中
緑色が点灯→充電完了

※スマートフォンがワイヤレス充電対応でない場合、または正しく充電できていない場合は赤く点滅、または何も点灯しません。

液晶の明るさについて

現在時刻表示時にスヌーズボタン / 液晶明るさ切替ボタンを押すと画面表示の明るさを 4 段階から調節できます。

ベッドライトの明るさについて

ベッドライト明るさ切替ボタンを押すとライトの明るさを 4 段階から調節できます。

12/24 時間制表示について

現時刻表示時に+ボタンを押すと 12 時間制表示か 24 時間制表示を選択できます。

時刻設定方法

1. 時刻ボタンを押すと「時」が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して現在の「時」を設定してください。
2. 時刻ボタンを押すと「分」が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して現在の「時」を設定してください。
3. 最後にもう一度時刻ボタンを押すと設定完了です。

※ 設定中 60 秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります。

アラーム時刻設定方法

2 つの時刻にアラーム設定できます。

アラーム 1 時刻設定方法

1. アラームボタンを押すとアラーム 1 アイコンが点滅します。
2. +ボタンを押してアラームがオンになっているのを確認して下さい。（アイコンの両端に 2 本の線が表示されます。）



3. 時刻ボタンを押すとアラーム時刻の「時」が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押してアラーム時刻の「時」を設定してください。
4. 時刻ボタンを押すとアラーム時刻の「分」が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して現在の「分」を設定してください。
5. 時刻ボタンを押すと「05」が点滅します。これはスヌーズの間隔の長さで、アラームが鳴っている際にスヌーズボタンを押すと設定された分数の後に再びアラームが鳴ります。-ボタンまたは+ボタンを押してスヌーズの間隔の長さを「5/10/15/20/25/30」の中から選択し、時刻ボタンを押してください。

例：スヌーズ間隔を 5 分に設定した場合。

7:00 スヌーズボタンを押す。---7:05 再びアラームが鳴る。

6. アラーム 1 アイコンが点滅している画面に戻ります。最後にアラームボタンを押すとアラーム 1 の設定は終了です。次にアラーム 2 の設定に移ります。（アラーム 2 アイコンが点滅します。）

アラーム 2 時刻設定方法

1. アラーム 2 アイコンが点滅しているときに+ボタンを押してアラームをオンにして下さい。（アラームを設定しない場合は、アラームをオフにしてアラームボタンを押してください。）
2. アラーム 1 設定時と同じように、アラーム 2 の時刻とスヌーズ間隔を設定してください。スヌーズ間隔設定後、アラーム 2 アイコンが点滅している時にアラームボタンを押すと設定完了です。現在時刻表示に戻ります。

アラームの止め方

- アラームが鳴っている時にスヌーズボタン以外のボタンを押すとアラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている時になにもボタンを押さないと1分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

アラームの解除方法

- 1.アラームボタンを押すとアラーム1アイコンが点滅します。
- 2.+ボタンを押してアラームをオフになっているのを確認して下さい。(アイコンの両端に2本の線が消えます。)
- 3.アラーム2もオフにする場合は、もう一度アラームボタンを押すとアラーム2アイコンが点滅します。+ボタンを押してアラームがオフになっているのを確認して下さい。最後にアラームボタンを押すと完了です。

スヌーズ機能について

- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すとスヌーズモードが起動し(スヌーズモード中は液晶画面上にスヌーズアイコンが点灯します。)設定された分数の後に再びアラームが鳴ります。

スヌーズの止め方

- スヌーズモードを解除をする場合はアラームがなっている時に+ボタンを押してください。スヌーズアイコンが消えます。
- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押さないと1分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

⚠ 使用上の注意

- 禁止事項
 - 水にぬらないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
 - 修理、改造、または分解しないでください。
 - 煙が出た、臭気がするなどの異常時はアダプターを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
 - 本製品を逆さまにしたり、湿気の多い場所、風通しの悪い場所、不安定な場所で使用しないでください。
 - 使用場所、次のような場所で使わないでください。
 - 温度が氷点下10度以下の場所。●温度が50度以上になる所や直射日光が当たる場所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や熱が当たる場所、そのほか火気に近い場所。
 - 強い磁気や振動がある場所。●電波ノイズを発生させるものの近く。
 - 手入れ方法
 - 拭くときは乾いた柔らかい布で拭いてください。●汚がひどい場合は水で薄めた中性洗剤を少々、やわらかい布にのせて拭き、その後乾拭きしてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、ミカキ粉、各種フラシなどは使わないでください。
 - 殺虫剤、アースプレーなどもかからないようにしてください。
 - 液晶パネル ●液晶パネルが破損した場合、ガラス及び中の液晶には十分注意してください。もし以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
 - 皮膚に付着した場合、付着物を拭き取り、水で流し、石けんで良く洗浄してください。
 - 目に入った場合、きれいな水で良く洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
 - 飲み込んだ場合、きれいな水で良く口の中を洗浄してください。
 - 直ちに医師の診断を受けてください。
 - 心臓用ペースメーカーをご使用の方はお使いの前に医師と相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
 - 磁気に弱いキャッシュカードやICカードなどを本製品に近づけないでください。

バックアップ電池をご使用いただくと、ACアダプターを抜いても時刻、アラーム時刻設定が保存されます。
バックアップ電池は最低2年間に1回、ドライバーを使って電池プラグを開けて交換してください。

この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使い方を誤ると、電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守ってください。

- 電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。
- 電池を飲み込むと、化学やけ、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。
- 電池を飲み込んだ場合は直ちに取り出す必要がありますので、直ぐに医師に連絡し、指示を受けてください。

⚠ 危険

- この電池は絶対に充電しないでください。充電すると電池内の電解液が加熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池を火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。絶縁物などを損傷させ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池の(+)-極と(-)極を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池の液が入ったときは、目に障害を与えるおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
- 電池の液が入った場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 電池の(+)-極と針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火災から遠ざけてください。
- 電池に直接手で触れないでください。熱により絶縁物などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- この電池を保管する場合および廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火するおそれがあります。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、鉛錆や種類の異なる電池を使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池はテーブなどで皮膚に固着しないでください。皮膚に障害を起こすおそれがあります。

⚠ 注意

- 電池を落とせたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱させるおそれがあります。
- 機器については、電池挿入口付近で機器の金属部と電池の(+)-極および(-)極端子部が接触することがあります。ショートしないように電池を機器に挿入してください。
- 電池は、使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。機器の取扱説明書や注意書に従って、用途に適した電池を正しく使用してください。
- 電池は、直射日光・高溫・高湿の場所を避けて保管してください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることができます。
- 電池の使用・保管時に発熱、変形など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 廃棄の際は自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。

専用アダプターについて

- ①付属のACアダプターは本製品専用アダプターです。本製品以外には使用しないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
- ②ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、必ずACアダプターボディを持ったまま抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、故障、断線、感電、火災の原因となります。
- ③ACアダプターの上に重いものを乗せたり、改造したりしないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
- ④コンセント、電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭きとってください。湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。
- ⑤長時間使用しないときはコンセントから抜いてください。
- ⑥日本国内専用です。海外では使用しないでください。(保証対象外になります。)
- ⑦必ず屋内で使用して下さい。
- ⑧濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
- ⑨なるべく背面のコンセントに差し込んでください。差し込む際、隙間がないようにしてください。
- ⑩必ず付属のACアダプターを使用してください。
- ⑪ご使用中に熱くなることがあります。以上に熱い場合はコンセントから引き抜き、弊社までお問い合わせください。

仕様

*仕様は予告なく変更する場合があります。

定格入力: 12W

Qi 対応機種リスト

入力: 12V/1A

出力: 5V/1A

光束: 180LM

認証規格: Qi

対応機種: 5W の Qi 規格ワイヤレス充電に対応した商品



iPhone の充電について (iPhone8 以降の Qi 対応品)

iPhoneの仕様上、iPhone内のバッテリーが高温になると、ソフトウェアが80パーセント以上の充電を制限することがあります。iPhoneの温度が下がれば、再び充電されるようになります。少し時間ををおいた後、iPhoneと充電器(本商品)を涼しい場所に移動してから再度充電を試みてください。この現象が起こった場合、本商品の不良ではなくiPhoneの特性ですのでご了承ください。

アフターサービス・保証規定

①保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。

②修理を依頼される時

<保証期間中は>

1.取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。

2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷

(二)電池交換 (ホ)本書のご提示がない場合

(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字書きを書き換られた場合

<保証期間を過ぎている時は>

お買上げの販売店にご相談ください。

③本書は日本国内においてのみ有効です。

④本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

品名	ワイヤレスチャージングクロック with ベッドライト	品番	QA-04
保証期間	お買上げ日より1年	年	月
お買上げ日		日	
お客様	お名前 ご住所 TEL	様	
販売店	店名 住所 TEL	印	

*必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。本保証書は再発行いたしません。

*本書は日本国内のみ有効です。

*本保証書は保証規定に基づき無料修理をお約束するもので、お客様の権利を制限するものではありません。

本製品ならびにアフターサービスなどにつきまして、ご不明な点がございましたら下記にお問い合わせください。

アデツソ株式会社
お客様相談室 ☎ 0120-628-756

お問い合わせ時には商品品番 QA-04 を伝えください。
受付時間／午前10:00～午後5:00(午後12:00～午後1:00・土・日・祭日は除く)
東京都品川区南大井6-17-10 大森レインボービル2F