

ADLESSO

MODEL: PS-360

Phosh

-PRO-

取扱説明書 (保証書付)

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みの上、
正しくお使いいただくようお願い申し上げます。
本書はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

はじめに同梱物が揃っているか確認して下さい。

☐ Phosh本体(1)

☐ ACアダプター(1)

☐ コイン型電池 CR2032(1) ※設定バックアップ用

☐ 取り扱い説明書/保証書(本紙) (1)

※ コイン型電池のみでは使用できません。

紫外線除菌についてのご注意

● 本商品から照射される紫外線(UV-C)は、長時間見つめると目にダメージを与える恐れがあります。UV除菌中はUVボックス内をのぞき込まないでください。

● 本製品は医療機器ではありません。すべての菌、ウイルスへの効果を保証するものではありません。

● UV除菌中は紫外線パワーは開けないでください。
(除菌中に紫外線パワーを開けると1秒以内に自動で照射が中断されます。)

● 除菌を中断する場合は天面のボタンを押してから紫外線パワーを開けてください。

このマークのボタン

● 子供の手の届かない場所でご使用ください。

● お使いのスマートフォン、ケースの形状、デザインによって除菌の効果が違いますが生じることがあります。

● 使用していただく中でUVチューブが変色することがありますが、除菌効果に影響はありません。

● 除菌したもののからにおいがする場合がありますが、不良品ではありません。時間が経つとにおいが消えます。

● UVチューブは手で触れないでください。

● スマートフォンを除菌する際は、液晶をオフにしてから除菌してください。
紫外線が当たることによってスマートフォンの液晶が反応してしまう恐れがあります。

仕様	
カレンダー表示	2020年1月1日から2099年12月31日まで
時刻表示	12・24時間制
アラーム機能	電子音(2分間) スヌーズ機能(10分後)
精度(クォーツ)	±3.0秒
商品サイズ	13×24×7センチ
商品重量	64.2g
材質	ABS (UV BOX内は電気メッキ加工)
UV BOX内サイズ	17.4×8.9×2センチ
USB出力	5W
消費電力	最大1.5W
入力	5V/3A
UV波長	253.7nm
1回の照射数	5分
UVチューブ寿命	約10,000時間

※ 上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上の注意/使用上の注意

⚠ 注意

■ お手入れ方法(UVチューブは除く)
● 拭くときは乾いた柔らかい布で拭いてください。
● 汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、そのあと乾拭きしてください。
● ペンジン、シンナー、アルコール、ミカキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
● 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。

故障かな?と思ったら

Q: 液晶が暗い。
A: 天面のスヌーズ・液晶明るさ切替ボタンを押して液晶の明るさを変えてみてください。UV除菌中は操作できません。

Q: UVボックス内に傷、くぼみがある。
A: 右側の型痕(AとB)とくぼみ(1-4)は製造時にできてしまうものですが、除菌効果に影響はありません。

◆ 液晶パネルについて

● 液晶パネルが破損した場合、ガラス及び中の液晶には十分注意してください。
もし以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
● 皮膚に付着した場合、付着物を拭き取り、水で流し、石けんで良く洗浄してください。
● 目に入った場合、きれいな水で良く洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
● 飲み込んだ場合、きれいな水で良く口の中を洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 警告

火災、第三者による行窃、盗失、窃用、その他異常な条件下での使用による損害に関し弊社は一切責任を負いません。

■ 禁止事項

● 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
● 修理、改造、または分解しないでください。
● 煙が出た、異臭がするなどの異常時はアダプターを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
● 本製品を逆さまにしたり、湿気の多い場所、風通しの悪い場所、不安定な場所で使用しないでください。
■ 使用場所 次のような場所で使わないでください。
● 湿度が氷点下10度以下の場所。● 温度が50度以上になる所や直射日光が当たる場所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や熱が当たる場所、火気に近い場所。
● 強い磁気や振動がある場所。 ● 電波ノイズを発生させるものの近く。
● 製品・梱包用の袋はお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。

ACアダプターについて

① 付属の AC アダプターは本製品専用アダプターです。
本製品以外には使用しないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
② AC アダプターをコンセントから引き抜くときは、必ず AC アダプター本体を持って引き抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、故障、感電、火災の原因となります。
③ AC アダプターの上に重いものを乗せたり、改造したりしないでください。
断線、故障、発熱、発火の原因になります。
④ コンセント、電源プラグの赤口等は定期的に載いた布で拭きとってください。
湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。
⑤ 長時間使用しないときはコンセントから抜いてください。
⑥ 日本国内専用です。海外では使用しないでください。(保証対象外となります。)
⑦ 必ず屋内で使用して下さい。
⑧ 濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
⑨ なるべく壁面のコンセントに差し込んでください。差し込む際、隙間がないようにしてください。
⑩ ご使用中に熱くなることがあります。異常に熱い場合はコンセントから引き抜き、弊社までお問い合わせください。

電圧プラグ

バックアップ用コイン型電池について

バックアップ電池をご使用いただくと、ACアダプターを抜いても時刻、アラーム時刻設定が保存されます。バックアップ電池は最低2年に1回は交換してください。

⚠ 危険

この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使い方を誤ると、電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守ってください。

● 電池は乳幼児の手の届く所に置かないでください。
● 電池を飲み込むと、化学やけど、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。
● 電池を飲み込んだ場合は直ちに取り出す必要がありますので、直ぐに医師に連絡し、指示を受けてください。

⚠ 警告

● この電池は絶対に充電しないでください。充電すると電池内の電解液が加熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● 電池を火の中に入れたり、加熱、分解しないでください。絶縁物などを接触させ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● 電池の(+)極と(-)極を短絡して使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。
● 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
● 電池の(+)極と(-)極を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過大電流が流れて火災の原因となり、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火災から遠ざけてください。
● 電池に直接はんだ付けをしないでください。熱により絶縁物などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● この電池を保管する場合および廃棄する場合に、テープなどで端子部分を絶縁してください。電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火するおそれがあります。
● 古い電池と使用した電池や古い電池、漏液や腐蝕の目立つ電池を使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● 電池はテープなどで皮膚に貼着しないでください。皮膚に障害を起こすおそれがあります。


⚠ 注意

● 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● 電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
● 電池を火などで焼くしないでください。電池を発熱させるおそれがあります。
● 機器によっては、電池挿入口付近で機器の金属部と電池の(+)極および(-)極端子が接触することがあります。ショートさせないように電池を機器に挿入してください。
● 電池は、使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。機器の取扱説明書や注意事項に従って、用途に合った電池を正しく使用してください。
● 電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。
● 電池の使用、保管時に異常な発熱、変形など今までと異なることに気付いたときは、使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
● 廃棄の際は自治体の条例などの定めがある場合には、その条項に従って廃棄してください。


各部の名称




1. タイムセットボタン
2. アラームオン・オフボタン
3. +ボタン・アラームセットボタン
4. -ボタン
5. 時刻表示
6. 日付表示
7. 除菌カウントダウン表示・アラーム時刻表示
8. スヌーズマーク

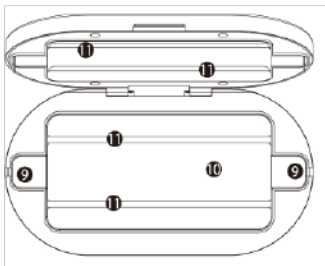


9. 充電コード口 x2
10. UVボックス
11. UVチューブ x4

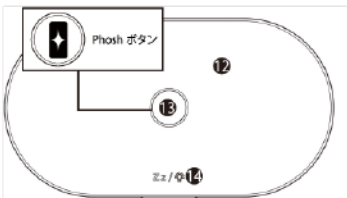

12. 紫外線力バー
13. Phosh ボタン
14. スヌーズボタン・明るさ切替ボタン



15. USB-Aポート
16. ACアダプター差込口
17. USB-Cポート

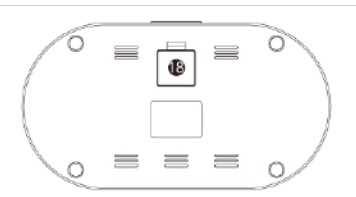

18. 電池ボタン

始め方

- ① 本体底面の電池ボタンを開けて、中に付属のコイン型電池を(プラス面が上に来るように)入れてください。コイン電池はバックアップ電池ですので使用には必ずACアダプターが必要になります。



プラス面が上


- ② 付属のACアダプターを商品背面のACアダプター差込口とコンセントに挿入してください。液晶に「AM 8:00 8月10日 月」と表示されます。




※コイン電池を入れる際はACアダプターから抜いてから行ってください。

除菌方法

- ① 紫外線力バーを開けて除菌したいものをUVボックス内に入れてください。

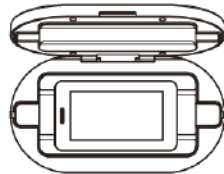

- ② 紫外線力バーを開めてPhoshボタンを押してください。液晶内で終了までカウントダウンします。

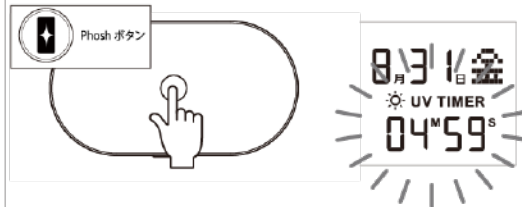

※ 除菌を中断する場合は天面のPhoshボタン押してください。液晶のカウントダウンが止まります。

※ 再開する場合はPhoshボタンを押してください。

※ 完全に除菌カウントダウンをキャンセルする場合はPhoshボタンを長押ししてください。液晶のカウントダウンが消えます。

時刻・日付の設定方法

通常表示であることをご確認ください。

タイムセットボタン

- ① タイムセットボタンを長押しすると「12 Hr」が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して12時間制か24時間制表示かを選択してください。

- ② タイムセットボタンを押すと「時」が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して「時」を設定してください。

- ③ タイムセットボタンを押すと「分」設定に移行します。「時」の設定時と同様の方法で「分」を設定してください。

- ④ タイムセットボタンを押すと「年」が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して「年」を設定してください。

- ⑤ タイムセットボタンを押すと「月」設定に移行します。+ボタン、または-ボタンを押して「月」を設定してください。

- ⑥ タイムセットボタンを押すと「日」が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押して「日」を設定してください。

- ⑦ 最後にタイムセットボタンを押して完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

※ 設定中20秒間何もボタンを押さないと点滅が終わります

【通常表示時】

- ⏸ 長押し



【12/24時間制セット時】

- ⬆ どちらかで設定



- ⏸ 次へ

【時セット時】

- ⬆ どちらかで設定



- ⏸ 次へ

【分セット時】

- ⬆ どちらかで設定



- ⏸ 次へ

【年セット時】

- ⬆ どちらかで設定



- ⏸ 次へ

【月セット時】

- ⬆ どちらかで設定



- ⏸ 次へ

【日セット時】

- ⬆ どちらかで設定



- ⏸ 完了

その他

- スヌーズ・液晶明るさ切替ボタンを押すと4段階の中から液晶表示の明るさを調節できます。

スヌーズ・液晶明るさ切替ボタン



- 現在時刻表示時にタイムセットボタンを押すと現在の年が表示されます。15秒ほどで自動で時刻表示に戻ります。

アラームについて

アラーム時刻の設定方法

- ① +ボタン/アラームセットボタン ⬆ を押すとアラーム時刻が点滅します。



- ② +ボタン、または-ボタンを押してアラーム時刻を設定してください。長押しすると早く数字を変えることができます。

- ⬆ どちらかで設定

- ③ 設定が完了したら5秒ほどすると現在時刻表示に戻ります。

※ 除菌中はアラーム設定ほか、すべての設定ができません。Phoshボタンを押して、除菌を中断してから設定してください。

アラームのオン/オフ設定

アラームオン・オフボタンを押してアラーム設定時間を表示させてください。表示されていないとアラームは鳴りません。



アラームの止め方

アラームが鳴っているとき、Phoshボタン、または前面のいずれかのボタンを押すとアラームは止まります。何もボタンを押さないとアラームは2分後に鳴りやみます。その場合アラームは翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

スヌーズについて

スヌーズの起動方法

アラームが鳴っている時に時計の天面のスヌーズボタン押すとスヌーズモードが起動し(スヌーズモード中は液晶画面上にスヌーズマークが点滅します)。10分後に再びアラームが鳴ります。



Zz スヌーズマーク

※ スヌーズは7回まで繰り返すことができます。

スヌーズの止め方

スヌーズモードを解除する場合は前面のいずれかのボタンまたはPhoshボタンを押すとスヌーズマークが消えます。

アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押さないと2分後に鳴り止みます。この場合自動的にスヌーズが解除となります。