

日めくりクロック with フォトフレーム

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。


MODEL: HP-102

内容物の確認 ご使用の前に確認してください

- 商品本体 1個
- 単4形乾電池 2本
- 取り扱い説明書/保証書(本紙) 1枚


各部の名称

前面

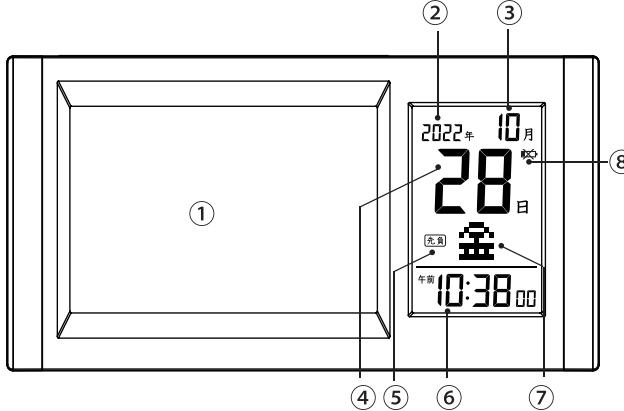

- ① フoto
- ② 年表示
- ③ 月表示
- ④ 日表示
- ⑤ 六曜表示
- ⑥ 時刻表示
- ⑦ 曜日表示
- ⑧ 電池切れ注意アイコン
このアイコンが表示されたら、なるべく早く新しい電池にご交換ください。

裏面

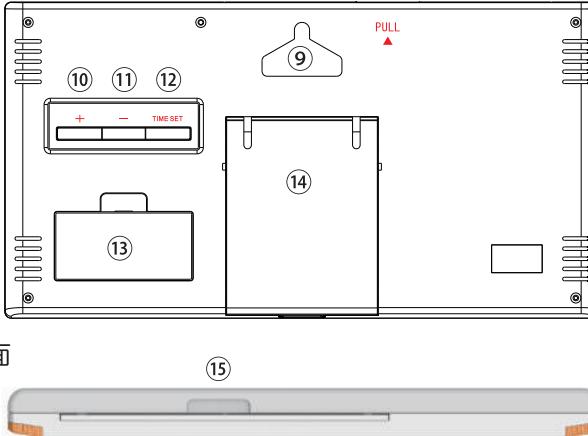

- ⑨ 壁掛け用穴
- ⑩ +ボタン
- ⑪ -ボタン
- ⑫ タイムセットボタン
- ⑬ 電池カバー
- ⑭ 置き用スタンド
(使用時は手前に引いてください。
壁に掛けている場合は前に出でないようにしてください。)
- ⑮ 写真挿入口

はじめに

1. 電池を入れる(単4形乾電池2本)

本体裏面の電池カバーを開けて、 \ominus 側から電池を入れてください。(くぼみの部分を手前に引くようにすると開けられます。)

- 電池の \oplus/\ominus の向きを間違えないように注意してください。
- ・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。



MODEL: HP-102

時刻・日付の設定

- ① タイムセットボタンを約3秒間ほど長押ししてください。



画面表示の「時」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで正しい「時」を設定してください。



- ② タイムセットボタンを押してください。画面表示の「分」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで正しい「分」を設定してください。



- ③ タイムセットボタンを押してください。画面表示の「秒」が点滅します。+ボタン、または-ボタンを押すと秒表示が「0」になりますので、他の正確な時刻を参考にして正しい「秒」を設定してください。



- ④ タイムセットボタンを押してください。画面表示の「年」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで正しい「年」を設定してください。



- ⑤ タイムセットボタンを押してください。画面表示の「月」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで正しい「月」を設定してください。



時刻・日付の設定(つづき)

- ⑥ タイムセットボタンを押してください。画面表示の「日」が点滅するので+ボタン、または-ボタンで正しい「日」を設定してください。



⑦ 最後にタイムセットボタンを押して設定完了です。


- 曜日、六曜は自動で設定されます。
- 設定中、何もボタンを押さないと約15秒後に現在時刻表示に戻ります。

写真の挿入方法

- ① 天面の写真挿入口のくぼみを上に引くようにして写真プレートを本体から出してください。



- ② 写真を写真プレートの上部に4つ、下部に2つあるフック部に挟んでください。

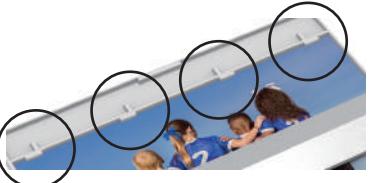

- ③ 写真プレートの向きに注意して本体内に戻してください。【推奨写真サイズ:89x127mm(L判サイズ)】



製品仕様

時 間 精 度：平均月差±30秒

使 用 温 度 范 囲：0°C~40°C

写 真 サ イ ズ：89mmx127mm

カ レ ン ダ ー：2020年1月1日~2099年12月31日

表 示 内 容：日付(月/日、曜日)、時刻(午前・午後表示による12時間制)、六曜

使 用 電 池：単4形乾電池 2本

電 池 寿 命：約1年

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。

- 温度が40°C以上になる所や直射日光の当たる所。
(例)屋外、または暖房器具などの熱風や火気には近い所。
- 温度が-10°C以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ピニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

【お手入れについて】

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚がりひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、
やわらかい布で含ませてふいてください。その後、
やわらかい布で乾ぶきしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、
各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、
ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。
変色したり、傷が付く恐れがあります。

使用上の注意

● 静電気などにより誤作動することがありますが、故障ではありません。

<液晶パネルについて>
● 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったり
することがあります。

● 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。

● 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、
判読できなくなることがあります。

● 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様
が発生することがあります。が故障ではありません。
しばらく放置しますと元に戻ります。

- ・乾いた布などでふいたとき
- ・指などで液晶パネルを押したとき

壁掛けについて

<掛け方について>

※掛け具は附属されていません。

本製品は確実に掛けしてください。

置き用スタンドが出ていないようにしてください。

本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。

掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分
耐えられる掛け具を選んでください。


※掛け具に本製品を掛けた際、本製品を掛けた際、
本製品を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

<製品の設置場所について>

落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、

振動のある場所や、不安定な

場所には本製品を設置しないでください。

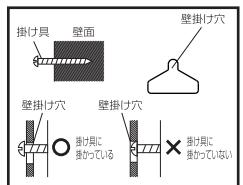

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 ▲ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

(1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。

液漏れや発熱、破裂の原因となります。

(2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が

漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、

十分注意してください。万一、以下の状態になつたときは、それぞれの応急処置を行ってください。

(1) 皮膚に付した場合

付着部をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。

(2) 目に入った場合

きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後
医師の診断を受けてください。

(3) 飲み込んだ場合

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、
医師の診断を受けてください。

注意 ▲ けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある
場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂
により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

(1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、
すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をす
べて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池から
の液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。

(2) 電池は必ず①側から入れてください。また、②を正しく入れてください。

(3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。

(4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。

(5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、
使用済みの電池は速やかに廃するか、幼児の手の届かない所で保管してください。

(6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。その
ときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

(7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の
年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。

(8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に作動しな
かったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れが
あります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。