

MODEL: SLA-001



HINODE CLOCK

光で起こす目覚まし時計

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

内容物を確認してください

- ☐ 商品本体 x 1
- ☐ マイクロUSBコード
- ☐ 取り扱い説明書・保証書(本書)

目次(本ページ)	1
各部の名称.....	2
各部の名称-2.....	3
スタンドについて・電源を入れる・液晶明るさ切替について.....	4
時刻を設定する.....	5
アラーム時刻を設定する.....	6
アラーム時刻を設定する(つづき).....	7
アラームの止め方・スヌーズについて.....	8
ベッドライトについて.....	9
カラフルライトについて・ナイトライトについて.....	10
おやすみモードについて.....	11
おやすみモードについて(つづき)	12
ラジオについて.....	13
取り扱いの注意.....	14
規格.....	15
保証書・アフターサービス.....	裏表紙

各部の名称

アラーム

④ アラーム 1 セットボタン



⑤ アラーム 2 セットボタン



ベッドライト

① ライトオン・オフボタン



② ライトアップボタン



③ ライトダウンボタン



⑥ ーボタン



⑦ スヌーズ・ナイトライトボタン




⑧ +ボタン



⑨ おやすみモードボタン



⑩ 時刻セットボタン(長押し)
液晶明るさ切替ボタン

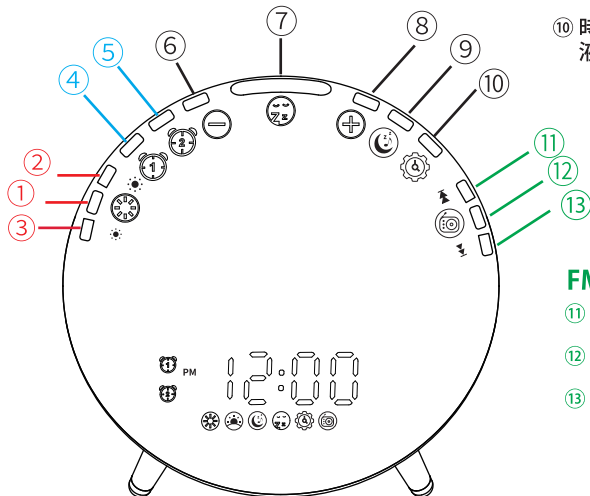

FMラジオ

⑪ 選曲ボタン(戻る)




⑫ ラジオオン・オフボタン



⑬ 選曲ボタン(進む)



各部の名称-2

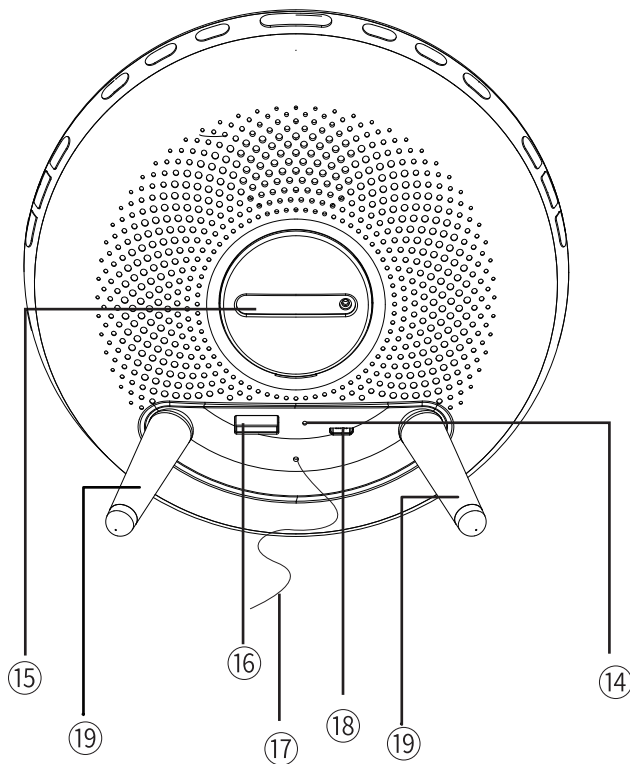


- ⑭ リセットボタン
- ⑮ 電池ブタ
- ⑯ USBポート
- ⑰ FMアンテナ
- ⑱ マイクロUSB ポート
- ⑲ スタンド

スタンドについて


取付方法

1. 付属のスタンド2本を図のように差し込んでください。

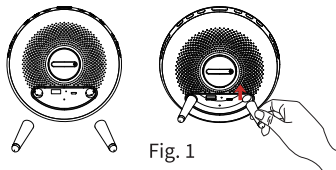

取り外し方法

2. スタンドを図のように下に押しながら引くとスタンドが外れます。

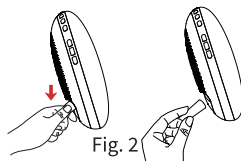

電源を入れる

※
付属のMICRO USBケーブルをMICRO USBポート⑱とACアダプタに差し込んでください。
電源に接続すると液晶が表示されます。必ず向きをご確認して差し込みください。



※ACアダプタは付属していません。お持ちの、または市販のUSB電源アダプターをお使いください。



注意 パソコン、モバイルバッテリーに接続しないでください。故障の原因になる恐れがあります。


液晶明るさ切替について

液晶明るさ切り替えボタン⑩  を押すと液晶の明るさを切り替えることができます。
3つのモード(オンモード・オートモード(お部屋の明るさによって液晶の明るさを自動で調整します)・オフモード)からお好みの明るさを選択してください。
最初の設定はオンモードになっています。

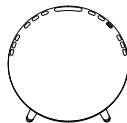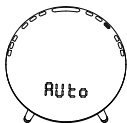


時刻を設定する


時刻セットボタン⑩  を長押しすると液晶画面下部に  が表示され、時刻の「時」が点滅します。-ボタン⑥、または+ボタン⑧で現在時刻の「時」を設定してください。

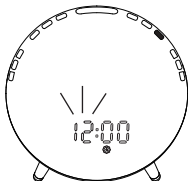

時刻セットボタン⑩  のボタンを押してください。時刻の「分」が点滅します。
-ボタン⑥、または+ボタン⑧で現在時刻の「分」を設定してください。

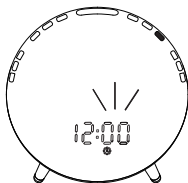

時刻セットボタン⑩  のボタンを押してください。「12H」が点滅します。
-ボタン⑥、または+ボタン⑧で12時間制表記か24時間制表記かを設定してください。

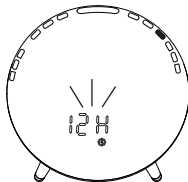


アラーム時刻を設定する

アラーム1セットボタン④  を押すと
液晶画面左下部に  が表示されます。
これはアラーム1がオンという意味です。




このアイコンが表示されてる
事を確認してください。
表示されていないとアラームは
鳴りません。


アラーム1セットボタン④  を長押しすると
アラーム時刻の「時」が点滅します。
-ボタン⑥、または+ボタン⑧でアラーム時刻
の「時」を設定してください。

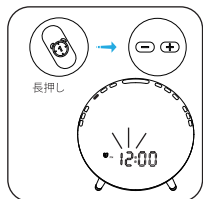

アラーム1セットボタン④  を押すと
アラーム時刻の「分」が点滅します。
-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
アラーム時刻の「分」を設定してください。

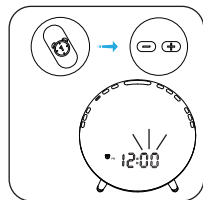


アラーム1セットボタン④  を押すと
アラームのサウンド選択に移ります。
-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
8つの中からサウンド(S1-S-8)を
設定してください。サウンドは設定された時刻に
鳴ります。(S8はラジオ音声です。)

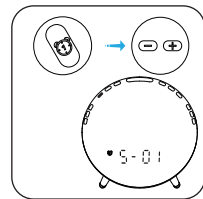


アラーム1セットボタン④  を押すと
アラームのサウンド音量設定に移ります。

-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
アラーム音量(V1-V16)を16段階の中から選択してください。

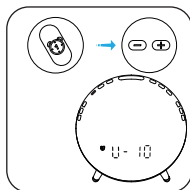


アラーム1セットボタン④  を押すと
アラームの光量設定に移ります。

-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
光量(L1-L20)を20段階の中から選択してください。

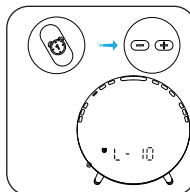

アラーム1セットボタン④  を押すと
アラーム設定時刻の何分前から
ライトが光り始めるかの設定できます。

-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
10-60分の中から選択してください。

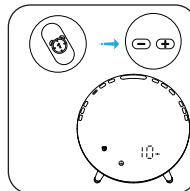

(例)


アラーム時刻 8:00 AM10分前から光り始める設定
にすると7:50AMから光り始め、8:00AMになると光量が設定した
ものに達します。

アラーム1セットボタン④  を押すと設定完了です。アラーム2の設定は
アラーム2セットボタン⑤  を長押ししてアラーム1と同じように設定してください。

アラームの止め方


アラームが鳴っているときにアラーム1セットボタン④を押すと(アラーム2の場合はアラーム2セットボタン⑤)アラームが鳴り止み、ライトが消灯します。

30分何もボタンを押さないと自動的にライトが消灯し、アラームが鳴り止みます。翌日の同時刻に作動します。

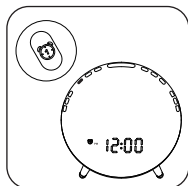

スヌーズについて

アラームが鳴っているときにスヌーズボタン⑦を押すとスヌーズモードが作動し、(液晶画面下部にが表示されます。)9分後に再び設定した光とサウンドで起こします。(最大5回)スヌーズモード中にアラームが鳴っているときにアラーム1セットボタン④を押すと(アラーム2の場合はアラーム2セットボタン⑤)アラームが鳴り止み、ライトが消灯します。

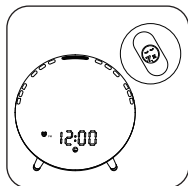


アラームが鳴っているときでもサウンドの音量を-ボタン⑥、または+ボタン⑧で変更することができます。


ベッドライトについて

寝る前の読書などに便利なベッドライト機能。20段階の明るさから選択できます。

ライトオン・オフボタン①  を押すと液晶画面下部に  が表示され、ライトが点灯します。

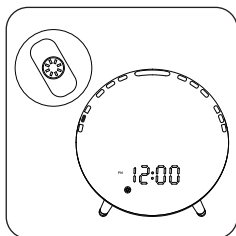

ライトダウンボタン① 、またはライトアップボタン③ で光の強さを変更できます。(L1-L20)

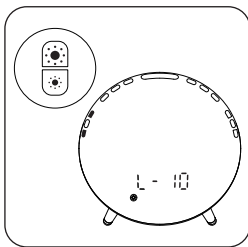


ライトオンオフボタン①  を押すとライトが消灯します。


カラフルライトについて

気分に合わせてお好みの色を。全7色からお選びいただけます。

ライトオンオフボタン①  を2回押すと
液晶画面下部に  が表示されます。

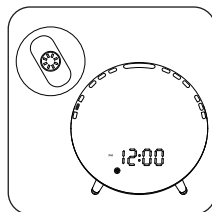

ライトダウンボタン① 、または
ライトアップボタン③ 
でライトのカラーを変更できます。

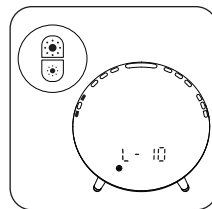

何のボタンを押さないと7色がグラデーションで
変わっていきます。

ライトオンオフボタン①  を押すとライトが消灯します。

ナイトライトについて


少量の光のベッドライトが優しく照らします。

ナイトライトボタン⑦  を押すと液晶画面下部に  が表示され、ライトが点灯します。
ベッドライト、カラフルライト使用中は使用できません。

おやすみモードについて

設定した明るさから徐々にライトが暗くなっていき、自然な、気持ちの良い入眠をサポート。


おやすみモードボタン⑨を押すと
液晶画面下部にが表示されます。
これはおやすみモードがオンという意味です。

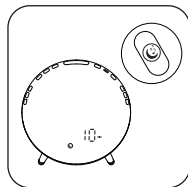

おやすみモードボタン⑨を長押しすると
数字が点滅します。

－ボタン⑥、または＋ボタン⑧でライトが完全に
消えるまでの時間を設定してください。


(10分－120分)

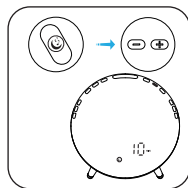


おやすみモードボタン⑨を押すと
「L-10」が点滅します。

－ボタン⑥、または＋ボタン⑧でライトの光量
を設定してください。(L-00-L20)


設定した明るさから徐々に暗くなっていきます。

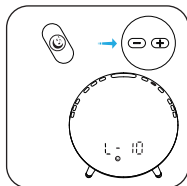

おやすみモードボタン⑨を押し、
-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
4つの中(S1-S3とラジオ)からサウンドを
設定してください。

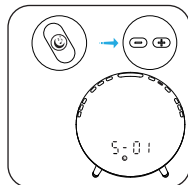

おやすみモードボタン⑨を押すと
サウンド音量設定に移ります。
-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
音量(V1-V16)を16段階の中から選択してください。

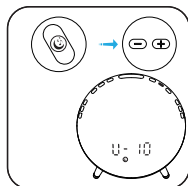


おやすみモードボタン⑨を押すと
設定完了です。

おやすみモード起動中でもライトの光量、サウンドの音量は変更できます。
ラジオを選択した場合、チャンネルの変更も可能です。


おやすみモードボタン⑨を押すとライト、サウンドをオフにできます。

ラジオについて


ラジオオン・オフボタン⑫  を押すと
ラジオがオンになり、液晶画面下部に 
が表示されます。

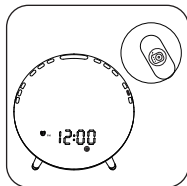


ラジオオン・オフボタン⑫  を2回押すと
自動で利用可能な周波数へ早送りします。

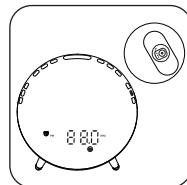

手動で選択する場合は選曲ボタン  / 
⑪/⑬を1回ずつ押してください。

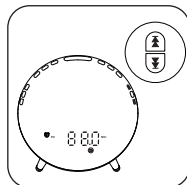

音量を-ボタン⑥、または+ボタン⑧で
変更することができます。

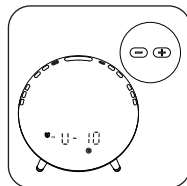

取り扱いの注意 安全にご使用いただくため、下記のことは必ずお守りください。

 **警告** 死亡や重傷を追う恐れがある内容です。  **注意** 軽傷を追うことや財産の損害が発生する恐れがある内容です。

警告

- 継続的に光を直射しないでください。視覚を損なう恐れがあります。
- 光を見てだるさや気持ち悪さを感じたら、使用を直ちに止めてください。
- 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 修理、改造、または分解しないでください。
- 煙が出た、異臭がするなどの異常時はコードを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品を逆さまにしたり、不安定な場所で使用しないでください。
- 指定された入力電圧、定格容量を超える機器は使用しないでください。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- 小さなお子さまの近くで使用しないでください。思わぬ事故やけがの原因となります。
- 雷が鳴り始めたら使用を止め電源コードを抜いてください。
- 本体、またはコードを敷物などで覆わないでください。
- 熱器具に近づけないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 火災、第三者による行為、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。

注意

- 使用中、使用直後、商品が熱くなる場合がありますので触れないでください。
- 小さなお子さまが包装の袋で遊ばないように注意してください。
- 本製品を移動する際はすべてのコードを抜いてから移動してください。
- 目の病気等がある方は使用前に必ずに医師に相談してください。

- 使用場所 次のようなところでは使用しないでください。
- 温度が氷点下になるような所、40度以上になるような所。
 - 直射日光が当たる所。屋外、暖房器具、火器の近く、熱風が当たる場所。
 - 湿気の多い場所。
 - 強い時期や振動がある所。
 - 電波ノイズを発生するものの近く。

- お手入れ方法・日常の手入れの仕方
- 拭くときは湿った布で拭いてください。
 - 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少し、柔らかい布につけて拭いた後、乾ぶきしてください。
 - 殺虫剤やヘアスプレーがからないようにしてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシを使わないでください。

- バックアップ用電池は最低2年に1度は交換してください。

規格

モデル	SLA-001
光の強さ	20 段階
光の色	7色
音量	16 段階
液晶の明るさ	3 段階
アラーム数	2
アラーム用のサウンド	※ ¹ 7 つの音とFMラジオ
おやすみモード用のサウンド	※ ² 3 つの音とFMラジオ
周波数	76.0-108MHz
アラームモード	光、音、または両方
アラームの自動消灯	30分
スヌーズの長さ	9 分
スヌーズの回数	5回
出力	5V/2A
入力	100-240V
材質	ABS樹脂 (遮光)、シリコン
電池	CR2032(バックアップ用)
使用可能温度	0℃~40℃
原産国	中国
LED寿命	約28000時間

※¹ 1. こたりのさえずり 2. 波の音 3. 川のせせらぎ 4. リラックスサウンドA 5. 風鈴 6. 電話 7. ビープ音

※² 1. 焚火 2. 波の音 3. リラックスサウンドB