

竹のレコーダー・フォトリフレームクロック


このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

内容物の確認 ご使用の前に確認してください


- ☐ 商品本体 1個
- ☐ 単4形乾電池 2本
- ☐ 取り扱い説明書/保証書(本紙) 1枚

各部の名称

液晶表示

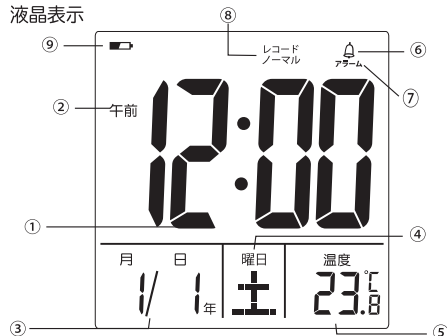


裏面

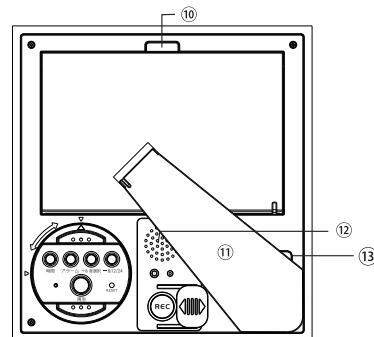

- ① 時刻表示
- ② 午前午後表示
- ③ 日付表示
- ④ 曜日表示
- ⑤ 温度表示
- ⑥ アラームオンアイコン
(アラームがオンになっていると表示されます)
- ⑦ アラームアイコン (アラーム時刻設定時に表示されます)
- ⑧ アラーム音タイプ表示
- ⑨ 電池切れ注意アイコン
(表示されたらすぐに新しい電池に交換してください)

- ⑭ 時間ボタン
- ⑮ アラームボタン
- ⑯ 進む・音選択ボタン
- ⑰ 戻る・12/24ボタン
(現在時刻表示時に押すと12時間制か24時間制かを選択できます。)
- ⑱ リセットボタン
- ⑲ 録音中ランプ
- ⑲ 録音ボタン
- ⑲ マイク
- ⑲ 液晶向き変更ノブ
- ⑲ スライド式ボタンガード

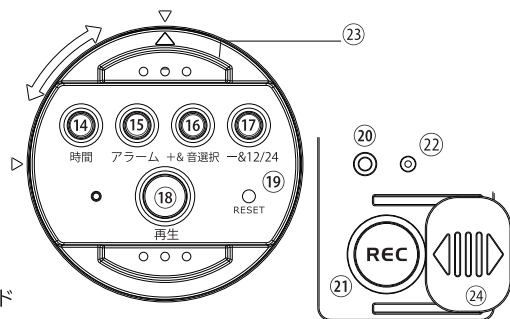

はじめかた

1. 電池を入れる(単4形乾電池2本)

本体裏面の電池カバーを開けて、②側から電池を入れてください。(くぼみの部分を手前に引くようにすると開けられます)

- 電池の⊕⊖の向きを間違えないように注意してください。
- ・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。

時刻・日付の設定

1. 時間ボタンを約3秒間ほど長押ししてください。画面表示の「時」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで正しい「時」を設定してください。



＋ボタン・－ボタンを長押しすると早く数字を進めることができます。

時間ボタンを押してください。

2. 画面表示の「分」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで正しい「分」を設定してください。「秒」は「分」を変更したときに「0」にリセットされます。



時間ボタンを押してください。

3. 画面表示の「年」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで正しい「年」を設定してください。



時間ボタンを押してください。

4. 画面表示の「月」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで正しい「月」を設定してください。



時間ボタンを押してください。

5. 画面表示の「日」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで正しい「日」を設定してください。



もう一度時間ボタンを押して設定完了です。

※ 曜日は自動で設定されます。


アラームの設定

1. アラームボタンを押してください。画面表示右上にアラームアイコン⑦が表示されます。
2. アラームボタンを3秒ほど長押ししてください。アラーム時刻の「時」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで起きたい時刻の「時」を設定してください。



アラームボタンを押してしてください。

3. アラーム時刻の「分」が点滅するので進むボタン、または戻るボタンで起きたい時刻の「分」を設定してください。アラーム時刻の設定はこれで完了です。

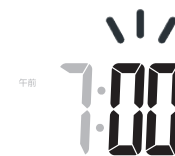

4. 次にアラームボタンを押してアラームオンアイコンを表示させてください。アラームはアラームオンアイコンが表示されていないと鳴りません。



アラームオンアイコン

5. 次に「進む・音選択ボタン」を押して、アラーム音を下記から選択してください。

1. ノーマル (電子音)
2. レコード (録音されている音声)

音声の録音方法は裏面の【録音について】の欄をご参照ください。

6. 時間ボタンを押すと現在時刻表示に戻ります。

【アラームの止め方】


- 裏面のいずれかのボタンを押すとアラームは止まります。
- アラームは2分後に自動的に鳴り止みます。

録音について

音声を10秒間録音してアラームの音声として使用できます。
設定方法は【アラーム音の選択】の欄をご参照ください。

【録音方法】

- ① 商品裏面の録音ボタンを押している間、録音中ランプが点灯し、音声を録音することができます。(最大10秒間)

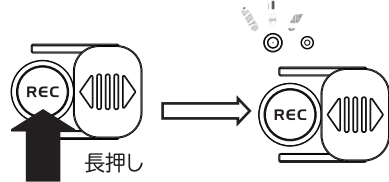

- ② マイクに向かって音声を録音してください。

- ③ 録音が終了すると録音中ランプが消灯します。

- ④ 再生ボタンを押すと録音した音声を聞くことができます。

※ 保存できる音声データは1つのみです。誤って録音ボタンを押してしまうと録音が上書きされてしまいます。


※ アラーム音として再生される時は10秒間繰り返して再生されます。

※ 音声を録音する時以外はスライド式ボタンガードをもとに戻しておいてください。



写真の挿入方法


1. 天面の写真挿入口のくぼみを手前に引くようにして写真挿入口を開けてください。



2. 写真の表を透明のパネルの向きに入れて、写真挿入口を閉めてください。

液晶の向きについて

ご使用の写真の向きに合わせて液晶の向きも変更することができます。裏面の液晶向き変更ノブを回すと液晶も回すことができます。

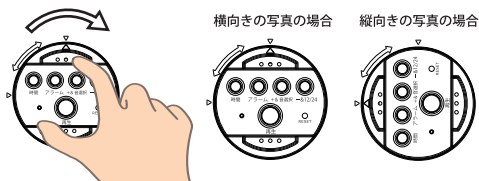

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。

- 温度が40℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかると加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所、不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
- 壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
- 寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 ⚠ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。
液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

注意 ⚠ けがをしたり家財に損害を与える恐れのある内容

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず⊖ 側から入れてください。また、⊕を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。その時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

製品仕様

時間 精度：平均月差±30秒
使用温度範囲：0℃～40℃
写真サイズ：100mm×150mm
カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日
表示内容：日付(月/日、曜日)、時刻(午前・午後表示による12時間制)
または24時間制)、温度
音声録音機能：10秒間
材質：ABS樹脂・竹
使用電池：単4形乾電池 2本
電池寿命：約1年

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

使用上の注意

- 静電気などにより誤作動することがありますが、故障ではありません。
誤作動した場合は、リセットボタンを押してください。
リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。
<温度表示について>
● センサーが製品内部にあるため、製品周囲の温度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。
● 温度が次のような状態になったときの表示
-9.9℃より低い「LL」/ 50℃より高い「HH」
- 本製品は工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。精度誤差などによる二次災害や損害などについては、弊社は一切その責任を負えませんのでご了承ください。
<液晶パネルについて>
● 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
● 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
● 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
● 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。
しばらく放置しますと元に戻ります。
・乾いた布などで拭いた時
・指などで液晶パネルを押した時