


ワイヤレスチャージングクロック MODEL: QA-06

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいた
だきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手
元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

内容物の確認 ご使用前に確認してください

- ☐ 時計本体 1個
- ☐ バックアップ用リチウム電池CR2032 1個
- ☐ ACアダプター 1個
- ☐ 取り扱い説明書/保証書(本紙) 1枚

各部の名称

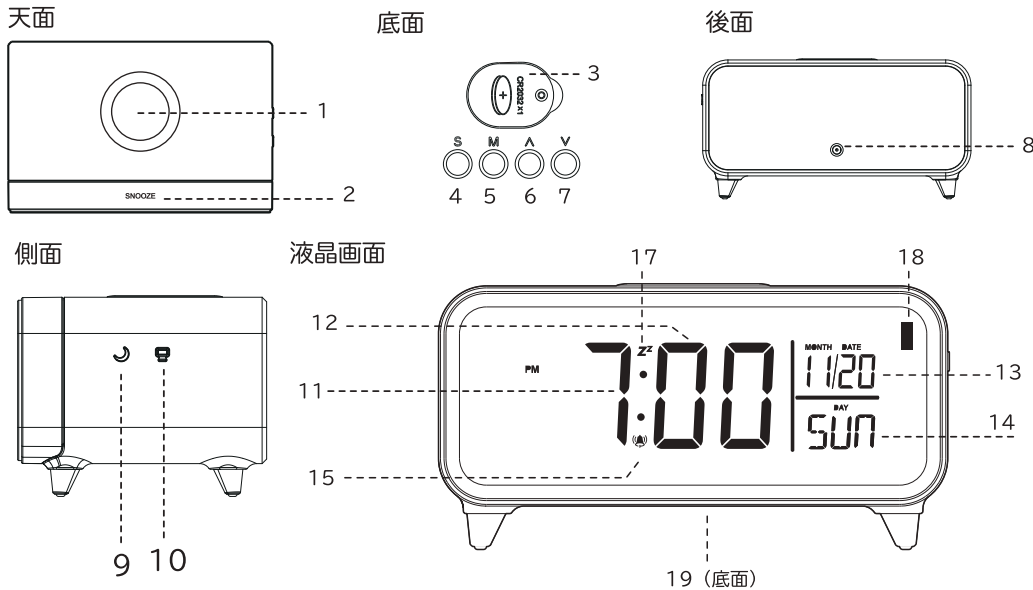

1. 充電部：この部分の Qi マークの上に充電する機器を置きます。
2. スヌーズボタン：アラームが鳴っている最中に押すとスヌーズモードに切り替わります。
3. ボタン電池カバー：開閉にはドライバーが必要です。
4. **S** ボタン：時刻、日付、アラーム時刻を設定する際に使用します。
5. **M** ボタン：時刻表示 / アラーム設定表示を切り替える際に使用します。
6. **▲** ボタン：設定時に数字を増加させる際に使用します。
7. **V** ボタン：設定時に数字を減少させる際に使用します。
8. アダプター差し込み口
9. ☾ ボタン： ナイトライトの明るさを切り替える際に使用します。
10. ☼ ボタン：画面表示の明るさを切り替える際に使用します。

11. 時表示
12. 分表示
13. 月日表示
14. 曜日表示
15. **▲**：アラーム時刻設定時表示されます。
アラームがオンの時は通常画面表示時に左右に線が表示されます。
17. **ZZ**：スヌーズモード時に表示されます。
18. 充電ランプ：機器を充電できているときは赤く点灯します。
19. ナイトライト：ベッドサイドを優しく照らすライト。



はじめかた

1. アダプターを接続する

付属のACアダプターをアダプター差し込み口に挿入してください。

画面液晶に【AM 12:00 1月1日 MON】と表示されます。

リチウム電池の絶縁紙を引き抜いてください。

※リチウム電池の交換の際のカバーの開閉にはドライバーが必要です。
※バックアップ用のリチウム電池をお使いいただくアダプターを時計から抜いても時刻等の設定がリセットされません。

☾ ボタンについて

- ボタンを押すと時計の底面が光ります。ナイトライトの明るさを4段階から調節できます。



☼ ボタンについて

- ボタンを押すと画面表示の明るさを4段階から調節できます。



ワイヤレス充電について

充電方法

1. 充電部の上に充電する機器を置きます。

充電ランプが赤く点灯するのを確認してください。

対応機器でも正しい位置に置かれていないと充電できていない可能性があります。

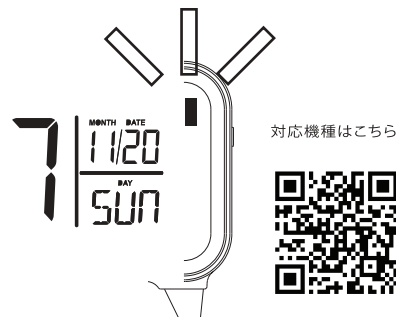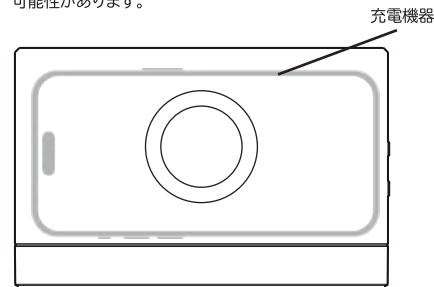

※非対応の機器を置く、または正しく機器が置かれていないと充電ランプが赤く点滅します。

時刻・日付設定

1. **S** ボタンを押すと時が点滅します。**V** ボタンまたは**▲** ボタンで時を設定してください。(長押しすると早く進みます。)



2. **S** ボタンを押すと分が点滅します。**V** ボタンまたは**▲** で分を設定してください。
3. **S** ボタンを押すと年が点滅します。**V** ボタンまたは**▲** で年を設定してください。
4. **S** ボタンを押すと月が点滅します。**V** ボタンまたは**▲** で月を設定してください。
5. **S** ボタンを押すと日が点滅します。**V** ボタンまたは**▲** で日を設定してください。
6. 最後にもう一度 **S** ボタンを押すと設定完了です。

※ 曜日は自動的に設定されます。

※ 通常時刻表示時に**▲** ボタンを押すと 12/24 時間制表示かを切り替えることが出来ます。

アラーム設定

アラーム時刻設定方法

1. **M** ボタンを押すとアラーム時刻が表示されます。(時と分の間に が表示れます。)
2. **S** ボタンを押すと時が点滅します。**▲** ボタンまたは**V** ボタンでアラーム時刻の時を設定してください。
3. **S** ボタンを押すと分が点滅します。**▲** ボタンまたは**V** ボタンでアラーム時刻の分を設定してください。
4. **S** ボタンを押すと「05」が点滅します。**▲** ボタンまたは**V** ボタンで「05」・「10」・「15」・「20」・「25」・「30」分の中からスヌーズの間隔を選択してください。

(例:「15」を選択した場合) アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すと 15 分後に再びアラームが鳴ります。

※ スヌーズとはアラームが最初に鳴りはじめてから、二度寝を防止するため一定時間ごとに数回鳴らす機能の事です。

5. 最後にもう一度 **M** ボタンを押すと設定完了です。

アラームオン / オフについて

- アラーム時刻を設定してもアラームがオフになっているとアラームは鳴りません。アラームをオンにするにはアラーム時刻が表示されている時に (時と分の間に が表示)、**▲** ボタンまたは**V** ボタンを押してください。 の両端に線が表示されます。アラームをオフにするには**▲** ボタンまたは**V** ボタンを押して線を消してください。



スヌーズについて

- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すとスヌーズモードに切り替わり、(スヌーズモード中は液晶画面上に **ZZ** が点灯します。) 設定した間隔後に再び鳴ります。

- アラームが鳴っている最中にスヌーズボタンを押さないとスヌーズは作動しません。

- アラームが鳴っている時に何もボタンを押さないと 1 分後に鳴り止みます。この場合スヌーズモードが終わり、翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

アラームの止め方

- 底面の 4 つの中の一つのボタンを押すとアラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

- アラームが鳴っている時に何もボタンを押さないと 1 分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

故障かな？と思ったら		
症状	考えられる原因	処置
機器が充電されない	・対応機種ではない ・正しく充電部に置かれていない	・ワイヤレス充電に対応している機器かご確認ください ・充電する機器の正しく置かれているかご確認ください
アラームが鳴らない	・午前/午後がまちがえている ・アラームがオンになっていない	・アラーム設定時刻を再度ご確認ください ・アラームがオンになっているかご確認ください
月日は正確なのに曜日だけがまちがって表示されている	・【年】の設定が正しくない	・正確な日付に修正してください

リチウム電池について

<コイン型リチウム電池について>

1. 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。

2. 誤って電池を飲み込むと、化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、すぐに取り出さないと、最悪の場合は死に至ることがあります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、直ちに医師に相談してください。

3. 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。

4. 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ぜると発火、破裂の原因となります。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
（例）屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。● 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。● 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。● 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレー などがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

液晶パネルについて

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
・乾いた布などで拭いたとき
・指などで液晶パネルを押したとき

ACアダプターについて

警告 ⚠ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

※ご使用中、熱を帯びることがありますが、異常ではありません。

1. 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

2. ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電、故障の原因になります。

3. ACアダプターやコードの上に重いものを載せたり、傷つけたりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。

4. 電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。ほこりなどがたまると絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜いて電源プラグを乾ぶきしてください。

また、長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。

5. 高温になる所（直射日光の当たる所、火や暖房機器のそば）や湿気の多い所（浴室やサウナ）では使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

6. 水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。火災、感電、故障の原因になります。

7. 濡れた手でACアダプターを触らないでください。

感電の恐れがあります。

8. 分解や改造をしないでください。火災、感電、故障の原因になります。

9. 通電中のACアダプターに長時間触れないでください。

低温やけどの原因になります。

10. 日本国内専用です。海外で使用しないでください。

11. 必ず屋内で使用してください。

必ずお守りください 安全上のご注意

注意 ⚠ けがをしったり家財に損害を与える恐れのある内容

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしったり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

警告 ⚠ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

- 水にぬらさないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 修理、改造、または分解しないでください。
- 煙が出た、異臭がするなどの異常時はアダプターを抜いて使用を止めてください。火災、感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品を逆さまにしたり、湿気の多い場所、風通しの悪い場所、不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品の上に充電する機器以外の物を置かないでください。
- 本製品と充電する機器の間に金属片などを挟まないでください。火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカーをご使用の方はお使いの前に医師と相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
- 磁気に弱いキャッシュカードやIC カードなどを本製品に近づけないでください。

iPhoneの充電について

2022年9月現在

iPhoneの仕様上、バッテリーが高温になると、ソフトウェアが80%以上の充電を制限するようになります。iPhone本体の温度が下がれば再び充電されるようになります。少し時間をおいた後、iPhoneと本商品を涼しい場所に移動してから再度充電を試みてください。

この現象は本商品の不良ではなくiPhoneの特性ですのでご了承ください。

※仕様は予告なく変更される場合があります。

製品仕様

時 間 精 度：平均月差±30秒

使用温度範囲：0℃～40℃

カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日

表 示 内 容：日付（月／日、曜日）、時刻（AM／PM、12/24時間制）

使 用 電 池：CR2032

入力：最大12V/1A

ワイヤレス充電出力：5W

対応機種について

5W の Qi 規格充電に対応したスマートフォンに限りです。スマートフォンケース装着の場合、材質や厚み（3mm 以上）で充電できない場合があります。本製品は Qi（チー）規格に準拠しておりますが、すべての Qi 規格機器との互換性を保証するものではありません。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

保証・アフターサービスについて

① 保証書は、この取り扱い説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年です。

② 修理を依頼される場合

【保証期間中は】

1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に内部故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理 をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則有料とさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- 電池交換 ● 本書のご提示がない場合

● 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入 がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

【保証期間外の場合は】

- お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください

※ 保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。

【保証書について】

- 必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。
- 本書は日本国内のみ有効です。