

ブルブルクラッシュ2

振動式アラームクロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。


ADESSO
model:BB-01

内容物の確認 ご使用前に確認してください

- ☐ 時計本体 1個
- ☐ テスト用アルカリ単三乾電池 4本
- ☐ 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

各部の名称


液晶表示

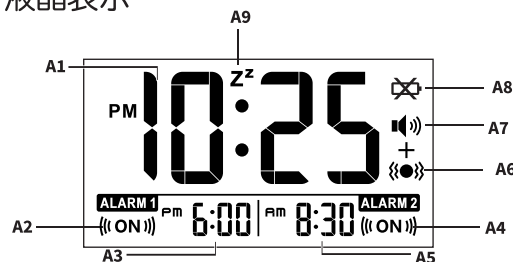

前面ボタン



天面

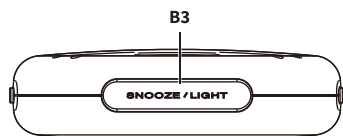


液晶向かって


左

右

側面

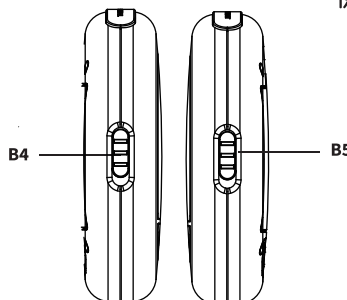

裏面

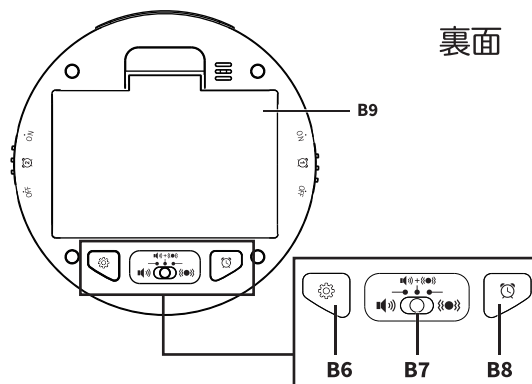

- | | |
|---------------|-------------------|
| A1 時刻表示 | B1 -ボタン |
| A2 アラーム1 オン表示 | B2 +ボタン |
| A3 アラーム1の時刻表示 | B3 スヌーズ・バックライトボタン |
| A4 アラーム2 オン表示 | B4 アラーム1 スイッチ |
| A5 アラーム2の時刻表示 | B5 アラーム2 スイッチ |
| A6 振動アラームアイコン | B6 時刻設定ボタン |
| A7 音アラームアイコン | B7 アラームタイプ選択スイッチ |
| A8 電池切れ注意アイコン | B8 アラームセットボタン |
| A9 スヌーズアイコン | B9 電池がた |

始め方

1. 電池を入れる

電池カバーを開けて、(くぼみの部分を引くようにすると開けられます) ④側から電池を入れてください。画面液晶に【AM 8:00】と表示されます。


- 電池の④の向きを間違えないように注意してください。
- ・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。

時刻設定

- ① 裏面の時刻設定ボタンを長押ししてください。



「12」Hrが点滅します。前面の-ボタン、または+ボタンを押して「12Hr」(12時間制表示)か「24Hr」(24時間制表示)かを選択してください。

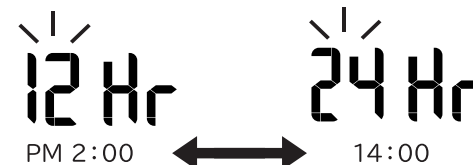

(例) 12時間制表示の場合: 午後2:00 24時間制の場合: 14:00

- ② 裏面の時刻設定ボタンを押してください。

時刻表示の「時」が点滅します。前面の-ボタン、または+ボタンを押して時刻表示の正しい「時」を設定してください。



- ③ 裏面の時刻設定ボタンを押してください。

時刻表示の「分」が点滅します。前面の-ボタン、または+ボタンを押して時刻表示の正しい「分」を設定してください。



- ④ 時刻設定ボタンを押して設定完了です。


- ※ 「秒」を正確に設定するには正しい時刻を参考にして、秒が「00」の時に分の設定を完了させてください。
- ※ 何もボタンを押さないと15秒間ほどで点滅が終わり、時刻表示画面に戻ります。
- ※ 設定時に-ボタン、+ボタンを長押しすると数字を早く変更することができます。

アラーム時刻設定

- ① 裏面のアラームセットボタンを長押ししてください。




アラーム1の時刻表示の「時」が点滅します。前面の-ボタン、または+ボタンを押してアラーム1の時刻の「時」を設定してください。

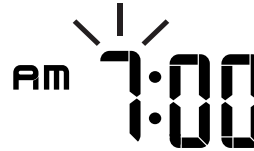

アラーム時刻設定(続き)

- ② アラームセットボタンを押してください。アラーム1の時刻表示の「分」が点滅します。前面の-ボタン、または+ボタンを押してアラーム1の時刻の「分」を設定してください。

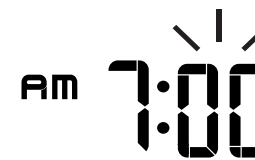

- ③ アラームセットボタンを押してアラーム1の設定は完了です。アラーム2の時刻表示の「時」が点滅しますのでアラーム1と同じように設定してください。

- ※ 設定時に-ボタン、+ボタンを長押しすると数字を早く変更することができます。
- ※ アラームを使用する際は必ず側面のアラームスイッチを上にしてアラーム1/2オン表示を表示させてください




(((ON)))

アラームオン表示

アラームタイプの設定

裏面のアラームタイプ選択スイッチで音のみ、振動のみ、または両方からお選びいただけます。(アラームがオンの時のみ表示します。)

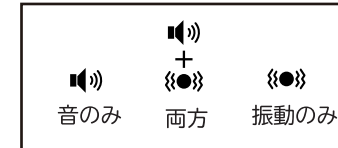

アラームの止め方

- ※ アラームは-ボタン、+ボタンを押しても止まりません。裏面の時刻設定ボタン、またはアラームセットボタンを押すと止まり、翌日の同時刻に再び鳴ります。

スヌーズ設定について

アラームが鳴っている際、天面のスヌーズ・バックライトボタンを押すとアラームが鳴りやみ、5分後に再び鳴ります。スヌーズモード中はスヌーズアイコンが点滅します。

SNOOZE / LIGHT

スヌーズ・バックライトボタン

Zz

スヌーズアイコン

- ※ 何もボタンを押さないと2分後に自動的に鳴り止み、翌日の同時刻に再び鳴ります。
- ※ スヌーズモードを途中でキャンセルする場合は、スヌーズ・バックライトボタンを2回続けて押す、または裏面のどちらかのボタンを押してください。
- ※ スヌーズ機能は最大7回までです。

バックライトについて

天面のスヌーズ・バックライトボタンを押すと液晶が5秒間明るくなり、暗い場所でも液晶表示を確認することができます。

電池切れ注意アイコンについて

液晶に電池切れ注意アイコンが表示されたらなるべく早く新しい電池にご交換ください。



電池寿命について

1. アルカリ電池の場合（付属・推奨）

ケース 1. 振動と音アラームを1日2回、60秒間ずつ使用した場合
＝約109日間

ケース 2. 振動と音アラームを1日1回、60秒間ずつ使用した場合
＝約209日間

2. マンガン電池の場合

ケース 1. 振動と音アラームを1日2回、60秒間ずつ使用した場合
＝約38日間

ケース 2. 振動と音アラームを1日1回、60秒間ずつ使用した場合
＝約72日間

※上記データはあくまで使用の仮定であり、使用方法によっては1年以上電池が持つ場合があります。

※使用電池によって振動の強さ、アラームの音量の大きさに影響はありません。

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
（例）屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が－10℃以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。● 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
- 寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレー などがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 ⚠ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で流し洗ってください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、洗浄した後医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください

注意 ⚠ けがをしたり家財に損害を与える恐れのある内容

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておく、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず⊕側から入れてください。また、⊖側を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。その時は、やわらかい布で乾拭きしてください。

(7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。

(8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。
しばらく放置しますと元に戻ります。
・乾いた布などでふいたとき
・指などで液晶パネルを押したとき

注意 ⚠

- 本体が振動するため設置する場所によっては本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

- シェイカーご使用時は、振動が強いいため、人体への直接の使用はせずに必ず枕などの下に入れてご使用ください。

製品仕様

時間 精度：平均月差±30秒

使用温度範囲：0℃～40℃

アラーム：設定2つ、約2分間オートストップ、スヌーズ機能

（スヌーズは7回まで繰り返すことができます）

表示内容：時刻（12/24時間制）、アラーム時刻x2

アラーム音：電子音（約2分間）

※仕様は予告なく変更する場合があります。

保証・アフターサービス

- ① 保証書は、この取り扱い説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入上げの日より1年です。

- ② 修理を依頼される場合

【保証期間中は】

1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に内部故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
 2. 保証期間内でも次の場合には原則有料とさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧）などによる故障及び損傷
 - 電池交換 ●本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合【保証期間外の場合は】
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ③ 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください
- ※ 保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 【保証書について】
- 必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内のみ有効です。