

スーパーブルブルクラッシュ

振動式アラームクロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。
また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

ADESSO


model: BB-330

内容物の確認 ご使用の前に確認してください



- 時計本体 1個
- ACアダプター 1個
- コイン型リチウム電池 CR2032 1個
- 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

各部の名称

液晶表示

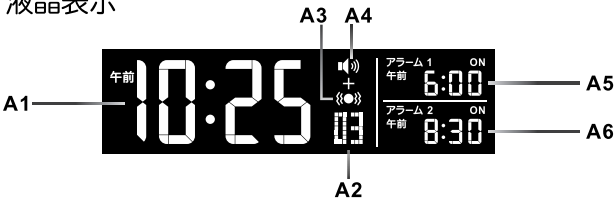


側面

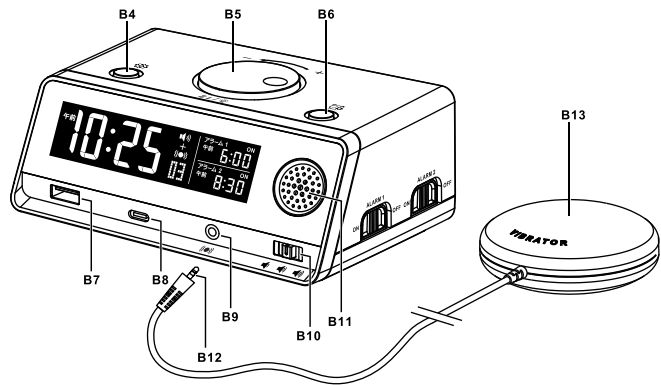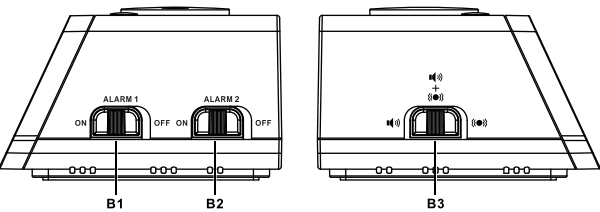


※USBコードは付属されていません。

- | | |
|---------------|-------------------|
| A1 時・分表示 | B4 設定ボタン |
| A2 秒表示 | (通常時のボタンを押すと15秒間) |
| A3 振動アラームアイコン | 現在の日付を表示します。) |
| A4 音アラームアイコン | B5 設定ノブ/ |
| A5 アラーム1時刻 | スヌーズ・液晶明るさ切替ボタン |
| A6 アラーム2時刻 | B6 アラームセットボタン |
| B1 アラーム1スイッチ | B7 USB-A 差し込み口 |
| B2 アラーム2スイッチ | B8 USB-C 差し込み口 |
| B3 アラームタイプ | B9 シェイカー差し込み口 |
| 選択スイッチ | B10 アラーム音量スイッチ |
| | B11 スピーカー |
| | B12 シェイカープラグ |
| | B13 シェイカー |
| | B14 アダプター差し込み口 |
| | B15 振動強弱スイッチ |
| | B16 電池カバー |

裏面

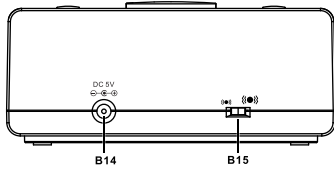

底面

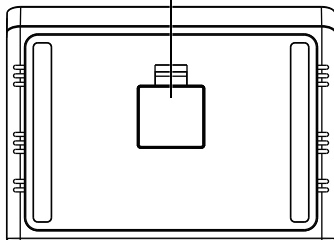

はじめかた

- 付属のACアダプターをアダプター差し込み口(B14)に挿入してください。
- 付属のコイン型リチウム電池CR2032を商品底面の電池カバー(B16)のくぼみを引くようにして開けて入れてください。※1 (⊕ ⊖の向きに気を付けてください。プラス面が上に来るように挿入してください。)

※ リチウム電池CR2032を使用すると停電等で液晶が暗くなっても時計内の設定が消えません。

- シェイカープラグ(B12)をシェイカー差し込み口(B9)に挿入してください。

※ 1



※ 2



時刻・日付の設定方法

- 設定ボタン(B4)を長押ししてください。「12」Hrが点滅しますので設定ノブ(B5)で12Hr(12時間制表示)か、24Hr(24時間表示)かを設定してください。
12時間制表示 24時間表示
PM 2:00 ↔ 14:00
 - 設定ボタンを押してください。時刻表示の「時」が点滅しますので、設定ノブで現在時刻の正しい「時」を設定してください。
 - 設定ボタンを押してください。時刻表示の「分」が点滅しますので、設定ノブで現在時刻の正しい「分」を設定してください。
 - 設定ボタンを押してください。秒表示(A2)が点滅します。設定ノブを動かすと秒表示が「00」になりますので正確な時刻を参考に正しい「秒」を設定してください。
 - 設定ボタンを押してください。「2022」年が点滅しますので、設定ノブで正しい「年」を設定してください。
 - 設定ボタンを押してください。「1」月が点滅しますので、設定ノブで現在時刻の正しい「月」を設定してください。
 - 設定ボタンを押してください。「1」日が点滅しますので、設定ノブで現在時刻の正しい「日」を設定してください。最後にもう一度設定ボタンを押すと設定完了です。
- ※ 設定ノブでの設定は時計回りに回すと数がプラス、反時計回りに回すと数がマイナスになります。
- ※ 何もボタンを押さないと15秒間ほどで点滅が終わり、時刻表示画面に戻ります。

その他のアラーム設定

アラームタイプの設定
アラームはアラームタイプ選択スイッチ(B3)で音のみ、振動のみ、または両方からお選びいただけます。



音アラームの音量設定
音アラームの音量はアラーム音量スイッチ(B10)で3段階からお選びいただけます。




振動の強さの設定
振動の強さは振動強弱スイッチ(B15)で2段階からお選びいただけます。



アラームの止め方

アラームの鳴っている際、設定ボタン、またはアラーム設定ボタンを押すとアラームが鳴り止め、翌日の同時刻に再び鳴ります。

- ※ 何もボタンを押さないと2分後に自動的に鳴り止め、翌日の同時刻に再び鳴ります。
- ※ アラームを使用しない場合はアラームをオフにしてください。



アラーム時刻の設定方法

- アラームセットボタン(B6)を長押ししてください。アラーム1時刻(A5)の「7」(アラーム1時刻の「時」)が点滅しますので、設定ノブ(B5)で起きたい時刻の「時」を設定してください。
- アラームセットボタンを押してください。アラーム1時刻の「00」(アラーム1時刻の「分」)が点滅しますので、設定ノブ(B5)で起きたい時刻の「分」を設定してください。設定後、アラームセットボタンを押してください。
(これでアラーム1の設定は完了です。次にアラーム2の設定です。)
- アラーム2時刻(A6)の「7」(アラーム2時刻の「時」)が点滅しますので、設定ノブで起きたい時刻の「時」を設定してください。
- アラームセットボタンを押してください。アラーム2時刻の「00」(アラーム2時刻の「分」)が点滅しますので、設定ノブで起きたい時刻の「分」を設定してください。設定後、アラームセットボタンを押して設定完了です。

- ※ アラームは側面のアラーム1スイッチ(B1)、アラーム2スイッチ(B2)がオン(オレンジ色)になっていないと鳴りません。使用する場合は必ずアラームスイッチをオンにしてください。オンになっている場合は液晶に「ON」と表示されます。

オン



オフ



液晶の明るさ切替について

天面の設定ノブ/スヌーズ・液晶明るさ切替ボタンを押すと液晶の明るさを4段階から選択できます。



スヌーズ・バックライトボタン



スヌーズアイコン

- ※ スヌーズ機能は最大7回までです。
- ※ スヌーズアイコンが点灯中、設定ボタン、またはアラーム設定ボタンを押すとスヌーズがキャンセルされ、スヌーズアイコンが消えます。

裏面に続く

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
- (例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。● 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
- 磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
- 寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレー などがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

ACアダプターについて

※ご使用中、熱を帯びることがありますが、異常ではありません。

- (1) 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- (2) 必ず付属品をご使用ください。誤った電圧で使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
- (3) ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電、故障の原因になります。
- (4) ACアダプターやコードの上に重いものを載せたり、傷つけたりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- (5) 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。ほこりなどがたまるとう絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜いて電源プラグを乾かしてください。また、長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。
- (6) 高温になる所(直射日光の当たる所、火や暖房機器のそば)や湿気の多い所(浴室やサウナ)では使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- (7) 水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- (8) 濡れた手でACアダプターを触らないでください。感電の恐れがあります。
- (9) 分解や改造をしないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- (10) 通電中のACアダプターに長時間触れないでください。低温やけどの原因になります。
- (11) 日本国内専用です。海外で使用しないでください。
- (12) 必ず屋内で使用してください。

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 ⚠ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

- <梱包用ポリ袋について>
 - 窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。
- <液晶パネルについて>
 - 液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- (1) 皮膚に付着した場合
 - 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
 - きれいな水でよく洗い流し、洗浄した後医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
 - 水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

<コイン型リチウム電池について>

バックアップ電池をご使用いただく、ACアダプターを抜いても時刻、アラーム時刻設定が保存されます。バックアップ電池は最低2年に1回は交換してください。

- (1) 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って電池を飲み込むと、化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、すぐに取り出さないと、最悪の場合は死に至ることがあります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、直ちに医師に相談してください。
- (3) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。
- (4) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ぜると発火、破裂の原因となります。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 本製品を使わないときは、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ずプラス面を上にして入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾拭きしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。

注意 ⚠ けがをしたり家財に損害を与える恐れのある内容

<製品の設置場所について>
落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

<充電について>

- パソコンやモバイルバッテリー接続しないでください。故障の原因になります。
- 容量を超える機器を充電しないでください。故障の原因になります。製品仕様よりUSBポートの出力値をご確認ください。
- 複数の機器を1つのUSBポートから充電しないでください。

<シェイカーについて>

注意 ⚠

- シェイカーが振動するため設置する場所によっては、本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

- シェイカーご使用時は、振動が強いため、人体への直接の使用はせずに必ず枕などの下に入れてご使用ください。

製品仕様

時間 精度：平均月差±30秒

使用温度範囲：0℃～40℃

アラーム：設定2つ、約2分間オートストップ、スヌーズ機能

(スヌーズは7回まで繰り返すことができます)

カレンダー：2022年1月1日～2099年12月31日

表示内容：日付(月/日)、時刻(12/24時間制)、アラーム時刻x2

表示明るさ：4段階切り替え式

電源：専用アダプター バックアップ電池 CR2032x1個

ACアダプター：入力100-240V 50-60Hz

出力 DC5V3A

USBポート：USB-A出力 5V2A(10W)

USB-C出力 5V1.5A(7.5W)

同時使用時出力 5V3A MAX (15W)

※仕様は予告なく変更する場合があります。

保証・アフターサービス

- ① 保証書は、この取り扱い説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年です。
 - ② 修理を依頼される場合【保証期間中は】
 1. 取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に内部故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
 2. 保証期間内でも次の場合には原則有料とさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の取り付け場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧)などによる故障及び損傷
 - 電池交換 ●本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合【保証期間外の場合は】
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
 - ③ 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください
- ※ 保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 【保証書について】
- 必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内のみ有効です。