

Vibration Alarm Clock

バイブレーションアラームクロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。
また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。


model:BB-2000

内容物の確認 ご使用前に確認してください

- ☐ 時計本体 1台
- ☐ 充電用USBケーブル 1本
- ☐ 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚


各部の名称

天面

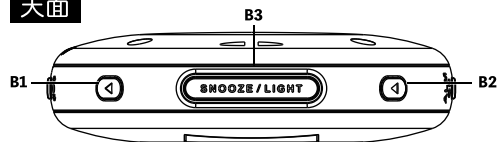


液晶向かって

左面

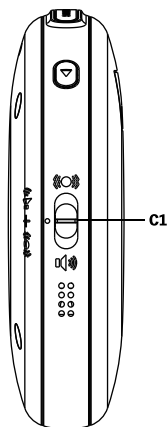


液晶表示

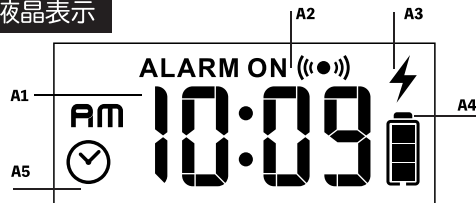


液晶向かって

右面

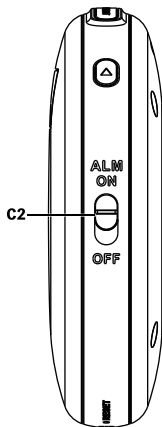

底面

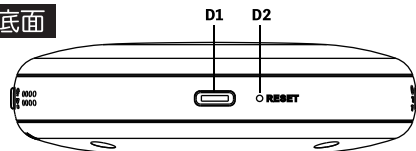

- A1** 時刻表示
- A2** アラームアイコン
- A3** 充電アイコン
- A4** 充電残量アイコン
- A5** 現在時刻アイコン
(現在時刻が表示されている時に表示
されます。)


- B1** - ボタン
- B2** + ボタン
- B3** スヌーズ・バックライトボタン
- C1** アラームタイプ選択スイッチ
- C2** アラームスイッチ
- D1** USB 差し込み口
- D2** リセットボタン
(リセットボタンはクリップなど先の細いもので
押してください)

アクティバートとシャットダウン

- ボタン(B1)を3秒間長押しすると時計がオンになります。
液晶に「AM 8:00」と表示されます。

商品を使用しないとき、持ち運びの際は- ボタンを3秒間長押し
して時計をシャットダウンしてください。


長押し

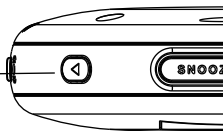

商品の充電方法

1. 付属のUSBケーブルを時計本体のUSB差し込み口(D1)と
USB電源アダプター(別売り)に接続してください。

USB差し込み口

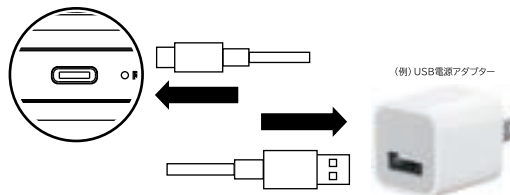


2. USB電源アダプターを コンセントに接続して
ください。液晶上に充電アイコンが表示されます。



時刻設定

- ① アラームスイッチ(C2)がオフ(下)になっている事を
確認してください。

スヌーズ・バックライトボタン(B3)を長押ししてください。
「12」が点滅します。 - ボタン(B1)、または + ボタン(B2)を
押して「12Hr」(12時間制表示) か 「24Hr」(24時間制表示) かを
選択してください。

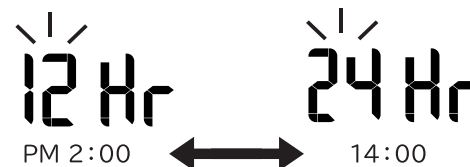

(例) 12時間制表示の場合: 午後2:00 24時間制の場合: 14:00

- ② スヌーズ・バックライトボタンを押してください。

時刻表示の「時」が点滅します。 - ボタン、または + ボタンを
押して時刻表示の正しい「時」を設定してください。



時刻設定(続き)

- ③ スヌーズ・バックライトボタンを押してください。

時刻表示の「分」が点滅します。 - ボタン、または + ボタンを
押して時刻表示の正しい「分」を設定してください。



- ④ スヌーズ・バックライトボタンを押して設定完了です。

※ 「秒」を正確に設定するには正しい時刻を参考にして、
秒が「00」の時に分の設定を完了させてください。


※ 何もボタンを押さないと15秒間ほどで点滅が終わり、時刻表示
画面に戻ります。

※ 設定時に - ボタン、 + ボタンを長押しすると数字を早く変更する
ことができます。

アラーム時刻設定

- ① アラームスイッチ(C2)がオン(上)になっている事を
確認してください。

スヌーズ・バックライトボタンを長押ししてください。
アラーム時刻表示の「時」が点滅します。 - ボタン、または + ボタンを
押してアラーム時刻表示の正しい「時」を設定してください。

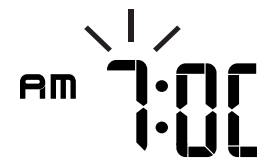

- ② スヌーズ・バックライトボタンを押してください。

アラーム時刻表示の「分」が点滅します。 - ボタン、または + ボタンを
押してアラーム時刻表示の正しい「分」を設定してください。



- ③ スヌーズ・バックライトボタンを押して設定完了です。


※ 現在時刻表示中に - ボタンを押すと3秒間アラーム設定時刻が
表示されます。

※ 何もボタンを押さないと15秒間ほどで点滅が終わり、時刻表示
画面に戻ります。

※ 設定時に - ボタン、 + ボタンを長押しすると数字を早く変更する
ことができます。

アラームタイプ選択

アラームタイプ選択スイッチ(C1)で振動のみ(スイッチを上)、振動+音、(スイッチを真ん中に)そして音のみ(スイッチを下に)からお選びいただけます。

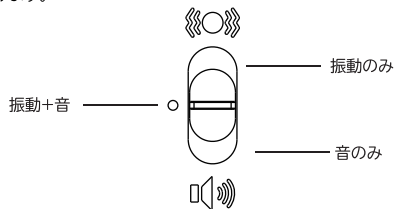

アラームの止め方

スヌーズ・バックライトボタン**以外**のいずれかのボタンを押すとアラームが止まり、翌日の同時刻に再び鳴ります。

スヌーズ・バックライトボタンを押してアラームを止めるとスヌーズモードが始まり、液晶にスヌーズアイコンが点滅します。

スヌーズ設定について

アラームが鳴っている際、天面のスヌーズ・バックライトボタンを押すとアラームが鳴りやみ、5分後に再び鳴ります。スヌーズモード中はアラームアイコンが点滅します。

SNOOZE / LIGHT

ALARM ON (●●●)

スヌーズ・バックライトボタン


※ 何もボタンを押さないと3分後に自動的に鳴り止み、翌日の同時刻に再び鳴ります。

※ スヌーズモードを途中でキャンセルする場合は、スヌーズ・バックライトボタン以外のボタンを押してください。

※ スヌーズ機能は最大7回までです。

アラームトライアルについて

+ ボタンを長押しすると、設定されたアラームのトライアルができます。

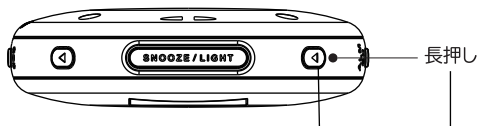

各時刻の確認方法

(a) アラームスイッチがオフの時は液晶に現在時刻が常時表示されます。

(b) アラームスイッチがオンの時は液晶にアラーム時刻が常時表示されます。

(a) (b) どちらの状況でも-ボタンを押すと現在表示されていない時刻が3秒間表示されます。

(例) (b)の時、-ボタンを押すと現在時刻が表示されます。

バックライトについて

天面のスヌーズ・バックライトボタンを押すと液晶が5秒間明るくなり、暗い場所でも液晶表示を確認することができます。

SNOOZE / LIGHT


充電残量アイコンについて

充電残量アイコンが残り1つになったら、なるべく早く時計を充電してください。充電切れになると全ての設定がリセットされます。



その他

持ち運び時に便利なストラップを時計裏面上部に装着させることも可能です。(ストラップは付属していません)

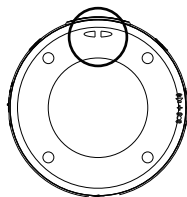

使用場所・お手入れ

● 本体が振動するため設置する場所によっては本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

●シェイカーで使用时は、振動が強いので、人体への直接の使用はせずに必ず枕などの下に入れてご使用ください。

<お手入れについて>

- 本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ペンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレー などがつかないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

<製品の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

注意

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
- (例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 温度や湿度の変化が激しい所。

寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<その他注意>

- 商品が熱い場合はコードを抜いて充電を止めてください。
- 商品にテープやシールを貼らないでください。
- 熱器具に近づけないでください。
- 目覚まし以外の用途での使用をしないでください。
- 火災、第三者による行為、過失、誤用その他条件下での使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。
- 小さなお子様が包装の袋で遊ばないように注意してください。

製品仕様

時間精度:	平均月差±30秒
使用温度範囲:	0℃～40℃
アラーム:	約3分間オートストップ、スヌーズ機能、振動アラーム、音アラーム(徐々に音が大きくなります。)(スヌーズは7回まで繰り返すことができます)
表示内容:	時刻(12/24時間制)、アラーム時刻、充電残量
アラーム音:	電子音(約3分間)
入力:	5V1A
素材:	ABS樹脂
充電所要時間:	約70分(0%からフル充電まで)

※USB アダプターは付属されておりません。お持ちのもの、または市販のものをご使用ください。

※5W 以上のアダプターもご使用できますが、充電速度に変わりはありません。

※充電切れになると全ての設定がリセットされます。

※本製品の仕様及び外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

使用方法などのご相談は

お客様相談窓口

info@e-adesso.co.jp

お急ぎの場合は 0120-628-756

発売元

アデッソ 株式会社



東京都品川区南大井6-17-10 大森レインボービル2F

受付時間/午前10:00～午後5:00(午後12:00～午後1:00・土・日・祭日は除く)

<https://www.e-adesso.co.jp/>