

# ワイヤレスチャージングクロック with ベッドライト

## 取扱説明書（保証書付き）

この度はアデッソ製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこのマニュアルをよく読み、製品を安全にお使いください。また、保証書とあわせていつでも再読できるように大切に保管してください。

### はじめに

#### 内容物の確認

- 時計本体 1台
- USBケーブル(Type-C) 1本
- 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

※ご使用には付属のUSBケーブルとUSBアダプター(別売)が必要です。

急速充電には出力が20W以上のアダプターが必要です。

#### 対応機器

ワイヤレス充電に対応したスマートフォンに限ります。

スマートフォンケース装着の場合、

材質や厚み(3mm以上)で充電できない場合があります。




### 各部の名称と機能




ベッドライトボタン

ワイヤレス充電スタンド

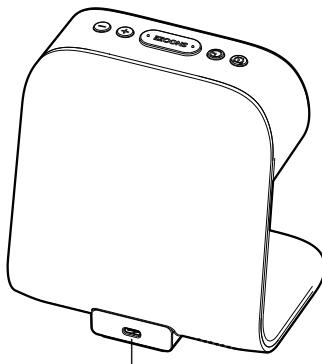


- ① アラームボタン
- ② 時刻セットボタン
- ③ スヌーズ・液晶明るさ切替ボタン
- ④ +ボタン
- ⑤ -ボタン

入力USBポート(Type-C)

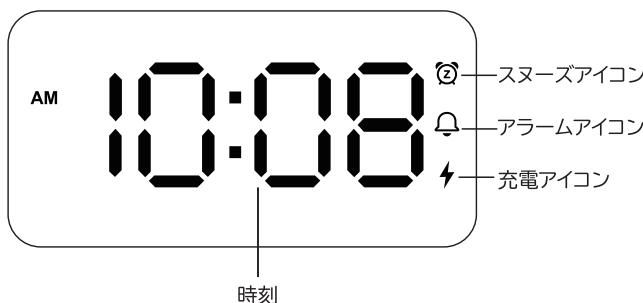

AM

10:08

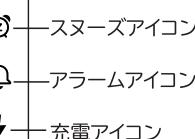


時刻

## 使用方法

1. 付属のUSBケーブルを時計背面の入力USBポート(Type-C)とUSB電源アダプター(別売)に接続してください。

2. USB電源アダプターをコンセントに接続してください。


液晶上に時刻表示が表示されます。

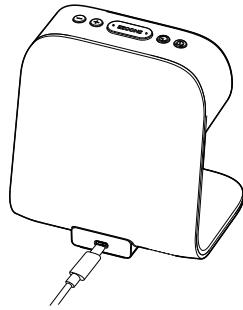

### ワイヤレス充電について

1. ワイヤレス充電スタンドの充電マークの上にスマートフォン背面の中心が来るよう置きます。

2. 充電アイコンが点灯中は充電中、充電完了すると消灯します。  
(消灯するまで時間が掛かる場合があります。)

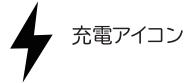

※スマートフォンがワイヤレス充電対応でない場合、または正しく充電できていない場合は何も点灯しません。

### 液晶の明るさについて

現在時刻表示時にスヌーズボタン・液晶明るさ切替ボタンを押すと画面表示の明るさを3段階から調節できます。(オフを含む)



### ベッドライトの明るさについて

ベッドライトボタンを押すとライトの明るさを4段階から調節できます。(オフを含む)




### 12/24 時間制表示について

現時刻表示時に+ボタンを押すと12時間制表示か24時間制表示かを選択できます。

### 時刻設定方法

1. 時刻セットボタンを押すと「時」が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して現在の「時」を設定してください。

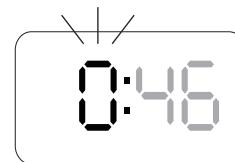

2. 時刻セットボタンを押すと「分」が点滅します。-ボタンまたは+ボタンを押して現在の「分」を設定してください。




3. 最後にもう一度時刻セットボタンを押すと設定完了です。

※ 秒まで正確にセットする場合は、正確な時刻を参考にしてください。  
正確な時刻の分が0になった瞬間に本商品の時刻の分を正確な分に設定し、その後すぐに時刻セットボタンを押して設定を完了させてください。

## アラーム・スヌーズについて

1. アラームボタンを長押しするとアラーム時刻の「時」が点滅します。  
-ボタンまたは+ボタンを押してアラーム時刻の「時」を設定してください。

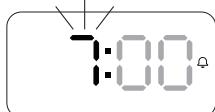

2. アラームボタンを押すとアラーム時刻の「分」が点滅します。  
-ボタンまたは+ボタンを押して現在の「分」を設定してください。



3. 最後にアラームボタンを押すと設定は終了です。

### アラームの ON/OFF 切り替え

- 現在時刻表示時にアラームボタンを押すと  
アラームのON/OFF切り替えができます。




アラームアイコン

下記のアラームアイコンが現在時刻表示時に  
表示されているのを確認してください。  
表示されていないとアラームは鳴りません。

### アラームの止め方

- アラームが鳴っている時にスヌーズボタン以外のボタンを押すと  
アラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。  
●アラームが鳴っている時になにもボタンを押さないと  
1分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

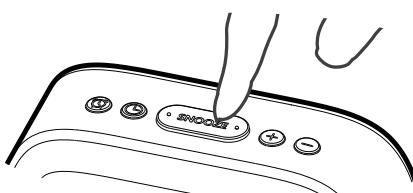

スヌーズアイコン

### スヌーズについて

- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押すとスヌーズモードが  
起動し（スヌーズモード中は液晶画面上にスヌーズアイコンが  
点滅します。）5分後に再びアラームが鳴ります。
- スヌーズモード（スヌーズアイコンが点滅中）を解除をする場合は  
スヌーズボタンを長押ししてください。スヌーズアイコンが消えます。
- アラームが再び鳴っている時にスヌーズボタン以外のボタンを押すと  
アラームが止まり翌日の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている時にスヌーズボタンを押さないと  
1分後に鳴り止みます。この場合翌日の同じ時刻に再び鳴ります。

## ⚠ 使用上の注意

- 本製品は電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器付きクロックです。
- スマートフォンケース装着の場合、材質や厚み（3mm以上）で充電できない場合があります。
- すべてのワイヤレス充電対応機器との互換性を保証するものではありません。
- 本製品と充電する機器の間に金属片などを挟まないでください。
- 火災の原因になる恐れがあります。
- 本製品にシールやテープなどを貼らないでください。火災、感電、故障の原因になる恐れがあります。
- 心臓用ペースメーカーをご使用の方はお使いの前に医師と相談してください本製品の動作がペースメーカーに影響を与える恐れがあります。
- 磁気に弱いキャッシュカードやICカードなどを本製品に近づけないでください。

### iPhone の充電について (iPhone8 以降の対応品)

iPhone の仕様上、iPhone 内のバッテリーが高温になると、ソフトウェアが 80 パーセント以上の充電を制限することがあります。iPhone の温度が下がれば、再び充電されるようになります。少し時間をおいた後、iPhone と充電器（本商品）を涼しい場所に移動してから再充電を試みてください。この現象が起こった場合、本商品の不良ではなく iPhone の特性ですのでご了承ください。

<お手入れについて>  
本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。  
汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。  
その後、柔らかい布で乾拭きしてください。  
お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかかるないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

<製品の廃棄について>  
お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

<下記のような場所では使用しないでください>  
温度が 50°C 以上になる所や直射日光の当たる所。（例）屋外、または暖房器具などの熱風や温気が近い所。温度が 0°C 以下になる所。  
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。ちり・ほこりの多い所。

<保管や設置をする際の注意点>  
振動のある所。不安定な所。  
温度変化の大きい所や寒い所。  
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

<分解や改造をしないでください>  
本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<火気や湿気について>  
火気の近くには置かないでください。  
湿気や結露が生じる環境では使用しないでください。