

COLOR MONTHLY CALENDAR CLOCK

カラーマンスリーカレンダークロック


model:CMC-9292

内容物の確認 ご使用の前に確認してください

- 本体 1台
- 電源ケーブル 1個
- テスト用バックアップ電池 2本
- 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。


各部の名称

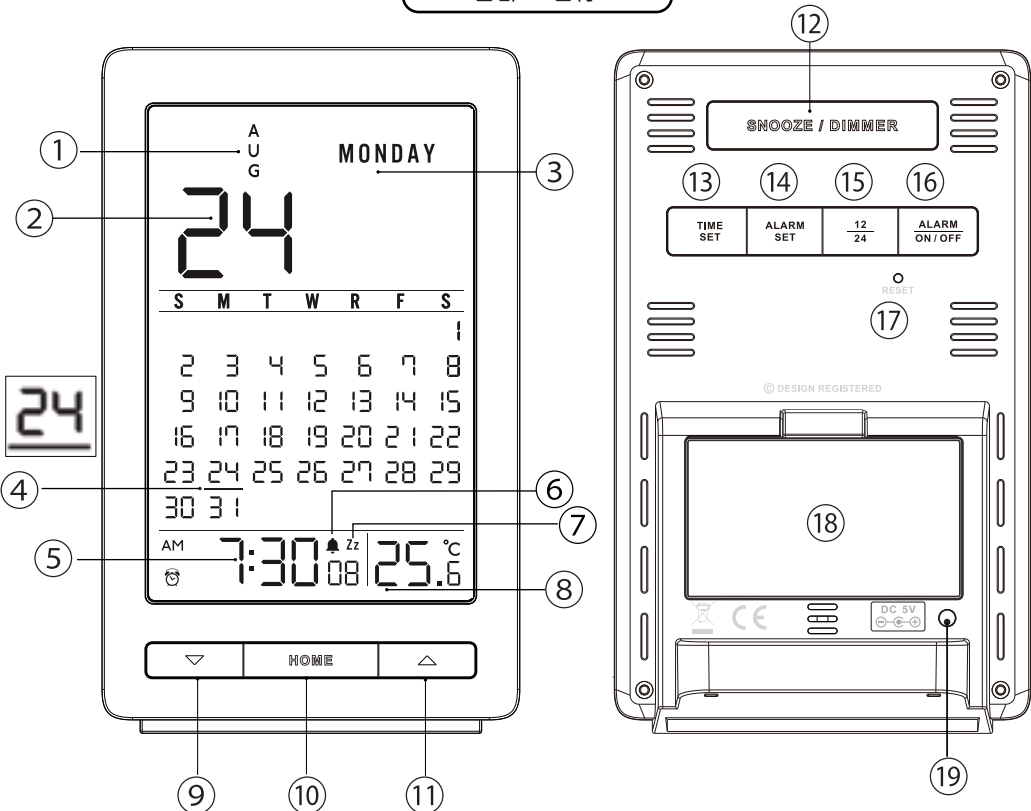

- ① 月表示
- ② 日表示
- ③ 曜日表示
- ④ 今日の日にち
- ⑤ アラーム時刻表示
- ⑥ アラームオンアイコン
- ⑦ スヌーズアイコン
- ⑧ 温度表示
- ⑨ ▼ボタン
- ⑩ HOME ボタン
- ⑪ ▲ボタン
- ⑫ スヌーズ / 液晶明るさ切替ボタン
- ⑬ セットボタン
- ⑭ アラームセットボタン
- ⑮ 12/24 時間制表示切替ボタン
- ⑯ アラームオン / オフボタン
- ⑰ リセットボタン
- ⑱ バックアップ用電池カバー
- ⑲ 電源ケーブル差し込み口

はじめかた

1. 付属の電源ケーブルを本体の電源ケーブル差し込み口⑲とUSBアダプター(別売り)に接続してください。(USBタイプ-A)
(パソコンのUSBポートなどでも使用可能ですが、必ず規格を確認してから使用ください。)



USBアダプター(別売り)

2. USBアダプターをコンセントに接続してください。液晶が表示されます。
3. バックアップ用電池をご使用になると、停電時や商品を移動する際に設定がキープされるので便利です。


※USBアダプターは付属されておりません。お持ちのもの、または市販のものをご使用ください。

注意!

※バックアップ電池を使用しないとケーブルを抜いた時、すべて設定がリセットされます。


時刻・日付設定

- ① セットボタン⑬を5秒間ほど長押ししてください。
「12」が点滅しますので、**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑪**を押して現在の「時」を設定してください。

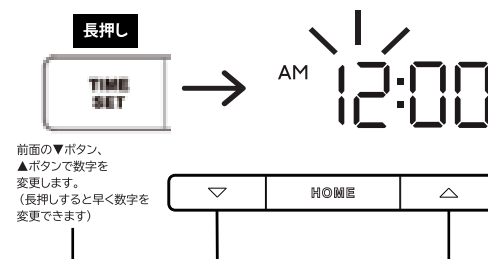

前面の▼ボタン、▲ボタンで数字を変更します。
(長押しすると早く数字を変更できます)


- ② 前面のHOMEボタン⑩を押してください。
時刻表示の「分」が点滅しますので、**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑪**を押して現在の「分」を設定してください。

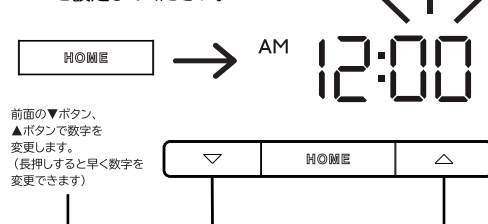


前面の▼ボタン、▲ボタンで数字を変更します。
(長押しすると早く数字を変更できます)

時刻・日付設定(続き)


- ③ 前面のHOMEボタン⑩を押してください。
時刻表示の「秒」が点滅します。**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑪**を押すと秒が「0」にリセットされます。
秒単位まで正確にセットするには正確な時刻の秒が「0」の時に本商品の秒も「0」にした後、すぐに前面のHOMEボタンを押してください。

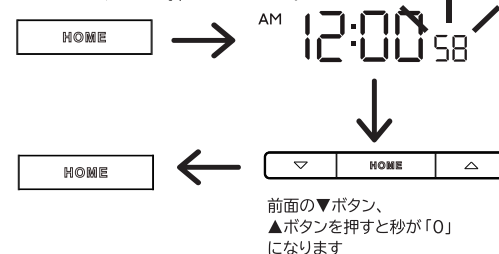


- ④ 画面左上の「24」が点滅します。**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑪**で現在の「年」を設定してください。
数字の横に「YEAR」が表示されます。
(例: 2024年→24・2059年→59)

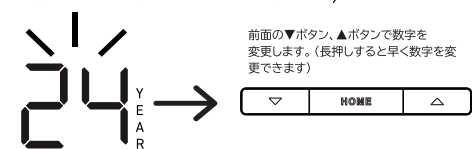

- ⑤ 前面のHOMEボタン⑩を押してください。
画面左上の「JAN」が点滅しますので、**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑪**を押して現在の「月」を設定してください。

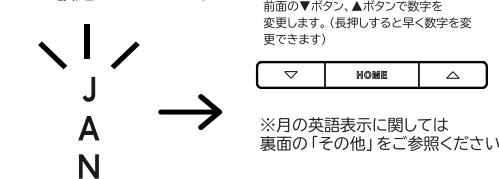

- ⑥ 前面のHOMEボタン⑩を押してください。
画面左上の「1」が点滅しますので、**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑪**を押して現在の「日」を設定してください。

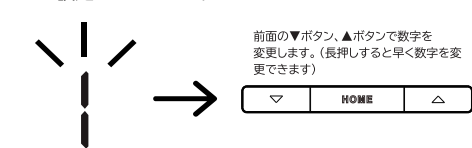

- ⑦ 前面のHOMEボタン⑩を押して設定完了です。

※ 設定中15秒間何もボタンを押さないと点滅が終了し、通常時刻表示に戻ります。

※ 曜日は自動で設定されます。

カレンダーチェック機能

① 前面の▼ボタン⑨を押すと先月の、▲ボタン⑩を押せば翌月の月のカレンダーを確認できます。
(過去・未来の月を表示中は、表示されている月が点滅し、日の部分は年を表示します、

▽

HOME

△

先月←

戻る

→来月

JUL

AUG

SEP

24

24

24

YEAR

YEAR

YEAR

② HOMEボタン⑩を押すと現在の月表示に戻ります。

温度表示機能

温度表示範囲：-10℃～50℃
●-9.9℃未満の場合「LL.L」表示、50℃を超える場合「HH.H」表示

温度精度：約±2℃

注意！

● 同じ室内でも、風通しが良く空気が循環している場所と、部屋の隅など空気が滞留している場所では、温度が大きく異なることがあります。

ご注意
※ 本製品は工業用計測器としての使用を目的として製造されたものではありません。使用に際しては、製品の特性を十分にご理解いただいた上でご利用ください。

※ 温度の精度誤差等によって生じる二次災害や損害について、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

見やすい角度

本商品はデスクなどに置いて使用することを想定していますので、斜め上から液晶を見た時に最も良い視認性になるよう設計されています。

その他

● 12・24時間制表示切替ボタン⑮を押すと12/24時間制表示を切り替えられます。 PM 8:00⇄20:00

● スヌーズ/液晶明るさ切替ボタン⑫を押すと液晶の明るさを4段階(3段階＋オフ)から選択できます。

● 月表示： JAN: 1月 FEB: 2月 MAR: 3月 APR: 4月
MAY: 5月 JUN: 6月 JUL: 7月 AUG: 8月
SEP: 9月 OCT: 10月 NOV: 11月 DEC: 12月

● 曜日表示：SUNDAY: 日曜日 MONDAY: 月曜日
TUESDAY: 火曜日 WEDNESDAY: 水曜日
THURSDAY: 木曜日 FRIDAY: 金曜日
SATURDAY: 土曜日

アラーム時刻設定

① アラームセットボタン⑭を5秒間ほど長押ししてください。
アラーム時刻表示⑤の「時」が点滅しますので、**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑩**で設定してください。
(アラーム時刻が表示されているときは画面左下に🕒が表示されます。

② HOMEボタン⑩を押してください。
アラーム時刻表示⑤の「分」が点滅しますので、**前面の▼ボタン⑨**または**▲ボタン⑩**で設定してください。最後にもう一度HOMEボタンを押すと設定完了です。

注意！
アラームはアラームオンアイコン⑥が表示されていないと鳴りません。必ずアラームオン/オフボタン⑭を押してアラームオンアイコンが表示されていることを確認してください。

アラームオンアイコン

アラームの止め方

アラームの鳴っている際、前面のボタン、または背面のスヌーズ/液晶明るさ切替ボタン⑫**以外**のボタンを押すとアラームが鳴りやみ、翌日の同時刻に再び鳴ります。

※ 何もボタンを押さないと2分後に自動的に鳴り止み、翌日の同時刻に再び鳴ります。

スヌーズについて

アラームが鳴っている最中にスヌーズ/液晶明るさ切替ボタン⑫を押すとスヌーズモードに入り、液晶内にスヌーズアイコン⑬が点滅します。

スヌーズアイコン

※アラームは5分後に再び鳴ります。
※何もボタンを押さないと2分後に自動的に鳴り止み、翌日の同時刻に再び鳴ります。
※スヌーズ機能は最大7回までです。

注意 ⚠

注意 ⚠ けがをしたり家財に損害を与える恐れのある内容

<梱包用ポリ袋について>
窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。
<液晶パネルについて>
液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
(1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
(2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、洗浄した後医師の診断を受けてください。
(3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください
<製品の設置場所について>
落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。
<電池について>
下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。
(1) 本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。
電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
(2) 電池は必ず⊕ 側から入れてください。また、⊕ ⊖ を正しく入れてください。
(3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
(4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
(5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
(6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。
その時は、やわらかい布で乾拭してください。
(7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
(8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

注意 ⚠

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。
● 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
● 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
● ちり・ほこりの多い所。
● 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
● 振動のある所。不安定な所。
● 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

<分解や改造をしない>
本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<お手入れについて>
● 本体を清掃するときは、湿ったやわらかい布で拭いてください。
● 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
● お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレー などがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

<その他注意>
● 商品にテープやシールを貼らないでください。
● 熱器具に近づけないでください。
● 火災、第三者による行為、過失、誤用その他条件下での使用による損害に関し弊社は一切責任を負いません。
● 小さなお子様が包装の袋で遊ばないように注意してください。

<製品の廃棄について>
お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

製品仕様

時 間 精 度： 平均月差±30秒

使用温度範囲： 0℃～40℃

ア ラ ム： 約5分間オートストップ、スヌーズ機能、
(スヌーズは7回まで繰り返すことができます)

表 示 内 容： 時刻(12/24時間制)、日付、カレンダー、温度
アラーム時刻、曜日

入力： DC5V1A (パソコンからなどでも充電可能ですが、必ず規格を確認してからご使用ください。)

素材： ABS樹脂

※USB アダプターは付属されておりません。お持ちのもの、または市販のものをご使用ください。

※本製品の仕様及び外觀などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合があります。