

たいせつな日と声と、 フォトフレームクロック

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいた
だきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手
元に保存の上、必要に応じてご覧ください。


ADESSO

K-996

内容物の確認 ご使用の前に確認してください


- ☐ 本体 1個
- ☐ テスト用アルカリ単四乾電池 2本
- ☐ 取扱説明書・保証書(本紙) 1枚

各部の名称

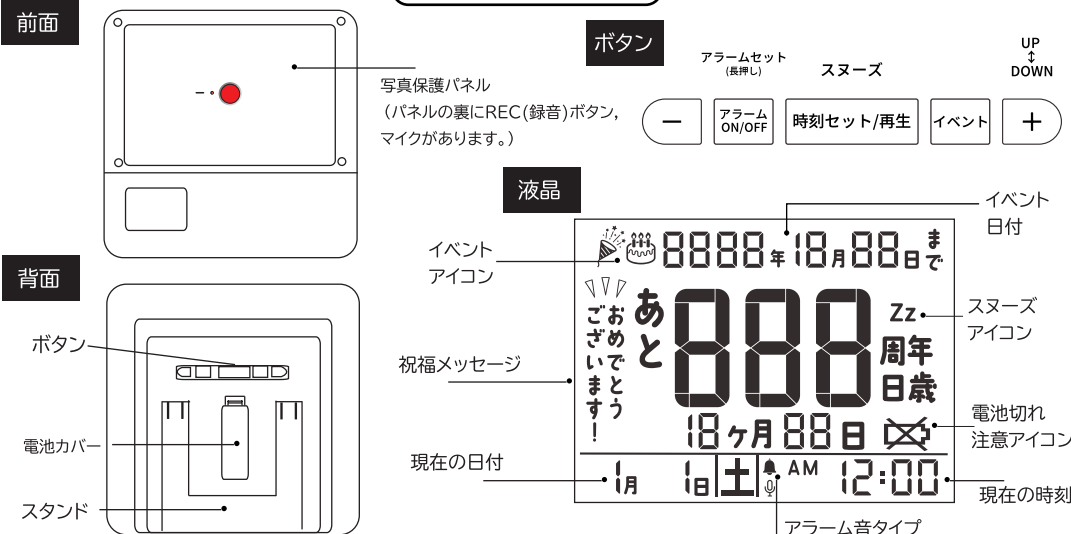


日付、時刻の設定方法

- ① 商品背面の「時刻セット/再生」を3秒間ほど長押ししてください。
液晶右下(時刻表示部)に「12Hr」が点滅します。
- ② 商品背面の「-」または「+」で12時間制、または24時計表記かを選択して
ください。(例) 12時間制: PM 8:00 24時間制: 20:00
商品背面の「時刻セット/再生」を押してください。
- ③ 液晶右下(時刻表示部)に「2024」が点滅します。商品背面の「-」または
「+」で正しい「年」を設定してください。商品背面の「時刻セット/再生」
を押してください。
- ④ 液晶左下(月表示部)に「1」が点滅します。商品背面の「-」または「+」で
正しい「月」を設定してください。商品背面の「時刻セット/再生」を
押してください。
- ⑤ 液晶左下(日表示部)に「1」が点滅します。商品背面の「-」または「+」で
正しい「日」を設定してください。商品背面の「時刻セット/再生」
を押してください。
- ⑥ 液晶右下(時刻表示部)に「12」が点滅します。(24時間制表記の場合は
「0」) 商品背面の「-」または「+」で正しい「時」を設定してください。
商品背面の「時刻セット/再生」を押してください。
- ⑦ 液晶右下(時刻表示部)の「分」が点滅します。商品背面の「-」または「+」
で正しい「分」を設定してください。商品背面の「時刻セット/再生」
を押して設定完了です。 ※秒は分を変更したときに「0」にリセットされます

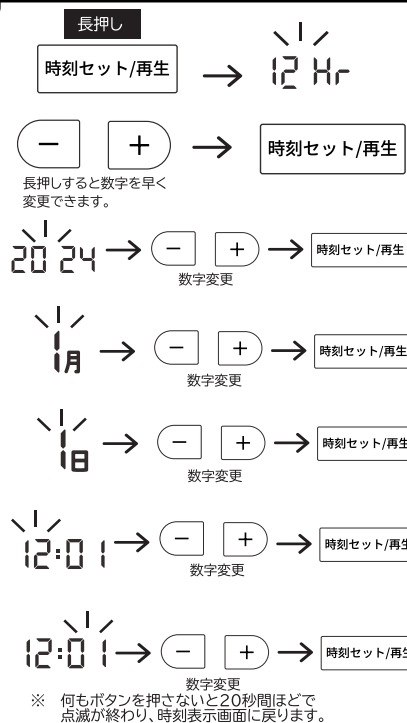

イベント設定方法

2つの日付(記念日や誕生日)を設定し、その日から何日経ったか、その日まであと何日が表示させることができ
ます。(設定は年・月・日のみで、時刻の設定はできません。)

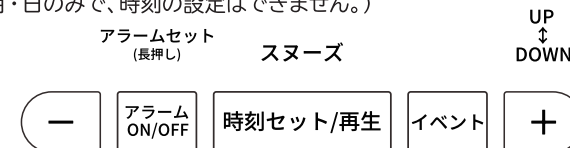



- ① 「イベント」を3秒間ほど長押ししてください。
液晶左上にケーキ が点滅します。
「-」または「+」でイベントのタイプを選択してください。 または
- ② 「イベント」を押してください。イベントの日付の「年」
が点滅しますのでイベントの日付の「年」を
設定してください。(液晶左上) 設定後、「イベント」を押し
てください。 → 2000 年 → - + → イベント
数字変更
- ③ イベントの日付の「月」が点滅しますのでイベントの日付
の「月」を設定してください。(液晶左上) 設定後、
「イベント」を押してください。 → 2 月 → - + → イベント
数字変更
- ④ イベントの日付の「日」が点滅しますのでイベントの
日付の「日」を設定してください。(液晶左上) 設定後、
「イベント」を押して設定完了です。 → 14 日 → - + → イベント
数字変更

※もう1つのイベントの日付を設定する場合は最初に設定したアイコン(ケーキ、またはクラッカー)ではないもの
を選択してください。

※設定中以外に「イベント」を押すと と の表示を切替できます。 → イベント →

※設定中以外に「+」を押すとカウントアップかカウントダウンかを選択できます。

例: 結婚記念日

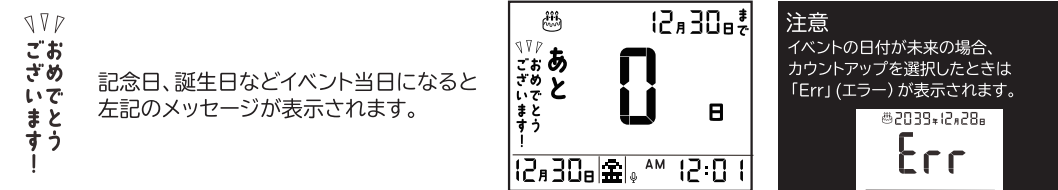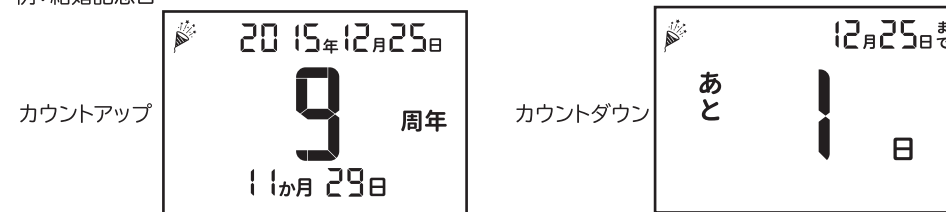


記念日をうるう年の2月29日に設定した場合、通常の年にはこの日付が存在しないため、
【おめでとうございます!】の表示がされません。うるう年の2月29日になると、【おめでとうございます!】が表示されます。
2/29が誕生日でその年がうるう年でない場合は、2/28にあと「1」日、その翌日の3/1にあと「365」日と表示されます。

音声録音方法

写真保護パネルの裏の「REC」を押すと「録音ランプ」が赤く点灯します。20秒間音声进行録音できます。「マイク」に向かって音声を入れてください。

録音中は「REC」を押し続けてください。
離すと録音が終了します。

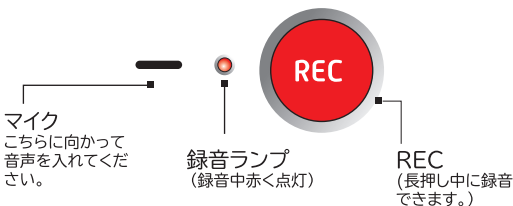


■録音時の注意

※ なるべく大きな声で、口をマイクに近づけて録音してください。

■録音データについての注意

※ 音声は1つのみ保存できます。

※ 録音の最大時間は20秒です。
新しい音声を録音する前に、背面のボタンで前の音声データを消去することをおすすめします。



商品背面の「-」と「+」同時に長押しすると
音声を消去できます。消去が完了すると
「録音ランプ」が点滅します。

録音データの仕組み

前の録音データが残っている状態で新しい録音をすると、空いている時間にのみ録音されます。

（例）
前回の録音が15秒間の場合、消去せずにそのまま録音をすると、残りの5秒分しか録音できません（合計で20秒が上限です）。
最初から20秒分しっかり録音したい場合は、必ず前のデータを消去してから録音を始めてください。


■録音データの再生方法

※ 商品背面の「時刻セット/再生」を押すと録音した音声聞くことができます。音量は調節出来ません。


時刻セット/再生

※ 録音した音声は目覚まし音としてもご使用できます。（方法は次項を参照ください）

アラーム設定方法

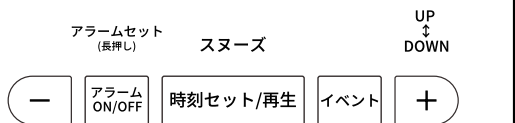

- 商品背面の「アラームON/OFFボタン」を3秒間ほど長押ししてください。液晶右下（時刻表示部）に「7」が点滅します。
商品背面の「-」または「+」アラームを鳴らしたい時刻の「時」を設定してください。
商品背面の「アラームON/OFFボタン」を押してください。
- 液晶右下（時刻表示部）に「00」が点滅します。
商品背面の「-」または「+」でアラームを鳴らしたい時刻の「分」を設定してください。
商品背面の「アラームON/OFFボタン」を押してください。
- アラーム設定時刻の左に が点滅します。
商品背面の「-」または「+」でアラームの音を設定してください。



- 「アラームON/OFFボタン」を押して設定完了です。

■アラームのON/OFF設定

※ 現在時刻表示時に または の表示の点灯でアラームON、非表示でアラームOFFになります
商品背面「アラームON/OFF」を 押すと切り替え可能です。

■アラームの止め方

①「時刻セット/再生」以外のボタンを押すとアラーム音が止まり、次の日の同じ時刻にまた鳴ります。
※アラームは1分間で自動的に止まります。

②「時刻セット/再生」を押すとアラーム音が止まり、スヌーズ機能（二度寝防止機能）が働きます。
アラーム音が止まりスヌーズ機能は約5分後に再び鳴り出します。
※スヌーズ機能が働いている間は液晶右中段にスヌーズマーク **Zz** が点滅します。

その他

電池残量が少なくなると時刻表示の上に が表示されますので電池をご交換ください。電池残量がなくなっても音声データは消えませんが、日付、イベントの設定は消えてしまいますので、イベントの日付データは別で保管しておくことをおすすめします。

使用場所・お手入れ

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
- （例）屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。● 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。磁気の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。● 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。● 温度や湿度の変化が激しい所。

寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ハスプレー などがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

- 静電気などにより誤作動することがありますが、故障ではありません。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなら、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
- ・乾いた布などで拭いたとき・指などで液晶パネルを押したとき

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<梱包用ポリ袋について>
窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>
液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液体）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、洗浄した後医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

注意 けがをしったり家財に損害を与える恐れのある内容

<製品の設置場所について>
落下や転倒により、けがをしったり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>
下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず 側から入れてください。また、 を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水液を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。その時は、やわらかい布で乾拭きしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>
本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>
お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

製品仕様

時間精度:平均月差±30秒
使用温度範囲:0℃~40℃
表示内容: 現在の日付 現在時刻 (AM・PM) 12・24時間制・イベントまで、からの日数
アラーム: 1分間オートストップ、スヌーズ機能 (5分後)、アラーム音選択可能
使用電池: 単4形アルカリ乾電池 2本
電池寿命: 約1年(アルカリ乾電池の場合、マンガン電池の場合は約6か月)
※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。