


Quick User's Guide

クイックユーザーマニュアル

01 電源を入れる

付属のACアダプターを商品背面の電源端子に接続してください。
→ コンセントへ。

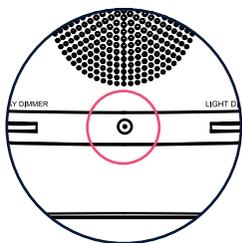

02 時刻を合わせる

長押し → 時刻の「時」が点滅したら.....
|◀ ▶| で数字を変更。設定したら再び を押す。
順番に時刻の「分」、12/24表示を設定。
最後に を押して完了!

03 アラーム設定

を押す。→「時」が点滅 → |◀ ▶| で設定
 を押す。時刻の「分」を同様に設定。
 を押す。音アラーム選択 (P1～P5 / OFF)
 を押す。音アラーム音量「U01～U20」設定
 を押す。サンライズ時間選択 (0/5/10/15/30/45/60分)
 を押して完了!

【アラームON/OFF】

を長押し → 画面に マーク点灯でON
もう一度長押しでOFF

【アラーム停止 / スヌーズ】

アラーム停止: を押す

押す → 5分後に再度鳴動

何も押さないと10分後に自動停止

04 サウンド

を押すと時刻表示が「S01」に切り替わり、サウンドが流れます。

- + 音量変更

|◀ ▶| 曲変更


オン/オフ

【オフタイマー】

を押すと「タイマー分数」に切替。
で選択できます。設定時間になると
ライト・サウンドが自動でOFF。

05 液晶・ライト明るさ

商品背面のスライダーで設定
できます。

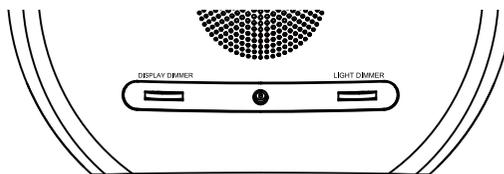

これらの設定はアラームの光の強さ、
音アラームの音量とは関係ありません。