

BB-808

ブルブル・クラッシュ NEO 振動アラームクロック

ADESSO

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

内容物の確認 ご使用前に確認してください


- ☐ 商品本体
- ☐ テスト用単3アルカリ乾電池×3本
- ☐ 取扱説明書・保証書(本書)

必ずアルカリ乾電池をご使用ください。

マンガン電池でもご使用いただけますが、振動が弱くなったり、電池の寿命が短くなったりすることがあります。また、マンガン電池では電力不足により、本体がリセットされてしまう場合もあるためご注意ください。なお、アルカリ乾電池をご使用の場合でも、電池の残量が少なくなると、液晶表示が薄くなる、リセットされるなどの症状が電池切れマークの表示前に起きることがあります。その際は、速やかに新しいアルカリ乾電池に交換してください。

各部の名称


液晶表示

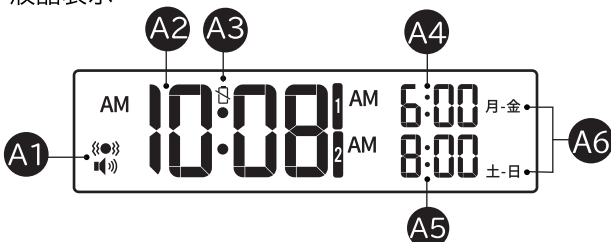

液晶表示

- A1: アラームタイプ(振動、音、または両方)
- A2: 時刻
- A3: 電池切れマーク:表示されたら新しい電池にご交換ください。
- A4: アラーム1設定時刻
- A5: アラーム2設定時刻
- A6: アラーム頻度(毎日、平日、土日)

左側面

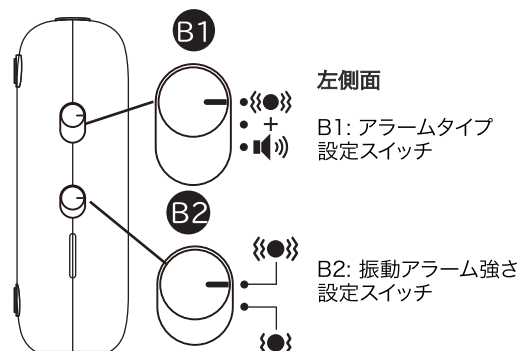


左側面

B1: アラームタイプ
設定スイッチ

B2: 振動アラーム強さ
設定スイッチ


右側面

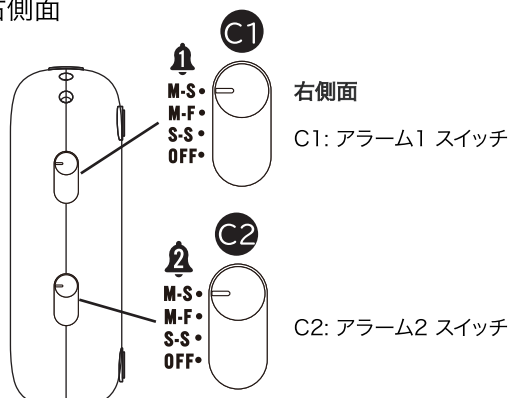

右側面

C1: アラーム1 スイッチ

C2: アラーム2 スイッチ

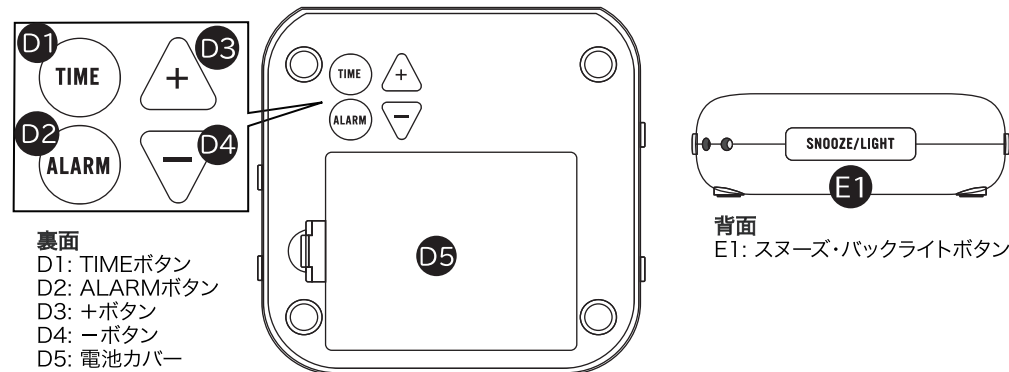

裏面

- D1: TIMEボタン
- D2: ALARMボタン
- D3: +ボタン
- D4: -ボタン
- D5: 電池カバー

背面

E1: スヌーズ・バックライトボタン

はじめかた

電池カバーを開け、単3アルカリ電池×3本を正しい向きで入れてください。
液晶に「AM12:00」と表示されたらカバーを戻します。


時刻・日付設定方法

①裏面の4つのボタンを使って設定します。

②"TIMEボタン"を長押しすると"年"が点滅しますので
"+ボタン"または"-ボタン"を押して"年"を設定してください。



③"TIMEボタン"を押すと"月"が点滅しますので
"+ボタン"または"-ボタン"を押して"月"を設定してください。
続けて"TIMEボタン"を押すと"日"が点滅しますので
"+ボタン"または"-ボタン"を押して"日"を設定してください。



④"TIMEボタン"を押すと"12Hr"が点滅しますので
"+ボタン"または"-ボタン"を押して時刻が12時間制か、
24時間制かを設定してください。
(例: 12時間制: PM8:00 24時間制: 20:00)



⑤"TIMEボタン"を押すと"時"が点滅しますので
"+ボタン"または"-ボタン"を押して"時"を設定してください。



⑥"TIMEボタン"を押すと"分"が点滅しますので
"+ボタン"または"-ボタン"を押して"分"を設定してください。



※時刻の"秒"は"分"を変更するたびに0になりますので、
正確な時刻を参考に設定してください。

⑦設定後にもう一度"TIMEボタン"を押すと設定完了です。

※ 数字変更時"+ボタン"、"-ボタン"を長押しすると早く数字を
変更できます。(アラーム設定時も同様)

※ 設定中何もボタンを押さないと10秒後に通常時刻表示に
戻ります。(アラーム設定時も同様)

※ 通常時刻表示時に"TIMEボタン"を押すと日付表示に
切り替わります。約10秒後に時刻表示に戻ります。


アラーム時刻の設定方法

①"ALARMボタン"を長押しするとアラーム1設定時刻の"時"が
点滅しますので"+ボタン"、または"-ボタン"を押して起きたい
時刻の"時"を設定してください。

※ 数字変更時+ボタン、-ボタンを長押しすると早く数字を変更できます。



②"ALARMボタン"を押すとアラーム1設定時刻の"分"が
点滅しますので"+ボタン"、または"-ボタン"を押して起きたい
時刻の"分"を設定してください。

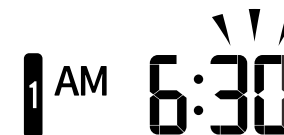

③"ALARMボタン"を押すとアラーム2設定時刻の"時"が
点滅しますので"+ボタン"、または"-ボタン"を押して
起きたい時刻の"時"を設定してください。




④"ALARMボタン"を押すとアラーム2設定時刻の"分"が
点滅しますので"+ボタン"、または"-ボタン"を押して起きたい
時刻の"分"を設定してください。



⑤"ALARMボタン"を押して設定完了です。

アラームタイプ設定

①左側面上部のアラームタイプ設定スイッチで
アラームの種類を設定できます。




振動の強さ設定

①左側面下部の振動アラーム強さ設定スイッチで
振動アラームの強さを強・弱の2段階から設定できます。



アラームのオン/オフと頻度設定

①右側面の"アラーム1&2スイッチ"でアラームの頻度を毎日、平日、土日、またはオフの4つから選択できます。

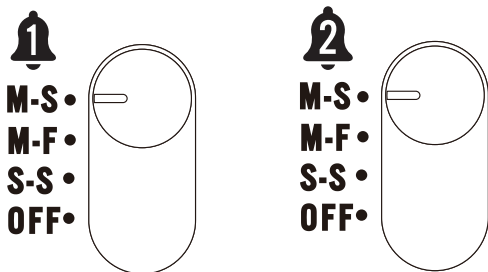

M-Sを選択した場合は毎日(Monday-Sunday)、
M-Fを選択した場合は平日(Monday-Friday)、
S-Sを選択した場合は土日(Saturday-Sunday)、
OFFを選択した場合はアラームは鳴りません。
(液晶にもアラーム設定時刻は表示されません)

AM 6:00 月-金 (例)月-金 午前6:00
AM 8:00 土-日 土-日 午前8:00
にアラームが鳴ります。

アラーム機能を使わない場合はスイッチを一番下にしてアラーム設定時刻を消灯させてください。

アラームの止め方

- アラームは何もボタンを押さないと2分後に鳴り止みます。この場合24時間後の同じ時刻に再び鳴ります。
- アラームが鳴っている際、裏面のいずれかのボタンを押すとアラームは鳴り止みます。この場合24時間後の同じ時刻に再び鳴ります。

スヌーズについて

スヌーズについて

●アラームが鳴っている際、背面の"スヌーズ・ライトボタン"を押すとアラームが5分後に再び鳴ります(寝坊防止機能)。スヌーズが作動中は液晶画面上に各アラームの番号が点滅します。(下記)



●スヌーズモード作動中に裏面のいずれかのボタンを押すとスヌーズを中止できます。

その他の機能


●底面の"+"ボタン、または"-ボタン"を長押しするとアラームをお試しできます。

●背面の"スヌーズ・バックライト"ボタンを押すと、バックライトが5秒間点灯し、暗いお部屋でも時刻表示を確認する事ができます。

●電池切れアイコンが表示されたら、なるべく早く新しいアルカリ乾電池にご交換ください。



●持ち運び時に便利なストラップを時計右側面上部の2つのホールを使って装着させることも可能です。
(ストラップは付属していません)



よくある質問

Q1. 電池の寿命はどれくらいですか？

A. 1日10秒程度アラーム(音+振動)を使用した場合で、約9か月が目安です。
使用頻度、振動の強さ、バックライト使用により前後します。

Q2. アラームが鳴らないのですが、なぜですか？

A. 以下をご確認ください：

- アラーム設定時刻が表示されているか
 - 「毎日/平日/土日」の頻度設定がされているか
 - 設定した現在の年・月・日がまっているか
 - 電池切れアイコンが表示されていないか
 - アラームタイプ(音/振動)が正しく設定されているか
- それでも作動しない場合は、新しい電池に交換してください。

規格

- 主な機能
 - ・時刻表示(12/24時間制表示)・アラーム ×2(アラーム1/アラーム2)
 - ・アラームタイプ選択(振動のみ/音のみ/振動+音)
 - ・振動強度2段階調整(強/弱)
 - ・アラーム頻度設定(毎日/平日/土日)
 - ・スヌーズ機能(5分間隔)
 - ・バックライト付き(約5秒点灯)・電池切れアイコン表示
- 電源
 - 単3アルカリ乾電池 ×3本
 - ※付属の電池はテスト用のため早めに交換してください。
 - ※必ずアルカリ電池をご使用ください。
- 電池寿命
 - 約9ヶ月(1日10秒間強振動と音アラーム使用時の目安) ※使用状況により前後します
- 時計精度
 - 平均月差 ±30秒
- 製造国
 - 中国

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 ▲ 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときはそれぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、洗浄した後医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄して、医師の診断を受けてください。

注意 ▲ けがをしたり家財に損害を与える恐れのある内容

<製品の設置場所について>

- 温度が40℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外 または暖房器具などの熱風や火気に近い所
落下や転倒により、けがをしったり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- 1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 2) 電池は必ず⊖ 側から入れてください。また、⊕⊖を正しく入れてください。
- 3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- 4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- 5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。

- 6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。その時は、やわらかい布で乾拭きしてください。
- 7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- 8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

【振動機能をご使用の際は】

！ 本体が振動するため設置する場所によっては本体が落下してしまう恐れがあります。使用場所には十分注意してご使用ください。

！ 就寝時に振動機能をご使用の場合は振動機能が強いいため、人体への直接の使用はせずに必ず枕などの下にに入れてご使用ください。