

LANTERN ALARM CLOCK

MODEL : LC-101

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書（保証書付）をよくお読みいただき、
正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管し、
必要に応じていつでもご覧いただけるようにしてください。

【セット内容】

☐ 商品本体 ☐ USB ケーブル (Type-C) ☐ 取扱説明書・保証書（本書）

※ USB アダプターは別売です（5W 以上の出力を推奨）。

材質：HIPS / ABS / PU
内蔵電池：2000mAh リチウムバッテリー
電源入力：DC5V 1A
充電端子：Type-C
動作温度範囲：0～40℃
充電時間の目安：約 2.5 時間でフル充電
満充電時の連続使用時間：約 5 時間（使用環境により異なります）。

【バッテリーに関するご注意】

●USB ケーブルで電源に接続している間は、内蔵バッテリーは消耗しません。
長期間使わないときは、電池残量を 50% 以上に保って保管してください。

本機を完全にオフ（シャットダウン）にするには
[アラーム 1 ボタン][アラーム 2 ボタン][設定ノブ] の 3 つを
同時に押してください。注意：この場合設定はすべてリセット
されますので再度設定してください。また、充電用のケーブルから
抜いて行ってください。

再起動方法：電源を切った後に再度起動する場合は、
充電ケーブルを接続してください。12:00PM と表示されます。

カウントボタンについて

「カウントボタン」を押すと、
カウントダウンモードに入ります。
「設定ノブ」を回して 1～99 分の時間を設定し、
再度「カウントボタン」を押してスタートします。


もう一度「カウントボタン」を押すと一時停止、
再度押すと再開します。計測中に他のボタンを押すと
現在時刻表示に戻りますが、カウントは継続しています。

途中でカウントダウンをキャンセルする場合は、カウントダウンを
一時停止した後に、「カウントボタン」以外の 3 つのいずれかの
ボタンを押してください。「カウントアイコン」が消えます。

カウントアップモード

カウントダウンモードの状態（カウントダウン停止中）で、
「カウントボタン」を長押しすると、画面が「00:00」にリセットされ、
カウントアップ（経過時間計測）モードに切り替わります。
「カウントボタン」を押してスタート／一時停止を操作します。
経過時間は「分：秒」で表示されます。
計測中に他のボタンを押すと現在時刻表示に戻りますが、
カウントは継続しています。途中でカウントアップを
キャンセルする場合は、カウントアップを一時停止した後に、
「カウントボタン」以外の 3 つのいずれかの
ボタンを押してください。「カウントアイコン」が消えます。

各部の名称

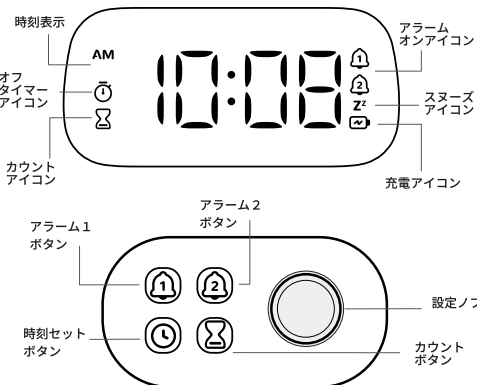

ディスプレイの常時点灯設定


「時刻セットボタン」と「カウントダウンボタン」を同時に
長押しすると、長いビープ音が鳴り、画面が常時点灯モード
になります。再度同時に長押しすると、短いビープ音が鳴り、15 秒後
に自動消灯モードに戻ります。本機を軽く叩く、または揺らすことで
再点灯します。15 秒ほどすると再び消灯します。
注意：本機を充電中、ライトが点灯しているとき、カウントダウン・
アップが作動しているときは常時液晶が点灯します。）

ライトについて

「設定ノブ」ボタンを押すと、ライトが点灯します。
再度押すと消灯します。設定ノブを回すと明るさを調整できます。

ライトのオフタイマーについて

「設定ノブ」をダブルクリックする「15」（分）が点滅します。
「設定ノブ」を回して 15→30→45→60→75→90 分から選び、
「設定ノブ」を押して確定します。
「オフタイマーアイコン」が点灯していれば
タイマーが有効です。



時刻設定

- 「時刻セットボタン」を長押しします。
- 12 時間制 (12h)、または 24 時間制 (24h) かを「設定ノブ」を回し、
押して選択してください。「時刻セットボタン」を押してください。
- 時が点滅しますので、「設定ノブ」で現在の正しい時を
設定してください。「時刻セットボタン」を押してください。
- 分が点滅しますので「設定ノブ」で現在の正しい分を設定
してください。「時刻セットボタン」を押して完了です。
※正確に秒まで合わせたい場合は、合わせたい時刻の
1 分前、または 1 分後に設定しておきます。
基準とする時計の分が切り替わった瞬間に、
製品の分表示も正しい値に合わせ、すばやく「時刻セットボタン」を
押して確定してください。
※設定時に何もボタンを押さないで 30 秒後に
現在時刻表示に戻ります。

液晶の明るさ変更について

現在時刻表示時に「時刻セットボタン」を押すと、
液晶の明るさを 3 段階から選択できます。

充電について

・充電中：「充電アイコン」がゆっくりと点滅

・満充電時：「充電アイコン」が消灯

・残量 10% 未満：「充電アイコン」が点滅（早めに充電してください）

充電アイコン



【安全上のご注意】

- ・乾いた布で軽く拭き、研磨剤や溶剤は使用しないでください。
- ・包装材（ビニール袋・緩衝材など）はお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- ・湿気の多い場所や水中では使用しないでください。
- ・LED 光源を長時間直視しないでください。
- ・光源は交換できません。
- ・火気の近くで使用・保管しないでください。
- ・長期間使用しない場合は、バッテリーを 50% 以上充電して保管してください。

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。以下の点にご注意ください。

- ・火中に投入したり、分解・改造・加熱しないでください。
- ・高温・多湿・直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ・充電中に異常（発熱・煙・異臭など）を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・USBアダプターは5V/1A以上（5W以上）のものを使用してください。
- ・ライト点灯中に充電しても問題ありませんが、
発熱を感じた場合は一度電源を切ってください。
- ・リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、
充電回数や経年劣化により性能が低下します。
- ・使用後は家庭ごみとして捨てず、お買い上げの販売店または自治体の指示に
従って廃棄してください。

アラーム時刻設定

- 「アラーム 1 ボタン」（アラーム 2 を設定する場合は
「アラーム 2 ボタン」）を押して「アラームオンアイコン」を表示させた
後、「アラーム 1 ボタン」を長押しします。
- アラーム時刻の時が点滅しますので、「設定ノブ」で時を
設定してください。「アラーム 1 ボタン」を押してください。
- アラーム時刻の分が点滅しますので、「設定ノブ」で分を
設定してください。「アラーム 1 ボタン」を押して完了です。
※「アラーム 1 ボタン」、または「アラーム 2 ボタン」を
押すことで ON/OFF を切り替えることができます。

アラームの止め方

アラームが鳴ったら、4 つのいずれかのボタンを押すとアラームが
停止します。または、アラームの自動停止時間（約 1 分）
を過ぎると自動で止まります。

スヌーズ機能について

アラームが鳴っている際に本体を軽く叩くとスヌーズモードに
なります。「Zz」が表示され、10 分後に再びアラームが鳴ります。
最大 3 回まで繰り返し可能です。4 つのいずれかのボタンを押すと
スヌーズモードがキャンセルされます。鳴動中に設定ノブを押すと、
スヌーズせずにアラームを停止します。 ※アラーム 1 とアラーム 2
でスヌーズが重なった場合、後から鳴ったアラームが優先されます。