


NW-10

ADESSO

# Natural Light Alarm Clock

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

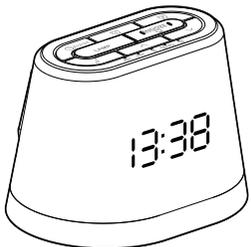


- 商品本体
- USBケーブル(Type-C)
- ※USBアダプターは別売りです。
- 取扱説明書・保証書(本書)

●本製品にはスーパーキャパシタ(蓄電デバイス)を内蔵しており、電源を外しても約40時間、時刻やアラーム設定を保持します。

●本体をひっくり返した際に「シャカッ」という音があります。これはスヌーズ機能を検知する内部部品の動作音で、異常や故障ではありません。

## 始め方

USB-C ポート

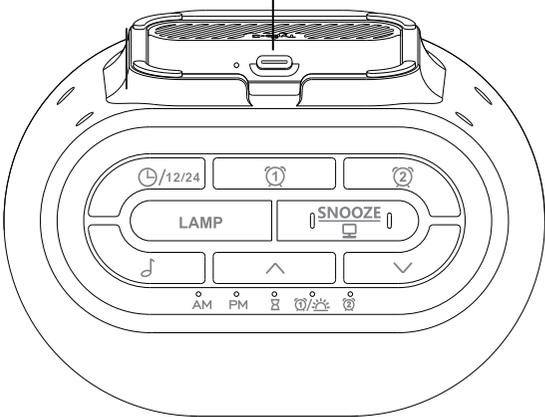

付属のUSB-CケーブルをUSB-CポートとUSBアダプターに差し込んでください。USBアダプターをコンセントに差し込んでください。

## 各部の名称

### ボタン

時刻セットボタン

(12/24時間制切替ボタン)

LAMPボタン

アラーム1ボタン

スヌーズボタン

(表示明るさ切替ボタン)

アラーム2ボタン

ヒーリングサウンドボタン

+ボタン

-ボタン

### LEDライト(ボタン下部)



AM LEDライト

午前中はこちらが点灯します。  
(12時間制設定の場合のみ)



PM LEDライト

午後はこちらが点灯します。



オフタイマーLEDライト



アラーム1用LEDライト




アラーム2用LEDライト

前面



時刻表示


底面

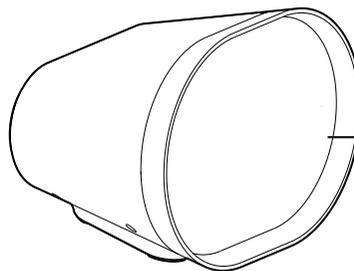

ライト照明

## 時刻・日付設定方法

使用ボタン

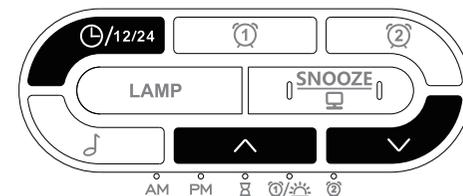


- ①【時刻セットボタン】を長押しします。時刻の「時」が点滅します。
- ②【+ボタン】または【-ボタン】で「時」を設定します。
- ③再度【時刻セットボタン】を押すと「分」の設定に移行します。【+ボタン】または【-ボタン】で「分」を設定します。
- ④【時刻セットボタン】を押して設定完了です。

※正確に秒まで合わせたい場合は、合わせたい時刻の1分前、または1分後に設定しておきます。基準とする時計の分が切り替わった瞬間に、製品の分表示も正しい値に合わせ、すばやく【時刻セットボタン】を押して確定してください。

※設定時に何もボタンを押さないと10秒後に現在時刻表示に戻ります。


※現在時刻表示中に【時刻セットボタン】を押すと12時間制か24時間制表記かを設定できます。  
(例: 12時間制: PM 8:00 24時間制: 20:00)

## ナイトライトについて

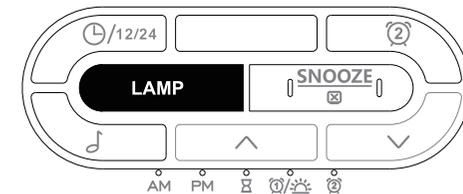

- ①【LAMPボタン】を押すとナイトライトが点灯します。
- ②【LAMPボタン】押して光量を4段階(3段階+オフ)から選択できます。
- ③【LAMPボタン】を長押しするとナイトライトがオフになります。

## アラームの設定方法

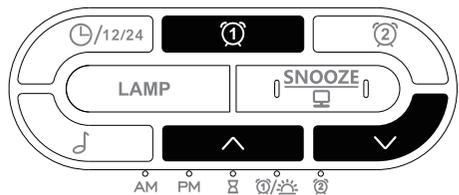

### アラーム1の設定方法

- ①【アラーム1ボタン】を長押しします。  
アラーム1時刻の「時」が点滅します。
- ②【+ボタン】または【-ボタン】で「時」を設定します。
- ③【アラーム1ボタン】を押してください。アラーム1時刻の「分」が点滅します。【+ボタン】または【-ボタン】でアラーム1時刻の「分」を設定してください。
- ④【アラーム1ボタン】を押してください。アラーム1のアラームサウンドを全7種から【+ボタン】または【-ボタン】で設定してください。
- ⑤【アラーム1ボタン】を押してください。アラーム1のアラームサウンドの音量を12段階から【+ボタン】または【-ボタン】で設定してください。
- ⑥【アラーム1ボタン】を押して設定完了です。  
※アラーム2も同様に設定してください。

### アラームサウンドリスト(全7種類)

- |           |            |
|-----------|------------|
| 01. サウンド1 | 05. 鳥のさえずり |
| 02. サウンド2 | 06. 森林     |
| 03. サウンド3 | 07. ビープ音   |
| 04. サウンド4 |            |

アラーム1は音声+光、アラーム2は音声のみです。  
アラーム時刻の10分前からライトが徐々に明るくなり、アラーム時に最大輝度になります。

### アラームのON/OFF設定方法

現在時刻表示時に【アラーム1ボタン】(アラーム2の場合は【アラーム2ボタン】)を押すと時計天面の【アラーム1用LEDライト】が点灯(ON)します。もう1度押すと【アラーム1用LEDライト】が消えます。この場合アラームは作動しません。

アラームを使用する場合は必ず時計天面の【アラーム用LEDライト】点灯している事を確認してください。点灯していないとアラームは作動しません。



アラーム1用LEDライト    アラーム2用LEDライト

## アラームの止め方

アラームが鳴っている際、【アラーム1ボタン】または【アラーム2ボタン】を短押しするとアラームが停止されます。また、アラーム時刻以降、5分以内に操作がない場合は自動的に停止します。

### スヌーズの作動方法について

方法1: スヌーズボタンを押す(音アラームのみの時おすすめ)  
アラームが鳴っている時に【スヌーズボタン】を押すとスヌーズモードに入ります。LEDライト(アラーム1/アラーム2)が点滅します。

方法2: 本体をひっくり返す(光目覚まし使用時におすすめ)  
アラームが鳴っているときに本体のひっくり返すと※内部の傾斜スイッチが作動し、スヌーズモードに入ります。LEDライト(アラーム1/アラーム2)が点滅します。アラーム1の場合、再び10分かけて最大光量まで明るくなっていきます。アラーム2の場合は10分後に再びアラーム音が流れます。



スヌーズ  
モード中



※本体の向きとスヌーズの作動について  
・スヌーズは、本体を「寝かせた状態から立てる」動作で作動します。寝かせるだけではスヌーズは作動しません。  
・本体を振るなどして内部スイッチが反応した場合も、スヌーズが作動することがあります。

### ■ 注意

スヌーズは、アラームが鳴っている間のみ作動します。  
例: 7:00がアラーム時刻の場合アラーム音は7:00から鳴ります。光は6:50から徐々に明るくなりますが、6:50~6:59の間はスヌーズは作動しません。


### スヌーズの回数制限

※3回のスヌーズ後、次のアラーム(4回目)ではアラーム音が「07(ビープ音)」に変わり、音量レベル12で鳴ります。スヌーズは10分ごとに最大3回繰り返し、4回目でアラームが終了します。

### スヌーズの途中キャンセル

※途中でスヌーズモードをキャンセルする場合は【スヌーズボタン】を長押しください。

## ヒーリングサウンドについて

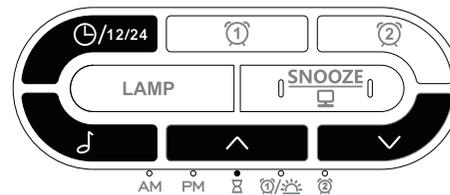

- ①【サウンドボタン】を押すと音声が再生されます。
- ②【+ボタン】または【-ボタン】で音量を変更できます。
- ③再度【サウンドボタン】を押すと次のサウンドに移行します。
- ④【サウンドボタン】を長押しするとサウンドが停止します。

### ヒーリングサウンドリスト(全10種類)

- |            |            |
|------------|------------|
| 01. 鳥のさえずり | 06. 雷      |
| 02. 波      | 07. 扇風機    |
| 03. 小川     | 08. 森林     |
| 04. たき火    | 09. 雨      |
| 05. こおろぎ   | 10. 時計の針の音 |

### オフタイマー設定(ヒーリングサウンドとライト)

①ヒーリングサウンド選択中(表示に01や04など)に【時刻セットボタン】を押すとオフタイマーを設定できます。

【時刻セットボタン】を押して(30/60/90分/OFF)の中からオフタイマーの長さを設定してください。設定は2秒後に自動保存されます。

オフタイマーの長さを変更、または解除したい場合はヒーリングサウンド選択中(表示に01や04など)に【時刻セットボタン】を押して変更してください。(解除の場合は「OFF」を選択してください。)

※オフタイマーはヒーリングサウンド、ナイトライトに適用されます。

### 液晶の明るさ設定

【スヌーズボタン】を押すたびに、表示の明るさが「強 → 中 → 弱 → OFF」と順に切り替わります。

## 注意事項

- 本製品を分解・改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。落下や破損の原因になります。
- 高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
- 本製品に対応していないアダプターを使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は電源を抜いて保管してください。
- 異常な音・煙・発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ライト部分に破損がある場合は使用をやめてください。
- お子様のみでの使用はできません。必ず保護者の監督のもとで使用してください。

本製品にはスーパーキャパシタ(蓄電デバイス)を内蔵しており、電源を外しても約40時間、時刻やアラーム設定を保持します。

以下の点にご注意ください。

- 火中に投入したり、分解・改造・加熱しないでください。
- 高温・多湿な場所に放置しないでください。
- USBアダプター5V/1A以上のものを使用してください。