

NW-10

ADESSO

Natural Light Alarm Clock

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いい
たきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手
元に保存の上、必要に応じてご覧ください。




- 商品本体
- USBケーブル(Type-C)
- ※USBアダプターは別売りです。
- 取扱説明書・保証書(本書)

●本製品にはスーパーキャパシタ(蓄電デバイス)を内蔵しており、
電源を外しても約40時間、時刻やアラーム設定を保持します。

●本体をひっくり返した際に「カチッ」という音がする場合があります。
これはスヌーズ機能を検知する内部部品の動作音で、
異常や故障ではありません。

始め方

A

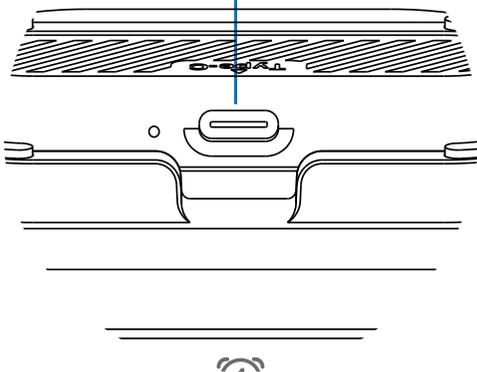

付属のUSB-Cケーブルを本体A(背面)と
USBアダプターに差し込んでください。
USBアダプターをコンセントに差し込んでください。

各部の名称

ボタン

アラーム1ボタン

時刻セットボタン
(12/24時間制切替ボタン)


ナイトライトボタン

サウンドボタン

スヌーズボタン
(表示明るさ切替ボタン)

-ボタン

+ボタン

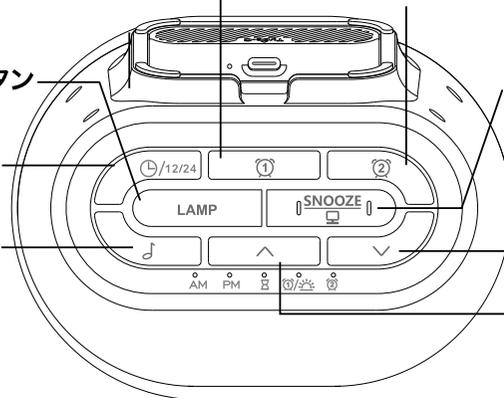

LEDライト

AM PM

AM LEDライト PM LEDライト

午前中はこちらが
点灯します。
(12時間制設定の場合のみ)

午後はこちらが
点灯します。

①/☀️ ②

アラーム1用LEDライト アラーム2用LEDライト


オフタイマーLEDライト

前面



時刻表示 13:38


底面

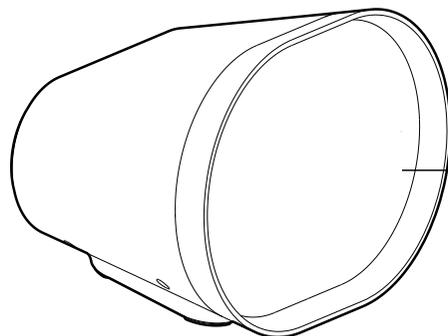

ライト照明

時刻・日付設定方法

使用ボタン

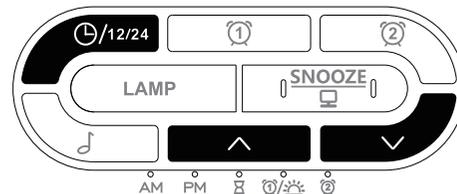


- ①【時刻セットボタン】を長押しします。時刻の「時」
が点滅します。
- ②【+ボタン】または【-ボタン】で「時」を設定します。
- ③再度【時刻セットボタン】を押すと「分」の
設定に移行します。【+ボタン】または【-ボタン】で
「分」を設定します。
- ④【時刻セットボタン】を押して設定完了です。

※正確に秒まで合わせたい場合は、
合わせたい時刻の1分前、または1分後に設定しておきます。
基準とする時計の分が切り替わった瞬間に、製品の分表示も
正しい値に合わせ、すばやく【時刻セットボタン】を
押して確定してください。

※設定時に何もボタンを押さないと10秒後に
現在時刻表示に戻ります。


※現在時刻表示中に【時刻セットボタン】を押すと
12時間制か24時間制表記かを設定できます。
(例: 12時間制: PM 8:00 24時間制: 20:00)

ナイトライトについて

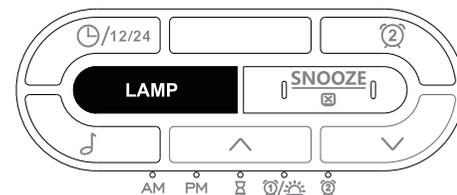

- ①【ナイトライトボタン】を押すと
ナイトライトが点灯します。
- ②【ナイトライトボタン】押して光量を4段階
(3段階+オフ)から選択できます。
- ③【ナイトライトボタン】を長押しするとナイトライトが
オフになります。

アラームの設定方法

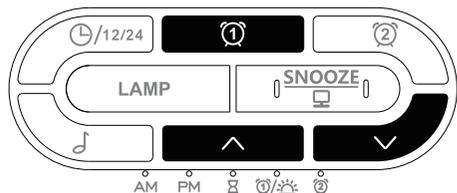

アラーム1の設定方法

- ①【アラーム1ボタン】を長押しします。
アラーム1時刻の「時」が点滅します。
- ②【+ボタン】または【-ボタン】で「時」を設定します。
- ③【アラーム1ボタン】を押してください。アラーム1時刻の「分」が点滅します。【+ボタン】または【-ボタン】でアラーム1時刻の「分」を設定してください。
- ④【アラーム1ボタン】を押してください。アラーム1のアラームサウンドを全7種から【+ボタン】または【-ボタン】で設定してください。
- ⑤【アラーム1ボタン】を押してください。アラーム1のアラームサウンドの音量を12段階から【+ボタン】または【-ボタン】で設定してください。
- ⑥【アラーム1ボタン】を押して設定完了です。
※アラーム2も同様に設定してください。

アラームサウンドリスト(全7種類)

01. サウンド1
02. サウンド2
03. サウンド3
04. サウンド4
05. 鳥のさえずり
06. 森林
07. ビープ音

アラーム1は音声+光、アラーム2は音声のみです。
アラーム時刻の10分前からライトが
徐々に明るくなり、アラーム時に最大輝度になります。

アラームON/OFF設定

アラームのON/OFF設定方法

現在時刻表示時に【アラーム1ボタン】(アラーム2の場合は【アラーム2ボタン】)を押すと
時計天面の【アラーム1用LEDライト】が点灯(ON)します。もう1度押すと【アラーム1用LEDライトボタン】が消えます。この場合アラームは作動しません。

アラームを使用する場合は必ず時計天面の【アラーム用LEDライト】点灯している事を確認してください。点灯していないとアラームは作動しません。



アラーム1用LEDライト



アラーム2用LEDライト

アラームの止め方

アラームが鳴っている際、【アラーム1ボタン】または【アラーム2ボタン】を短押しするとアラームが停止されます。

スヌーズについて

スヌーズは10分ごとに最大3回繰り返し、4回目でアラームが終了します。
5分以内に操作がない場合も自動停止します。


スヌーズの作動方法について

方法1: スヌーズボタンを押す

アラームが鳴っている時に【スヌーズボタン】を押すとスヌーズモードに入ります。LEDライトが点滅します。

方法2: 本体をひっくり返す


アラームが鳴ったときに時計を裏返すと、スヌーズモード



に入り、LEDライトが点滅します。

※3回のスヌーズ後、次のアラーム(4回目)ではアラーム音が「07(ビープ音)」に変わり、音量レベル12で鳴ります。
※途中でスヌーズモードをキャンセルする場合は【スヌーズボタン】を長押しください。

サウンドについて

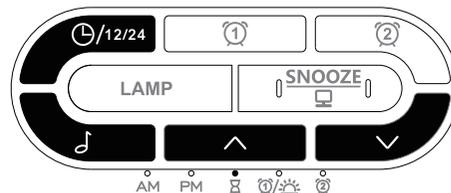

- ①【サウンドボタン】を押すと音声再生されます。
- ②【+ボタン】または【-ボタン】で音量を変更できます。
- ③再度【サウンドボタン】を押すと次のサウンドに移行します。
- ④【サウンドボタン】を長押しするとサウンドが停止します。

サウンドリスト(全10種類)

- | | |
|------------|------------|
| 01. 鳥のさえずり | 06. 雷 |
| 02. 波 | 07. 扇風機 |
| 03. 小川 | 08. 森林 |
| 04. たき火 | 09. 雨 |
| 05. こおろぎ | 10. 時計の針の音 |

オフタイマー設定

①サウンド選択中(表示に01や04など)に【時刻セットボタン】を押すと
オフタイマーを設定できます。

【時刻セットボタン】を押して(30/60/90分/OFF)の中からオフタイマーの長さを設定してください。
設定は2秒後に自動保存されます。

オフタイマーの長さを変更、または解除したい場合はサウンド選択中(表示に01や04など)に【時刻セットボタン】を押して変更してください。

(解除の場合は「OFF」を選択してください。)

※オフタイマーはサウンド、ナイトライトに適用されます。

液晶の明るさ設定

【スヌーズボタン】を押すたびに、表示の明るさが「強 → 中 → 弱 → OFF」と順に切り替わります。

注意事項

- 本製品を分解・改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。落下や破損の原因になります。
- 高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
- 本製品に対応していないアダプターを使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は電源を抜いて保管してください。
- 異常な音・煙・発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ライト部分に破損がある場合は使用をやめてください。
- お子様のみでの使用はできません。必ず保護者の監督のもとで使用してください。

本製品にはスーパーキャパシタ(蓄電デバイス)を内蔵しており、電源を外しても約40時間、時刻やアラーム設定を保持します。

以下の点にご注意ください。

- 火中に投入したり、分解・改造・加熱しないでください。
- 高温・多湿な場所に放置しないでください。
- USBアダプター5V/1A以上のものを使用してください。

保証・アフターサービス

①保証書はこの取扱説明書に付いておりますので必ず販売店名などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年です。

②修理を依頼される場合

【保証期間中は】
・取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に内部故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。

・保証期間内でも、次の場合には原則有料とさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- お買い上げ後の取り付け場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用(電圧)などによる故障及び損傷
- 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

【保証期間外の場合は】

- お買い上げの販売店にご相談ください。

③本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【保証書について】

- 必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。
- 本書は日本国内のみ有効です。